

E370HX

Uitgebreide informatie over de telefooncentrale:

- Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

www.gigaset.com/manuals

- Documentatie van uw basisstation/router

Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van





Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakkwaliteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → www.gigaset.com/manuals

of online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van  of 

Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken^{*)},
- genieten van wideband-gesprekken in gegarandeerde/gecertificeerde HD-Voice™-kwaliteit.


→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility

*) De betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router

Overzicht

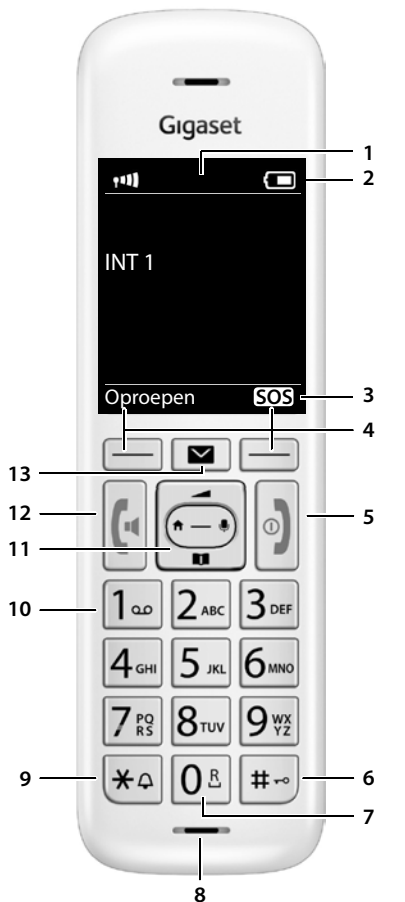

1 Display

2 Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

3 Displaytoets SOS

SOS-functie configureren
SOS-oproep tot stand brengen

4 Displaytoetsen

(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)

5 Verbreektoets, aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie annuleren;

Eén menuniveau terug

▶ **kort**
indrukken

Terug naar de ruststand

▶ **lang**
indrukken

Handset in-/uitschakelen
(in de ruststand)

▶ **lang**
indrukken

6 Hekjetoets / blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen
(in de ruststand)

▶ **lang**
indrukken

Wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers
(bij tekstinvoer)

▶ **kort**
indrukken

Kiespauze invoeren

▶ **lang**
indrukken

7 R-toets

Ruggespraak (flash)

▶ **lang**
indrukken

8 Microfoon

9 Stertoets

Oproepsignalen (ringtones)
in-/uitschakelen
(in de ruststand)

▶ **lang**
indrukken

Tabel met speciale tekens
openen (bij tekstinvoer)

▶ **kort**
indrukken

Omschakelen van impuls-
kiezen op toonkiezen (voor de
bestaande verbinding)

▶ **kort**
indrukken

10 Toets 1

Antwoordapparaat/voicemail
selecteren

▶ **lang**
indrukken

11 Navigatietoets / menu-toets

Menu openen; in menu's en invoervelden blade-
ren; functies oproepen (afhankelijk van de situa-
tie)

12 Verbindingstoets / handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer
kiezen; omschakelen tussen handset en hands-
free-functie

Nummerherhalingslijst
openen

▶ **kort**
indrukken

Beginnen met kiezen

▶ **lang**
indrukken

13 Berichtentoets

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Overzicht | 2 |
| Veiligheidsinstructies | 5 |
| Toestel in gebruik nemen | 6 |
| Toestel bedienen | 10 |
| Toestel leren kennen | 10 |
| Telefoneren | 14 |
| Lokaal antwoordapparaat | 16 |
| Lokaal telefoonboek van de handset | 18 |
| Berichtenlijsten | 21 |
| Oproepenlijsten | 22 |
| Overige functies | 24 |
| SOS-noodoproep | 24 |
| Kalender | 27 |
| Wekker | 29 |
| Babyfoon | 30 |
| Beveiliging tegen ongewenste oproepen | 31 |
| Handset instellen | 34 |
| Bijlage | 44 |
| Klantenservice | 44 |
| Technische gegevens | 49 |
| Symbolen op het display | 51 |
| Index | 53 |



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router







Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals














in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Weergave in de gebruiksaanwijzing






| | |
|--|---|
|  | Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken. |
|  | Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken. |
|  | Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren. |
|  | Aanvullende nuttige informatie. |









Toetsen

| | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
|  of  | Verbindingstoets |  of  | Handsfree-toets |
|  | Verbreektoets |  tot  | Cijfer-/lettertoetsen |
|  /  | Navigatietoets rand / midden |  | Berichttoets |
|  | R-toets |  | Stertoets |
|  | Hekjetoets | | |
| OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen | | | |

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

| Stap | U doet het volgende |
|---|--|
| ▶  | In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend. |
| ▶   | Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren. |
| ▶ OK | Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend. |
| ▶  Telefonie | Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren. |
| ▶ OK | Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend. |
| ▶ Autom. aanname | De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie. |
| ▶ Wijzigen | Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  . |

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**

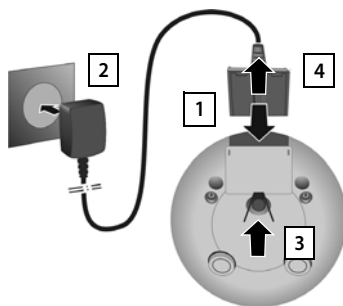

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - ▶ Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **8** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd  = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.




Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation / op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers: ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ OK

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶

Wisselen van basisstation: ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation): ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  evt. andere handset selecteren ▶ OK ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.





Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservier op internet worden ingesteld.



Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken


Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum en tijd** ▶ OK




De cursor knippert op de invoerpositie ► ... met  invoerpositie wijzigen ► ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreekttoets  lang indrukken


Uw toestel is nu klaar voor gebruik!




Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

 kort indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv. CAT-iq-basisstation) openen

 lang indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv.

CAT-iq-basisstation) openen

Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen





lang indrukken




Versterkerfunctie

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van een bericht het volume voor **handset** of **luidspreker** zeer luid instellen.

- Navigatietoets  indrukken ► Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.


De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.

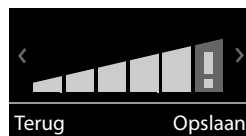

- Bij het instellen van het hoogste volumeniveau overschrijdt de handset het in CAT-iq2.0 gedefinieerde maximale volume voor "Normaal horende personen". Toch kunt u ook met Extra luid het gesprek in optimale kwaliteit voeren.
- Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

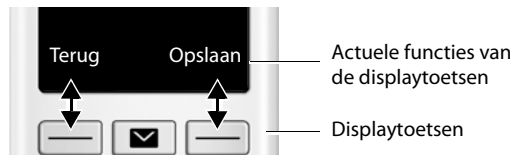







Symbolen van de displaytoetsen → pagina 51.



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.


Functies selecteren / bevestigen

- Selectie bevestigen met **OK** of op het midden van de navigatietoets  drukken
- Eén menuniveau terug met **Terug**
- Overschakelen naar de ruststand met  lang indrukken
- Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 
- Optie inschakelen/uitschakelen met **Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu


In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ **OK**.

Voorbeeld

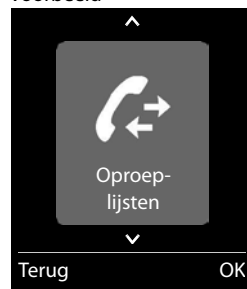

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Voorbeeld







Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knipt de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.


Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶   **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶   **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.



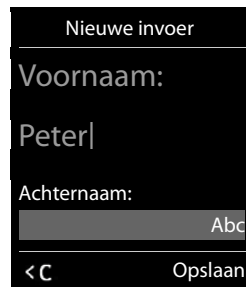


- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset




Telefoneren

Telefoneren

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Op een Gigaset GO-Box 100 of een ander IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ Kiezen ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten):

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:


- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek:




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek, het Gigaset.net-telefoonboek (bijv. Gigaset GO-Box 100) of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken



Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken


Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuw contact in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproeplijst




De oproepenlijsten (→ pagina 22) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken






De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze met deze functie is geprogrammeerd.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.

| Alle oproepen | |
|---|--------------------------------|
|  | Frank 14.02.17, 15:40 |
|  | 089563795 13.02.17, 15:32 |
|  | Susan Black 11.02.17, 13:20 |
| Weergvn | Opties |

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶  **Q.O**

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren


Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele mode, handsfree of handset (of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt)

- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**


Versterkerfunctie: ▶ Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De Versterkerfunctie geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen







Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Lokaal antwoordapparaat

(alleen op Gigaset-basisstations met lokaal antwoordapparaat)







Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoord-apparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**


Berichten beluisteren:

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK**

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoord- apparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  **Opnemen welkomst. of Afwezigheidsmelding** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... melding inspreken (ten minste 3 seconden) ... mogelijke opties

De opname afsluiten en ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle opslaan: weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.



Informatie over online-telefoonboeken (bijv. op een Gigaset GO-Box 100) resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contacten openen

- ▶ in de ruststand kort indrukken

Contactpersonen

- Aantal contactpersonen: Maximaal 200
- Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
- Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

- ▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK

Naam:

- ▶ ... met tussen de invoervelden **Voornaam/Achternaam** heen en weer schakelen ▶ Met voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

- ▶ **Tel.1 - Type** ▶ ... met nummertype selecteren (**Thuis, Werk of Mobiel**) ▶ ▶ ... met nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ Met tussen de invoervelden **Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type** heen en weer schakelen

Verjaardag:

- ▶ ... met **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met datum en tijd invoeren ▶ ... met soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden signaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool **VIP**.

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert|

Achternaam:
Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ Weergvn ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ Wijzigen

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶ Contactp. bewerken ▶ OK

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ Opties ▶ Alles wissen ▶ OK ▶ Ja

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ Opties ▶ Op achternaam / Op voornaam

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ Opties ▶ Geheugenuimte ▶ OK

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets indrukken of Opties ▶ Naar Contacten ▶ OK ...opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met nummertype selecteren ▶ OK ▶ vermelding voltooiën ▶ Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ▶ Opslaan

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ Opties ▶  Contactp. versturen ▶ OK ▶  Naar intern ▶ OK ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ OK ... het contactpersoon wordt verstuurd


Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ Ja of Nee indrukken

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ Opties ▶  Alles kopiëren ▶ OK ▶  Naar intern ▶ OK ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ OK ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:


 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen

 in de lijst met gemiste afspraken

 Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.


Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken . . . berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven


Het aantal berichten staat tussen haakjes.

Weergave groen: nieuwe berichten.


Weergave wit: oude berichten.

- ▶ . . . met  lijst selecteren ▶ **OK** . . . de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

 De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat op een Gigaset-basisstation/een CAT-iq-Router of voor een voicemail

Voorbeeld

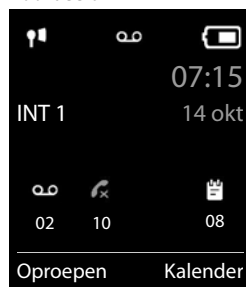

Voorbeeld

| Berichten | |
|----------------|-----|
| Herinneringen: | (1) |
| Oproepen: | (3) |
| Voicemails: | (0) |
| Antwoordapp.: | (5) |
| Terug | OK |

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.



Hert basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, stelt informatie over de telefoonnummers ter beschikking.

Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 - Gemiste oproepen,**
 - Beantwoorde opr.,**
 - Uitgaande oproepen,**
 - Oproep op het antwoordapparaat**
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis,** **Werk,** **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

| Alle oproepen | |
|---------------|--------------------|
| Frank | Vandaag, 15:40 [3] |
| 089563795 | 13.05.17, 18:32 |
| Susan Black | 12.05.17, 13:12 |
| Weergavn | Opties |

Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu:

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**





Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst


- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Overige opties



▶  ▶ ... met   Oproepenlijsten selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK



... opties:

Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Weergvn

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Naar Contacten

Vermelding wissen: ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Lijst wissen: ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De volgende beschrijving geldt voor een Gigaset GO-Box 100. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals

in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



SOS-noodoproep

U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren. Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de rechter displaytoets **SOS-nummer** een SOS-noodoproep tot stand brengen.


SOS-noodoproep ingeschakeld:

De displaytoets **SOS-nummer** verschijnt rood op een witte achtergrond.


SOS-noodoproep niet ingeschakeld:

Er verschijnt een vraagteken op een rode achtergrond naast de displaytoets **SOS-nummer**.

SOS ingeschakeld



SOS niet ingeschakeld



Procedure



De SOS-functie is geconfigureerd (→ pagina 25).

► Displaytoets **SOS-nummer** indrukken

U hoort via de luidspreker de melding:

„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5"

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende SOS-nummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
- het SOS-nummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op toonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.

SOS-noodoproep afbreken



Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op toonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet herkend.

Bij sommige basisstations wordt de bevestiging van een SOS-noodoproep door het indrukken van de toets 5 niet doorgestuurd naar de aangesloten handset. De SOS-functie kan dan niet worden gebruikt. Eventueel moet de firmware van uw basisstation worden bijgewerkt. Details over de functionaliteit van de handsets in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder www.gigaset.com/compatibility.

Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreektoets  kort indrukken

SOS-noodoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- het SOS-nummer op te slaan en
- de SOS-functie in te schakelen.








De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als SOS-nummer.

SOS-nummers opslaan

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ... de melding **Geen SOS-nummer** wordt weergegeven. Na enkele ogenblikken wordt het display voor het invoeren van SOS-nummer 1 geopend.

of



- ▶  ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ Met  SOS-nummer selecteren (SOS-nummer 1-SOS-nummer 4) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met  voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep invoeren ▶ Met  tussen de invoervelden wisselen ▶ **Opslaan** ... de SOS-noodoproep is automatisch ingeschakeld ▶ Evt. overige SOS-nummers invoeren.



Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).

Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren.

SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen

- ▶  ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen: Wijzigen** (= ingeschakeld)





Inschakelen met de displaytoets SOS-nummer



De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ▶ **Inschakelen: Wijzigen** (= ingeschakeld)

SOS-nummer wijzigen/wissen

- ▶  ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ Met  SOS-nummer selecteren (SOS-nummer 1-SOS-nummer 4) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met  nummer wissen ▶ Evt. nieuw nummer invoeren ▶ **Opslaan**



Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.


Kalender






U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

| September 2017 | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Terug | | | | | | OK |



Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met 
 gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:



▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met  nieuwe datum invoeren




Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶  **Ringtone** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Gegevens voor de afspraak invoeren:

▶ ... met  achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ ... telkens met  of  waarde instellen ▶

Opslaan

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

 Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.



Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Herinneringen:** ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren







of

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Gemiste alarmen** ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**


Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

- ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**
of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Wekker** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Gegevens voor wekoproep invoeren:
 - ▶ ... met achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶ **Opslaan**
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**
- Bestemming invoeren:
 - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**
 - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
 - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Ruimtebewaking

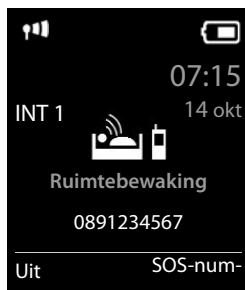

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:


- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 30) ▶ **Opslaan**

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen






Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶  ▶ ... met  **Audio-instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶  **Tijdschakeling** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld





De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

▶ ▶ ... met **Audio- instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** = aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

- | | |
|---------------------|---|
| Geen | Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave |
| Ringtone uit | Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven. |
| Blokkering | Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon. |

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations: → www.gigaset.com/compatibility)

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken






▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:







▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶ ... met   Oproeplijsten selecteren ▶ OK ▶ ... met  Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶ Nr. in blokkeerlijst ▶ OK

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ Wijzigen (= aan) ▶  Beveiligingsmode ▶ OK ▶ ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset instellen

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **8** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en infodiensten.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren
- Screensaver selecteren: ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten**)
- Screensaver weergeven: ▶ **Weergvn**
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**


De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Weergeven van infodiensten als screensaver

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)



Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.
Het toestel beschikt over een internetverbinding.

Voorbeeld: weerbericht instellen als screensaver

Infodiensten instellen als screensaver

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met **Inschakelen: Aan** selecteren ▶ **Keuze** ▶ ... met **Infodiensten** als screensaver selecteren ▶ **Opslaan**

Plaatsen selecteren:

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Weer** ▶ OK ▶ **Plaats toevoegen** ▶ OK ▶ ... met plaatsnaam aangeven ▶ OK... er verschijnt een lijst met plaatsen met deze naam ▶ **Plaats selecteren** ▶ OK ▶ **Opslaan**
- U kunt meerdere plaatsen selecteren. Als u alle gewenste plaatsen heeft geselecteerd: ▶ ... met <- terug

Screensaver inschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Screensaver** ▶ OK ▶ **Weer** ▶ OK ▶ ... met plaats selecteren ▶ **Opslaan**



Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (= aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.











- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Handset instellen

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:





- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ 
 - ▶ **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
 - ▶ Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren
 - ▶ Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan** of **Uit** selecteren
 - ▶ Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan** of **Uit** selecteren
 - ▶ Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aaname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen









De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met  **Audio-instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ... vervolgens
 - Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen
 - Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen
 - Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶ ... met  **Audio-instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Akoest. profielen** ▶ **OK** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met  profiel selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of verbreekttoets indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen






In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets lang indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets lang indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren


Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: Onder de linker displaytoets is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen:

▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen


▶ In de ruststand de linker displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... opties:

INT

Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Snelkiezen

Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren

| | |
|-------------------|--|
| Ruimtebewaking | Babyfoon instellen en in- of uitschakelen |
| Wekker | Wekker instellen en in-/uitschakelen |
| Kalender | Kalender oproepen |
| Snelkiezen | Snelkiezen instellen |
| Nummerherhaling | Nummerherhalingslijst weergeven |
| Contacten handset | Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handset openen |
| Meer functies... | ▶ OK ▶ ... met  overige functies selecteren |
| Oproeplijsten | Oproepenlijst weergeven |
| Nr. onderdrukken | NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken |
| Omleiding | Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen |











De beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het basisstation.

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets kort indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen









(alleen achter een CAT-iq-router)

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Verbindingen ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ ...
 met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Naam verbinding** ▶ OK ▶ ... met  naam
 van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Verbindingen ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets**
 ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met  handset selecteren ▶
Wijzigen (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met verbinding selecteren ▶ OK ▶ **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met verbinding selecteren ▶ OK ▶ **Inbreken** ▶ OK ▶ **Wijzigen** (= aan)

Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).

- Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen (→ www.gigaset.com/compatibility)

Zodra een nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is, wordt een melding weergegeven.

- ▶ Firmware-update starten met **Ja**.

Firmware-update handmatig starten:






- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart



De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
 - datum en tijd
 - vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
-

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;

Klantenservice

- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

| Beschrijving | Max. aantal toegestane pixelfouten |
|--|------------------------------------|
| Gekleurd oplichtende subpixels | 1 |
| Donkere subpixels | 1 |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1 |



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E370HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

| | |
|--------------|--------------|
| Technologie: | 2 x AAA NiMH |
| Spanning: | 1,2 V |
| Capaciteit: | 750 mAh |

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

| | |
|--|------------|
| Stand-by-tijd (uren) | 320 / 190* |
| Gesprekstijd (uren) | 17 |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) | 120 / 95* |
| Laadduur In lader (uren) | 8 |

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Tijdens opladen: | ca. 1,5 W |
| Handhaven van het laadniveau: | ca. 0,5 W |

Algemene technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---|
| DECT-standaard | Wordt ondersteund |
| CAT-iq-standaard | Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx |
| GAP-standaard | Wordt ondersteund |
| Aantal kanalen | 60 duplexkanalen |
| Radiofrequentie | 1880-1900 MHz |
| Duplexmethode | Tijdmultiplex, 10 ms frameduur |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls | 100 Hz |
| Lengte van de zendimpuls | 370 µs |
| Kanaalraster | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulatie | GFSK |
| Spraakcodering | 32 kbit/s |
| Zendvermogen | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen |
| Bereik | Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 | | . | , | ? | ! | | 0 | | | |

- 1) Spatie
- 2) Enter



Symbolen op het display








De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

| Symbool | Betekenis |
|--|--|
|  | Ontvangststerkte (DECT uit uit) |
|  | Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit |
|  | Rood: geen verbinding met basisstation |
|  | DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit |
|  | Antwoordapparaat ingeschakeld knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt |
|  | Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld) |
|  | Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld |

Symbolen van de displaytoetsen





| Symbool | Betekenis |
|--|-----------------|
|  | Nummerherhaling |
|  | Tekst wissen |

| Symbool | Betekenis |
|---|---|
|  | Toetsblokkering ingeschakeld |
|  | Laadniveau van de batterijen: |
|  | Wit: meer dan 11% - 100% geladen |
|  | Rood: minder dan 11% geladen |
|  | Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend) |
|  | Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): |
|  | 0% - 100% |

| Symbool | Betekenis |
|---|--|
|  | Contacten openen |
|  | Nummer overnemen in Contacten |
|  | Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat |




Symbolen op het display




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

| Symbool | Betekenis |
|--|--|
|  | Externe oproep |
|  | Interne oproep |
|  | Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep) |
|  | Verbinding tot stand gebracht |
|  | Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken |

| Symbool | Betekenis |
|---|-------------------------------|
|  | Herinneringsoproep afspraak |
|  | Herinneringsoproep verjaardag |
|  | Wekoproep |
|  | Countdown-timer |
|  | Antwoordapparaat neemt op |

Overige symbolen op het display

| Symbool | Betekenis |
|--|---|
|  | Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd |
|  | Bewerking uitgevoerd (groen) |
|  | Bewerking mislukt (rood) |

| Symbool | Betekenis |
|---|-------------------------|
|  | Informatie |
|  | (Veiligheids-)vraag |
|  | Even wachten, a.u.b ... |

Index

- A**
- Aan/uit-toets. 2
 - Aanmelden (handset) 7
 - Afspraak
 - gemiste 28
 - gemiste weergeven 28
 - instellen 27
 - signaleren 28
 - Alarm (babyfoon) uitschakelen 31
 - Alarm annuleren 31
 - Antwoordapparaat 16
 - Attentiesignalen 39, 40
 - Attentietoon (piep) 38
 - Automatisch
 - beantwoorden 36
-
- B**
- Babyfoon 30
 - inschakelen 30
 - Babyfoon uitschakelen 31
 - Batterij
 - laden 7
 - plaatsen 6
 - Batterijen
 - laadniveau 51
 - Berichtenlijsten 21
 - Berichttoets. 2
 - Beste basisstation 8
 - Blokkeerlijst 32
 - Boost zie versterkerfunctie
-
- C**
- Cijfer invoeren 13
 - Cijfertoets programmeren 40
 - Contact met vloeistoffen 48
 - Contacten 18
 - contactpersoon. 18
 - contactpersoon aanmaken 18
 - contactpersoon selecteren 19
 - contactpersoon/lijst naar handset sturen 20
 - nummer overnemen 19
 - openen 18
 - versturen naar handset 20
 - volgorde van contactpersonen 19
 - vrije ruimte 19
 - zoeken 19
 - Corrigeren van onjuiste invoer 13
 - Customer Care 44
-
- D**
- Disclaimer. 46
 - Display
 - displaytaal wijzigen 34
 - gebroken 5
 - instellen. 34
 - kleurenschema. 35
 - screensaver 34
 - verlichting 35
 - Displaytoetsen 2, 11
 - programmeren 40
 - symbolen. 51
-
- F**
- Firmware-update 42
 - Functie Extra luid 11
-
- G**
- Garantiecertificaat 45
 - Gebroken display 5
 - Gebruiksduur van de handset 49
 - Geen signalering van oproepen
 - anonieme 32
 - blokkeerlijst 32
 - Gehoorapparaten 5
 - Gemiste verjaardagen/afspraken 28
 - Gesprek
 - extern 14
 - Goedkeuring 47
 - Groot lettertype 35
-
- H**
- Handset
 - aanmelden 7
 - als babyfoon gebruiken. 30
 - attentiesignalen 40
 - automatische toetsblokkering 36
 - displaytaal 34
 - displayverlichting 35
 - groot lettertype 35
 - handsetvolume 16, 37
 - handsfree-volume 16, 37
 - in gebruik nemen 6
 - in-/uitschakelen 10
 - instellingen wijzigen 34
 - kleurenschema. 35
 - lader aansluiten 6
 - microfoon uitschakelen. 16
 - overzicht 2
 - ruststand 12
 - standaardinstellingen herstellen 40
 - toetsverlichting 36
 - update. 42
 - verbinding toewijzen
 - voor ruimtebewaking (babyfoon)
 - gebruiken 30
 - Handsetprofielen 37
 - Handsetvolume 16
 - Handsfree-profielen 37
 - Handsfree-telefoneren 16

Index

| | |
|-----------------------------|----|
| Handsfree-toets | 16 |
| Handsfree-volume | 16 |
| Hekjetoets | 2 |
| Hoofdletters/kleine letters | 13 |

I

| | |
|--|----|
| In gebruik nemen, handset | 6 |
| Inhoud van de verpakking | 6 |
| Intern bijschakelen | 42 |
| Inzameling van afval en oude apparaten | 47 |

K

| | |
|------------------------------|----|
| Kalender | 27 |
| Kiezen | |
| met de snelkiestoetsen | 40 |
| uit Contacten | 14 |
| uit de nummerherhalingslijst | 15 |
| uit de oproepenlijst | 15 |
| Klantenservice | 44 |
| Kleine letters/hoofdletters | 13 |
| Kleurenschema | 35 |

L

| | |
|------------------------------|----|
| Laadduur van de handset | 49 |
| Laadniveau van de batterijen | 51 |
| Lader (handset) | |
| plaatsen | 6 |
| Lijn | 41 |
| handset toewijzen | 41 |
| naam wijzigen | 41 |
| Luidspreker | 16 |

M

| | |
|------------------------------------|----|
| Mediamap | 40 |
| Medische apparatuur | 5 |
| Meervoudige oproepen | 42 |
| Menu-toets | 10 |
| Microfoon | |
| in-/uitschakelen | 16 |
| Microfoon van handset uitschakelen | 16 |
| Milieu | 47 |

N

| | |
|----------------------------|-------|
| Navigatietoets | 2, 10 |
| Netadapter | 5 |
| Niet storen | 32 |
| tijdsturing | 31 |
| Nieuwe berichten weergeven | 21 |
| Noodoproep | |
| niet mogelijk | 5 |
| Nummer | |
| opslaan in Contacten | 18 |
| overnemen in Contacten | 19 |
| Nummerherhalingslijst | 15 |

O

| | |
|--------------------------------|----|
| Onderhoud van het toestel | 47 |
| Onjuiste invoer corrigeren | 13 |
| Ontvangststerkte | 51 |
| Oproep beantwoorden | 36 |
| Oproep, anoniem | |
| geen signalering | 32 |
| Oproepblokkering | 33 |
| Oproepenlijst | |
| beller terugbellen | 22 |
| kiezen uit de | 15 |
| nummer overnemen in Contacten | 23 |
| openen | 22 |
| vermelding | 22 |
| vermelding wissen | 23 |
| wissen | 23 |
| Oproepenlijsten | 22 |
| Oproepsignaal | |
| tijdsturing | 31 |
| volume | 38 |
| wijzigen | 38 |
| Oproepsignaal in-/uitschakelen | 38 |
| Oproepsignalen | 38 |
| Overzicht | |
| handset | 2 |

P

| | |
|---------------------|----|
| Piep (attentietoon) | 38 |
|---------------------|----|

R

| | |
|--|----|
| Ringtone | |
| ringtone voor interne/externe oproepen | 38 |
| R-toets | 2 |
| Ruimtebewaking (babyfoon) | 30 |
| Ruststand, terugkeren naar de | 12 |

S

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Screensaver | 34 |
| Signaaltoon, zie Attentiesignalen | |
| Signalering, symbolen | 52 |
| Sluimerstand (wekker) | 29 |
| Snelkiezen | 14, 40 |
| SOS-noodoproep | 24 |
| afbreken | 25 |
| inschakelen/uitschakelen | 26 |
| procedure | 25 |
| SOS-nummer | 24 |
| opslaan | 26 |
| wijzigen | 26 |
| wissen | 26 |
| Speciale letters invoeren | 13 |
| Speciale tekens invoeren | 13 |
| Standaardinstellingen van de handset | |
| herstellen | 43 |
| Statusbalk | 2 |
| symbolen | 51 |

| | |
|--|-------|
| Stertoets | 2 |
| SUOTA | 42 |
| Symbolen | |
| op displaytoetsen | 51 |
| signalering | 52 |
| statusbalk | 51 |
| weergave van nieuwe berichten | 21 |
| wekker | 29 |
| Symbolen op het display | 51 |
| <hr/> | |
| T | |
| Taal, display | 7, 34 |
| Tabellen met tekensets | 50 |
| Technische gegevens | 49 |
| Tekst invoeren | 13 |
| Telefoneren | |
| extern | 14 |
| Telefoonboek | |
| nummer kiezen | 14 |
| Tijdschakeling voor externe oproepen | 31 |
| Toestel | |
| bedienen | 10 |
| Toestel in gebruik nemen | 6 |
| Toets 1 | 2 |
| Toets programmeren | 40 |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen | 10 |
| Toetsblokkering, automatisch | 36 |
| Toetsen | |
| aan/uit-toets | 2 |
| berichttoets | 2 |
| displaytoetsen | 2, 11 |
| handsfree | 16 |
| hekjetoets | 2 |
| menu | 10 |
| navigatietoets | 2, 10 |
| R-toets | 2 |
| stertoets | 2 |
| verbindingstoets | 2 |
| verbreektoets | 2, 14 |
| Toetsverlichting | 36 |
| Trema's invoeren | 13 |

V

| | |
|---|--------|
| Veiligheidsinstructies | 5 |
| Verbindingstoets | 2 |
| Verbreektoets | 2, 14 |
| Verjaardag zie Afspraak | |
| Verlichting, toetsen | 36 |
| Versterkerfunctie | 11, 16 |
| Versturen | |
| alle contactpersonen naar handset | 20 |
| VIP-groep, contactpersoon toewijzen | 18 |
| VIP-ringtone | 18 |
| Vloeistoffen | 48 |
| Voicemailmelding weergeven | 21 |
| Volume | |
| handset | 37 |
| handsfree-/handsetvolume | 16 |
| handsfree-volume handset | 37 |
| luidspreker | 37 |
| Volume instellen | 11 |
| Volumetoetsen | 11 |
| Vrije ruimte in Contacten | 19 |

W

| | |
|--|----|
| Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen | |
| Weergave | |
| gemiste afspraak/verjaardag | 28 |
| melding van voicemail | 21 |
| vrije ruimte in Contacten | 19 |
| Wekker | 29 |
| in-/uitschakelen | 29 |
| Wekoproep | 29 |
| Wijzigen | |
| displaytaal | 34 |
| handsetvolume | 37 |
| handsfree-volume | 37 |

Z

| | |
|-------------------------------|----|
| Zoeken in Contacten | 19 |
|-------------------------------|----|

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.