

Gigaset

C430HX / C530HX

Gebruiksaanwijzing online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van



Uitgebreide informatie over de telefooncentrale:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

www.gigaset.com/manuals

→ Documentatie van uw basisstation/router



Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakkwaliteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → www.gigaset.com/manuals

of online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van  of 

Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken^{*)},
- genieten van wideband-gesprekken in gegarandeerde/gecertificeerde HD-Voice™-kwaliteit.

→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility

*) De betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router

Overzicht



- 1 **Display**
 2 **Statusbalk**
 Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer.

- 3 **Displaytoetsen**
 (verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoetsen**
 Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets:**
 Gesprek beëindigen; functie annuleren
 Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken
 Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken
 Handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
 (in de ruststand)
- 6 **Hekjetoetsen**
 Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
 Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
 Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
 Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 9 **Stertoets**
 Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
 Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 10 **Headset-aansluiting**
 (2,5 mm stekker)
- 11 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail ▶ **lang** indrukken bellen
- 12 **Verbindingstoets / handsfree-toets**
 Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen;
 Omschakelen tussen handmatig en handsfree telefoneren,
 Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
 Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 13 **Navigatietoets / menu-toets**
 Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)

Inhoudsopgave

Overzicht	3
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Toestel bedienen	12
Toestel leren kennen	12
Telefoneren	16
Lokaal antwoordapparaat	19
Lokaal telefoonboek van de handset	20
Berichtenlijsten	24
Oproepenlijsten	25
Overige functies	26
Kalender	26
Wekker	29
Babyfoon	30
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	31
Telefoontoestel instellen	34
Handset	34
Systeem	43
Bijlage	48
Klantenservice	48
Informatie van de fabrikant	51
Technische Daten	53
Symbolen op het display	54
Trefwoordenregister	56



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router







Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals














in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.









Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen,			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "**Technische gegevens**"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

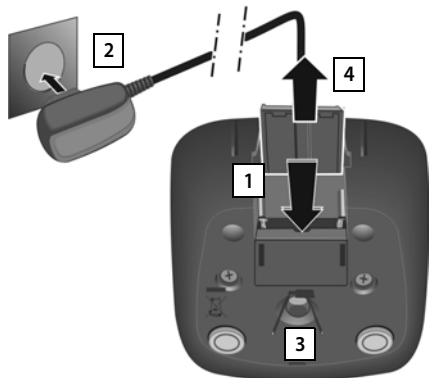

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.




- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- ▶ Klepje weer openen: Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **6** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation / op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers: ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Wisselen van basisstation: ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd
Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation): ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met evt. andere handset selecteren ▶ **OK** ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.




Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservers op internet worden ingesteld.

Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum en tijd** ▶ OK

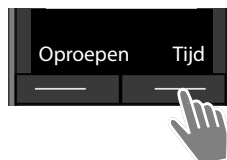

De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ ... met tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 5 0 8 2 0 1 6 voor 15-08-2016.

Tijd invoeren:


- ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur.

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets **lang** indrukken

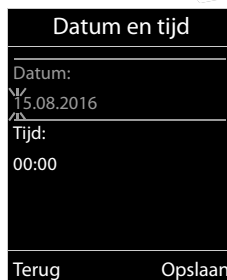


Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten 1.

Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder → www.gigaset.com


De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

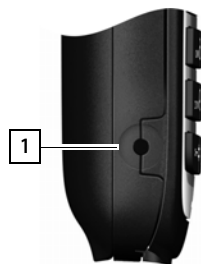


Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand



Contacten openen

 kort indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv. CAT-iq-basisstation) openen

 lang indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv. CAT-iq-basisstation) openen



lang indrukken

Interne ruggespraak inschakelen




Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

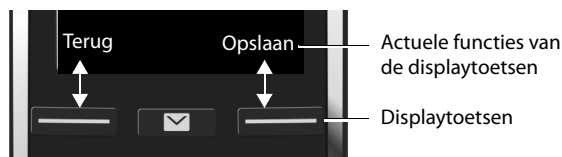

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 54.

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.




De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.

Voorbeelden: **Geluidsinstellingen** kan op het eerste menuniveau of in het submenu **Instellingen** staan, **Kalender** kan in het menu **Kalender** of in het menu **Extra functies** staan.

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

Terug

Overschakelen naar de ruststand met

 **lang** indrukken

Functie in-/uitschakelen met

Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met

Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Toestel leren kennen


Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Op het **midden**  van de navigatietoets drukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken


of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terug naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld

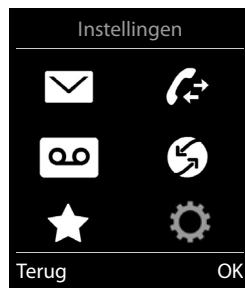



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** over naar de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken.
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

Voornaam:
Peter|

Achternaam:

Thuis: Abc






< C
Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset.




Telefoneren

Telefoneren

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Op een Gigaset GO-Box 100 of een ander IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten):

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek:




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek, het Gigaset.net-telefoonboek (bijv. Gigaset GO-Box 100) of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken



Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken


Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuw contact in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Kiezen uit een oproeplijst




De oproepenlijsten (→ pagina 25) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken






De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze functie is geprogrammeerd.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.

Alle oproepen	
	Frank 14.02.16, 15:40
	089563795 13-2-2016, 15:32
	Susan Black 11.02.16, 13:20
Weergvn	Opties

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶ 
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken
-

Ontvangstvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset)


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

Microfoon uitschakelen







Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Lokaal antwoordapparaat

(alleen op Gigaset-basisstations met lokaal antwoordapparaat)




Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren:


- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK**

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶  ▶ ... met   **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  **Opnemen welkomst. of Afwezigheidsmelding** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... melding inspreken (ten minste 3 seconden) ... mogelijke opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 22).



Informatie over online-telefoonboeken (bijv. op een Gigaset GO-Box 100) resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contacten openen

- ▶ in de ruststand kort indrukken

Contactpersonen

- Aantal contactpersonen: Maximaal 200
- Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
- Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

- ▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:.

Namen / Nummers:

- ▶ ... met voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

- ▶ ... met Verjaardag in-/uitschakelen ▶ ... met datum en tijd invoeren ▶ ... met soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .



Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren




▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of

▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**



Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶  ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶  ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <**Nieuwe invoer**> ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:




Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd


Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd




Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:



-  op het antwoordapparaat/voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de lijst met gemiste afspraken

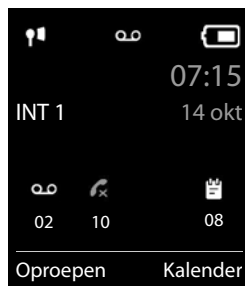Voorbeeld




 Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
 Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.
 Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.
- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
 Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
Oproepen:	(5)
Antwoordapp.: 1	(1)
Herinneringen:	(2)
Terug	OK








 De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat op een Gigaset-basisstation/een CAT-iq-Router of voor een voicemail .

Oproepenlijsten





Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen,**
 -  Oproep op het antwoordapparaat
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld




Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.16, 18:32	
 Susan Black	
12.05.16, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen.



Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**



Via menu:

▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**

Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**


Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



Overige opties

▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Overige functies

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de functies van uw handset.



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De volgende beschrijving geldt voor een Gigaset GO-Box 100. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals

in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juli 2016						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Gegevens voor de afspraak invoeren:

▶ ... met achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶

Opslaan

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang signaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** signaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:





- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  Herinneringen: ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren







of

- ▶  ▶ ... met   Extra functies selecteren ▶ OK ▶  Gemiste alarmen ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   Extra functies selecteren ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**
of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Gegevens voor wekoproep invoeren:
 - ▶ ... met achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶ **Opslaan**
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶ **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
 - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren
 - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
 - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag** selecteren


Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking

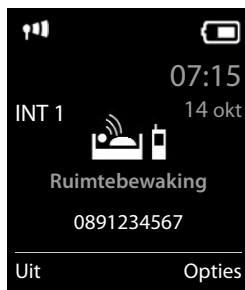

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.



Babyfoon uitschakelen/alarm annuleren

- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt tonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 30) ▶ **Opslaan**

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen






Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶  **Tijdschakeling** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

Geen Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave

Ringtone uit Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

Blokkering Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Blokkeerlijst weergeven/bewerken







- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- ▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **6** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display en toetsen

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren kelen:

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen>**)

Screensaver weergeven: ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Weergeven van infodiensten als screensaver

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)



Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.

Voorbeeld: weerbericht instellen als screensaver

Infodiensten instellen als screensaver

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met **Inschakelen: Aan** selecteren ▶ **Keuze** ▶ ... met **Infodiensten als screensaver** selecteren ▶ **Opslaan**

Plaatsen selecteren:

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Weer** ▶ OK ▶ **Plaats toevoegen** ▶ OK ▶ ... met plaatsnaam aangeven ▶ OK ... er verschijnt een lijst met plaatsen met deze naam ▶ **Plaats selecteren** ▶ OK ▶ **Opslaan**

U kunt meerdere plaatsen selecteren. Als u alle gewenste plaatsen heeft geselecteerd: ▶ ... met <- terug

Screensaver inschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Screensaver** ▶ OK ▶ **Weer** ▶ OK ▶ ... met plaats selecteren ▶ **Opslaan**



Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (= aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

Kleurenschema






Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ 
Verlichting ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader:

▶ **In lader:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan** of **Uit** selecteren






Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**




Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aaname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

Handset-/handsfree-volume wijzigen.

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.




Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ... vervolgens







Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handsetprofiel


Selecteer een profiel om het toestel optimaal aan de omgevings situatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met  profiel **Hoog** of **Laag** (instelling bij levering) selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.









- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met  **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld





Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met  lijn selecteren ▶ ... met  telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets  **lang** indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Oproepsignaal permanent inschakelen



- ▶ Toets  **lang** indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of verbreekttoets  indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen






In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  **lang** indrukken



Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.



- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren een toets:

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan:

- ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen **0** en **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:


Programmering wijzigen:


▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

Ruimtebewaking	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender	Kalender oproepen
Snelkiezen	Snelkiezen instellen
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen
Meer functies...	► OK ► ... met  overige functies selecteren
Uitgaandlijn(en)	Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren
Lijnselectie	Lijnselectie-menu openen
Oproeplijsten	Oproepenlijst weergeven
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen
Infocenter	Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan.
Online-tel.boeken	Lijst met online-telefoonboeken weergeven











De beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het basisstation.

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen









(alleen achter een CAT-iq-router)

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Verbindingen** ► **OK** ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ► ... met  verbinding selecteren ► **OK** ►  **Naam verbinding** ► **OK** ► ... met  naam van de verbinding wijzigen ► **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)








Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
- Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets**
- ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met  handset selecteren ▶
- Wijzigen** (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)








Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
- Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Multi-opr.** ▶
- Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen






(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
- Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ▶
- Wijzigen** (= aan)






Handset-update

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... de firmware van de handset wordt geactualiseerd

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

Systeem

U kunt de volgende instellingen via het menu van een aangemelde handset of met de webconfigurator van het toestel/de router invoeren.

Welke instellingen op uw basisstation/router mogelijk zijn, kunt u nalezen in de bijbehorende documentatie.

Datum en tijd handmatig instellen

(afhankelijk van het basisstation)

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Op uw toestel/router is het adres van een tijdserver in het internet opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon/de router verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 4 0 1 2 0 1 6 voor 14-01-2016

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Regionummers** ► **OK** ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:





► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met invoerpositie wijzigen ► **<C** ... eventueel cijfer wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8]]
< C	Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen

(afhankelijk van het basisstation)

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Wachtmuziek** ▶ (Wijzigen = aan)

IP-adres van het basisstation in het LAN instellen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)








Uw basisstation is met een router of een PC verbonden.

Om ervoor te zorgen dat het LAN uw telefoon "herkent", is een IP-adres nodig. Het IP-adres kan automatisch (door de router) of handmatig aan de telefoon worden toegewezen.

- Bij de **dynamische** toekenning wijst de DHCP-server van de router automatisch een IP-adres toe aan de telefoon. Het IP-adres kan afhankelijk van de routerinstelling veranderen.
- Bij de handmatige/**statische** toewijzing geeft u de telefoon een vast IP-adres. Dat kan afhankelijk van de netwerkconfiguratie nodig zijn (bijvoorbeeld als de telefoon rechtstreeks is aangesloten op een PC).



Voor de dynamische toewijzing van het IP-adres moet de DHCP-server op de router zijn geactiveerd. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de router.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Lokaal netwerk** ▶ OK ▶ ... met  systeem-PIN invoeren (als systeem-PIN niet identiek is aan 0000) ▶ OK ... vervolgens

- Adrestype: ▶ **Type IP-adres:** ... met  **Statisch** of **Dynamisch** selecteren
 Bij **Type IP-adres Dynamisch**: in de volgende velden worden de actuele instellingen weergegeven, die de telefoon van router heeft ontvangen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
 Bij **Type IP-adres Statisch**: ▶ Instellingen voor de volgende velden invoeren.
- IP-adres: ▶  **IP-adres** ▶ ... met  IP-adres invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Subnetmasker: ▶  **Subnetmasker** ▶ ... met  subnetmaster invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Standaard-gateway: ▶  **Standaard Gateway** ▶ ... met  IP-adres van de standaard-gateway invoeren
 Het lokale netwerk is via de standaard-gateway verbonden met internet. Dit is meestal uw router.

DNS-server: ▶  **DNS-Server** ▶ ... met  IP-adres van de primaire DNS-server invoeren

De DNS-server (Domain Name System) zet bij het tot stand brengen van de verbinding de symbolische naam van een server (DNS-naam) om in het openbare IP-adres van de server. U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router geeft adressaanvragen van het toestel door aan de DNS-server.

Opslaan: ▶ **Opslaan**



U kunt de instellingen voor het lokale netwerk ook via de webconfigurator invoeren.
Actuele IP-adres weergeven: ▶ Paging-toets op basisstation indrukken

Telefoon-firmware bijwerken

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)







Een update van de firmware wordt standaard direct gedownload van het internet. De benodigde webpagina is vooraf ingesteld op uw toestel.



De telefoon is verbonden met internet (d.w.z. het toestel is aangesloten op een router).

Het toestel bevindt zich in de rusttoestand, d.w.z.: u voert geen telefoongesprek, er bestaat geen interne verbinding tussen de aangemelde handsets, op geen van de handsets is het menu geopend.

Firmware-update handmatig starten

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶  **Firmware updaten** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ... het toestel brengt een internetverbinding met de configuratieserver tot stand ▶ **Ja**



De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt de procedure afgebroken en verschijnt er een melding.

Automatische firmware-update

Uw telefoon controleert dagelijks of er een nieuwere firmware-versie op de configuratieserver in het internet beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt op de handset de melding **Nieuwe firmware beschikbaar** weergegeven.

► Vraag met **Ja** bevestigen ... de firmware wordt naar het toestel geladen

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.



Als het toestel op het tijdstip van de controle op nieuwe firmware niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

U kunt de automatische versiecontrole uitschakelen met de webconfigurator.

MAC-adres van het basisstation opvragen

(alleen achter een Gigaset-basisstation)

Afhankelijk van de netwerkstructuur heeft u het MAC-adres van het basisstation nodig, bijv. om de basis in de toegangslijst van de router in te voeren.

MAC-adres op de handset opvragen: ► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ► ... het MAC-adres wordt weergegeven

Terugkeren naar de ruststand: ► **Terug**

Stelsysteem-PIN wijzigen

(afhankelijk van het basisstation)

Stelsysteeminstellingen van het toestel beveiligen met een stelsysteem-PIN. De stelsysteem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Stelsysteem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Systeem** ► **OK** ► **Systeem-PIN** ► **OK** ► ... evt. met de actuele stelsysteem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ► **OK** ► ... met nieuwe stelsysteem-PIN invoeren ► **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

(alleen achter een Gigaset-basisstation)

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:






- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 128x160 pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische Daten

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320/200 *
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	130/100 *
Laadduur In lader (uren)	7,5

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,5 W



Algemene technische gegevens








DECT-standaard	Wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % -100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)






Symbool	Betekenis
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen




Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Antwoordapparaat neemt op

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	3
Aanmelden (handset)	10
Afspraak	
gemiste	27
gemiste weergeven	27
instellen	26
signaleren	27
Alarm (babyfoon) uitschakelen	31
Alarm annuleren	31
Antwoordapparaat	19
Attentiesignalen	38, 39
Attentietoon (piep)	38
Automatisch beantwoorden	36
B	
Babyfoon	30
inschakelen	30
Babyfoon uitschakelen	31
Basisstation	
firmware bijwerken	45
instellen	43
standaardinstellingen herstellen	47
systeem-PIN	46, 47
Batterij	
laden	9
plaatsen	9
Batterijen	
laadniveau	54
Berichtenlijsten	24
Berichttoets	3
Beste basisstation	10
Blokkeerlijst	32
C	
Cijfer invoeren	15
Cijfertoets programmeren	39
Contact met vloeistoffen	52
Contacten	20
contactpersoon	20
contactpersoon aanmaken	20
contactpersoon selecteren	21
contactpersoon/lijst naar handset	
sturen	22
nummer overnemen	22
openen	20
versturen naar handset	22
volgorde van contactpersonen	21
vrije ruimte	21
zoeken	21
Corrigeren van onjuiste invoer	15
D	
Datum instellen	43
Disclaimer	50
Display	
displaytaal wijzigen	34
gebroken	7
instellen	34
kleurenschema	35
screensaver	34
verlichting	35, 36
Displaytoetsen	3, 13
programmeren	39
symbolen	54
DNS-server	
primaire	45
F	
Firmware	
automatische update	46
update starten	45
G	
Garantiecertificaat voor België	50
Garantiecertificaat voor Nederland	49
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	53
Geen signalering van oproepen	
anonieme	32
blokkeerlijst	32
Gehoorarapparaten	7
Gemiste verjaardagen/afspraken	27
Gesprek	
extern	16
Goedkeuring	51
H	
Handset	
aanmelden	10
als babyfoon gebruiken	30
attentiesignalen	39
automatische toetsblokkering	36
displaytaal	34
displayverlichting	35, 36
handsetvolume	37
handsfree-volume	18, 37
in gebruik nemen	8
in-/uitschakelen	12
instellingen wijzigen	34
kleurenschema	35
lader aansluiten	8
microfoon uitschakelen	18
overzicht	3
ruststand	14
standaardinstellingen herstellen	39

toetsverlichting	36
verbinding toewijzen	41
volume van de handset	18
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	30
Handsetprofielen	37
Handsfree-profielen	37
Handsfree-telefoneren	18
Handsfree-toets	3, 18
Handsfree-volume	18
Handsfree-volume/volume van	
de handset	18
Headset aansluiten	11
Headset-aansluiting	11
Hekjetoets	3
Hoofdletters/kleine letters	15

I

In gebruik nemen, handset	8
Informatie van de fabrikant	51
Inhoud van de verpakking	8
Intern bijschakelen	41
Inzameling van afval en oude apparaten	51
IP-adres	
automatisch verkrijgen	44
toewijzen	44
IP-configuratie	44

K

Kalender	26
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	39
uit Contacten	16
uit de nummerherhalingslijst	17
uit de oproepenlijst	17
Klantenservice	48
Kleine letters/hoofdletters	15
Kleurenschema	35

L

Laadduur van de handset	53
Laadniveau van de batterijen	54
Lader (handset)	
plaatsen	8
Landcode	43
Lijn	40
handset toewijzen	41
naam wijzigen	40
Luidspreker	18

M

MAC-adres	
opvragen	46
Mediamap	39
Medische apparatuur	7
Meervoudige oproepen	41
Menu-toets	3, 12
Microfoon	3

in-/uitschakelen	18
Microfoon van handset uitschakelen	18
Milieu	51

N

Navigatietoets	3, 12
Netadapter	7
Niet storen	32
tijdsturing	31
Nieuwe berichten weergeven	24
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummer	
opslaan in Contacten	20
overnemen in Contacten	22
Nummerherhalingslijst	17

O

Onderhoud van het toestel	52
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangststerkte	54
Oproep beantwoorden	36
Oproep, anoniem	
geen signalering	32
Oproepblokkering	33
Oproepenlijst	
beller terugbellen	25
kiezen uit de	17
nummer overnemen in Contacten	25
openen	25
vermelding	25
vermelding wissen	25
wissen	25
Oproepenlijsten	25
Oproepsignaal	
tijdsturing	31
volume	37
wijzigen	37
Oproepsignaal in-/uitschakelen	38
Oproepsignalen	37
Overzicht	
handset	3

P

Piep (attentietoon)	38
PIN-code wijzigen	46
Primaire DNS-server	45

R

Regionummer	43
Ringtone	
ringtone voor interne/externe oproepen	38
R-toets	3
Ruimtebewaking (babyfoon)	30
Ruststand	
terugkeren naar de	14

Trefwoordenregister

S	
Screensaver	34
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	55
Sluimerstand (wekker)	29
Snelkiezen	16, 39
Speciale letters invoeren	15
Speciale tekens invoeren	15
Standaardinstellingen van de handset herstellen	42
Statusbalk symbolen	54
Stertoets	3
Subnetmasker instellen	44
Symbolen op displaytoetsen	54
signalering	55
statusbalk	54
weergave van nieuwe berichten	24
wekker	29
Symbolen op het display	54
Systeem instellen instellen	43
Systeeminstellingen beveiligen	46
Systeem-PIN reset	47
wijzigen	46, 47
Systeem-PIN wijzigen	46
T	
Taal, display	9, 34
Technische Daten	53
Tekst invoeren	15
Telefoneren extern	16
Telefoonboek nummer kiezen	16
Tijd instellen	43
Tijdschakeling voor externe oproepen	31
Toestel bedienen	12
Toestel in gebruik nemen	8
Toets 1	3
Toets programmeren	39
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Toetsblokkering, automatisch	36
Toetsen aan/uit-toets	3
berichtentoets	3
displaytoetsen	3, 13
handsfree	18
hekjetoets	3
menu	12
navigatietoets	12
R-toets	3
stertoets	3
verbindingstoets	3
verbreekttoets	3, 16
Toetsverlichting	36
Trema's invoeren	15
V	
Veiligheidsinstructies	7
Verbindingstoets	3
Verbreekttoets	3, 16
Verjaardag zie Afspraak	
Verlichting, toetsen	36
Versturen alle contactpersonen naar handset	22
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	20
VIP-ringtone	20
Vloeistoffen	52
Voicemailmelding weergeven	24
Volume handset	37
handsfree-volume handset	37
luidspreker	37
Volume van de handset	18
Vrije ruimte in Contacten	21
W	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek	44
Weergave gemiste afspraak/verjaardag	27
melding van voicemail	24
vrije ruimte in Contacten	21
Wekker in-/uitschakelen	29
Wekoproep	29
Wijzigen displaytaal	34
handsetvolume	37
handsfree-volume	37
systeem-PIN	46, 47
Z	
Zoeken in Contacten	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.