

Gigaset

E630HX

Gebruiksaanwijzing online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van



Uitgebreide informatie over de telefooncentrale:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

www.gigaset.com/manuals

→ Documentatie van uw basisstation/router



Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakkwaliteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → www.gigaset.com/manuals

of online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van  of 

Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken^{*)},
- genieten van wideband-gesprekken in gegarandeerde/gecertificeerde HD-Voice™-kwaliteit.


→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility

*) De betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router

Overzicht

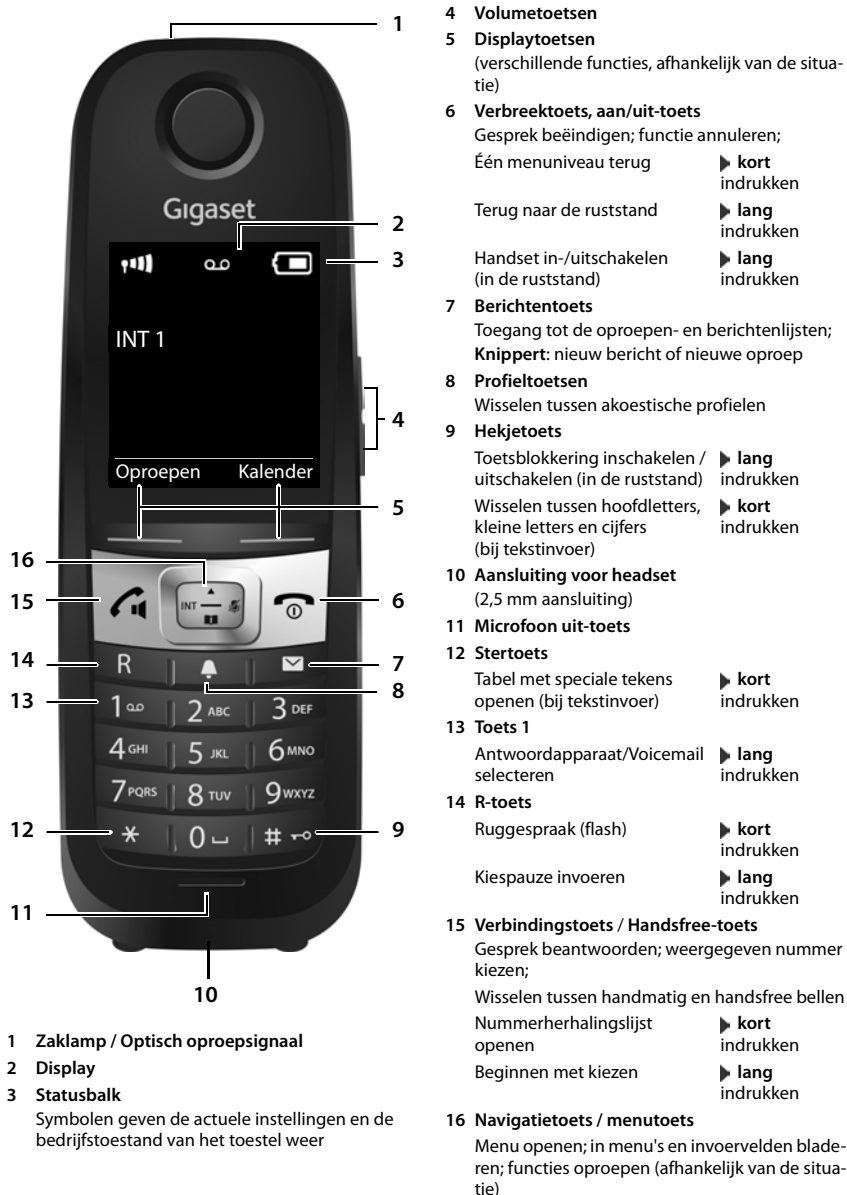

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Overzicht | 3 |
| Veiligheidsinstructies | 7 |
| Toestel in gebruik nemen | 8 |
| Toestel bedienen | 13 |
| Toestel leren kennen | 13 |
| Telefoneren | 17 |
| Lokaal antwoordapparaat | 20 |
| Lokaal telefoonboek van de handset | 21 |
| Berichtenlijsten | 25 |
| Oproepenlijsten | 26 |
| Overige functies | 27 |
| Akoestische profielen | 27 |
| Zaklamp | 28 |
| Kalender | 29 |
| Wekker | 31 |
| Babyfoon | 32 |
| Beveiliging tegen ongewenste oproepen | 33 |
| Telefoontoestel instellen | 36 |
| Handset | 36 |
| Systeem | 45 |
| Bijlage | 50 |
| Klantenservice | 50 |
| Informatie van de fabrikant | 53 |
| Technische gegevens | 55 |
| Symbolen op het display | 56 |
| Trefwoordenregister | 58 |



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router







Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals















in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Weergave in de gebruiksaanwijzing






| | |
|--|--|
|  | Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken |
|  | Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken. |
|  | Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren. |
|  | Aanvullende nuttige informatie. |









Toetsen

| | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
|  of  | Verbindingstoets |  of  | Handsfree-toets |
|  | Verbreektoets |  tot  | Cijfer-/lettertoetsen |
|  /  | Navigatietoets rand / midden |  | Berichtentoets |
|  | R-toets |  | Stertoets |
|  | Hekjetoets |  | Profieltoets |
| OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen, | | | |

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

| Stap | U doet het volgende |
|---|--|
| ▶  | In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend. |
| ▶   | Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren. |
| ▶ OK | Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend. |
| ▶  Telefonie | Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren. |
| ▶ OK | Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend. |
| ▶ Autom. aanname | De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie. |
| ▶ Wijzigen | Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  . |

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "**Technische gegevens**"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "**Technische gegevens**").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- een sluitschijf voor het batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een draagclip,
- een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

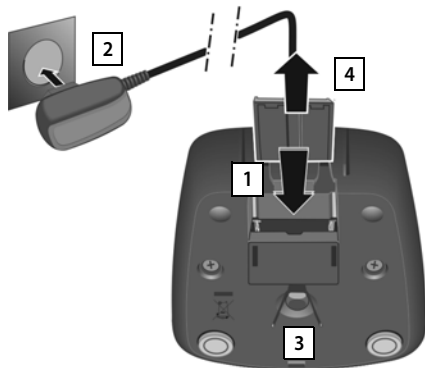

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding **1**).
- ▶ Batterijklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven **2**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **3** tot het vastklikt.
- ▶ Sluitschijf zoals weergegeven (ca. 20° gedraaid) plaatsen **4**. Let hierbij op de richting van de pijl.




- ▶ Sluitschijf met de klok mee draaien tot aan de aanslag **5**. De sluitschijf is gesloten als de markeringen op de schijf en het klepje tegenover elkaar staan **6**.

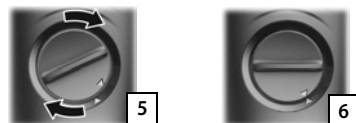


Klepje weer openen


- ▶ Sluitschijf aan de rand tegen de klok in tot de aanslag draaien **7** (ca. 20°) en afnemen **8**.
- ▶ Met de vingernagel zijdelings in de uitsparing tussen behuizing en klepje drukken **9**. ► Klepje verwijderen **10**.

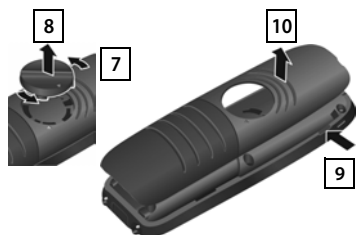

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.



Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **6** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation / op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers: ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Wisselen van basisstation: ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd)
Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation): ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met evt. andere handset selecteren ▶ **OK** ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservers op internet worden ingesteld.

Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**




De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ ... met tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 5 0 8 2 0 1 6 voor 15-08-2016.

Tijd invoeren:

- ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur.

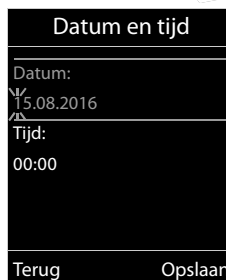

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets **lang** indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de onderzijde van de handset aansluiten

Als u **geen** headset aansluit:

- ▶ Meegeleverd rubberen afdekdopje plaatsen om de handset tegen spatwater te beveiligen.





Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen


Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

 **kort** indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv.

 **lang** indrukken

CAT-iq-basisstation) openen

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Toestel leren kennen

Tijdens een gesprek

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv.

CAT-iq-basisstation) openen



Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




Volumetoetsen

Volume voor **handset/headset**, **oproepsignaal**, **handsfree** en het signaleren van **afspraken** instellen: ▶ Volumetoetsen  /  aan de rechterkant van de handset indrukken

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

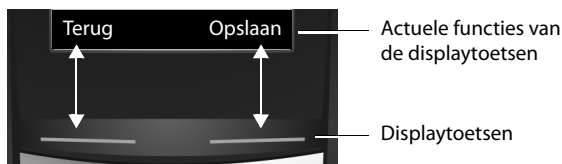

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus



De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.

Voorbeelden: **Geluidsinstellingen** kan op het eerste menuniveau of in het submenu **Instellingen** staan, **Kalender** kan in het menu **Kalender** of in het menu **Extra functies** staan.

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

Terug

Terugkeren in de ruststand met

 lang indrukken



Functie in-/uitschakelen met

Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met


Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

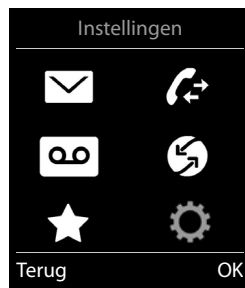

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** over in de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

Voornaam:
Peter|

Achternaam:

Thuis: Abc






< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset.




Telefoneren

Telefoneren

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Op een Gigaset GO-Box 100 of een ander IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten):

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:


- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek:




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek, het Gigaset.net-telefoonboek (bijv. Gigaset GO-Box 100) of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken



Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken


Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuw contact in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproeplijst




De oproepenlijsten (→ pagina 26) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken






De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze functie is geprogrammeerd.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.

| Alle oproepen | |
|---|--------------------------------|
|  | Frank 14.02.16, 15:40 |
|  | 089563795 13-2-2016, 15:32 |
|  | Susan Black 11.02.16, 13:20 |
| Weergvn | Opties |






Inkomende oproepen







Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶ 
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep eenvoudig beantwoorden in-/uitschakelen

Oproep behalve met de verbindingstoets  ook met de toetsen  ... ,  en  beantwoorden.

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Eenv. beantw. ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld)



Wijzigingen worden alleen in **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:







- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Ontvangstvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset)


- ▶ Volumetoetsen  /  of  indrukken ▶ ... met  /  of  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

Microfoon uitschakelen






Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Lokaal antwoordapparaat

(alleen op Gigaset-basisstations met lokaal antwoordapparaat)

Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren:


- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK**

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  **Opnemen welkomst. of Afwezigheidsmelding** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... melding inspreken (ten minste 3 seconden) ... mogelijke opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 23).



Informatie over online-telefoonboeken (bijv. op een Gigaset GO-Box 100) resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contacten openen

▶ in de ruststand kort indrukken

Contactpersonen

| | |
|-----------------------------|--|
| Aantal contactpersonen: | Maximaal 200 |
| Informatie: | Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool |
| Lengte van contactpersonen: | Nummers: max. 32 cijfers Voor-/achternaam: max. 16 tekens |

Contactpersoon aanmaken

▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:.

Namen / Nummers:

▶ ... met voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ ... met Verjaardag in-/uitschakelen ▶ ... met datum en tijd invoeren ▶ ... met soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP):

▶ ... met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .



Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren




▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of

▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**



Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶  ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶  ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <**Nieuwe invoer**> ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:


Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd


Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.


Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:


 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen


 in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld

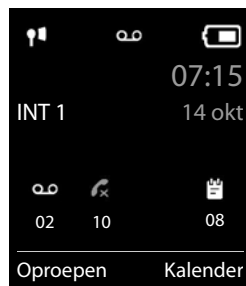


 Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.


Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

| Berichten | |
|------------------|------------|
| Oproepen: | (5) |
| Antwoordapp.: 1 | (1) |
| Herinneringen: | (2) |
| Terug | OK |








 De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat op een Gigaset-basisstation/een CAT-iq-Router of voor een voicemail .

Oproepenlijsten





Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen,**
 -  Oproep op het antwoordapparaat
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld




| Alle oproepen | |
|---|--------|
|   Frank | |
| Vandaag, 15:40 | [3] |
|  089563795 | |
| 13.05.16, 18:32 | |
|  Susan Black | |
| 12.05.16, 13:12 | |
| Weergavn | Opties |

Oproepenlijst openen.

Via displaytoets:  **Oproepen** ► ... met  lijst selecteren ► **OK**

Via menu:  ► ... met  **Oproeplijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK**

Via berichttoets (gemiste oproepen):

 ► Berichttoets  indrukken ►  **Oproepen:** ► **OK**


Beller terugbellen uit de oproepenlijst

 ► ... met  **Oproeplijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK** ► ... met  vermelding selecteren ► Verbindingstoets  indrukken



Overige opties

 ► ... met  **Oproeplijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK** ... opties:

Vermelding weergeven:

► ... met  vermelding selecteren ► **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

► ... met  vermelding selecteren ► **Opties** ►  **Naar Contacten**

Vermelding wissen: ► ... met  vermelding selecteren ► **Opties** ►  **Wis contactp.** ► **OK**

Lijst wissen: ► **Opties** ►  **Lijst wissen** ► **OK** ► **Ja**

Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De volgende beschrijving geldt voor een Gigaset GO-Box 100. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: → www.gigaset.com/manuals

in online-formaat: → **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**


- ▶ Met toets tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

| Instellingen bij levering | | Profiel luid | Profiel zacht | Profiel persoonlijk |
|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Trilstand | | Aan | Zoals Profiel persoonlijk | Uit |
| Oproepsignaal | | Aan | Uit | Aan |
| Volume van het oproepsignaal | Intern | 5 | Uit | 5 |
| | Extern | 5 | Uit | 5 |
| Handset-volume | Handset | 5 | 3 | 3 |
| | Handsfree-telefoneren | 5 | 3 | 3 |
| Spot-LED bij oproep | | Ja | Nee | Nee |

Zaklamp

| | | | | |
|------------------|--------------------------|----|-----|----|
| Attentiesignalen | Toetssignaal | Ja | Nee | Ja |
| | Bevestigings- signaal | Ja | Nee | Ja |
| | Batterijsignaal | Ja | Ja | Ja |

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.





Zaklamp

Toestel als zaklamp gebruiken. De spot-LED bevindt zich aan de bovenzijde van de handset (→ pagina 3).

Zaklamp inschakelen:

▶ Displaytoets **Zaklamp** drukken.

of

▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶  **Zaklamp** ▶ **OK**

Zaklamp uitschakelen:

▶ Displaytoets **Uit** indrukken

of: de functie wordt na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Inkomende oproepen optisch signaleren → pagina 38


Kalender






U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

| Juli 2016 | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Terug | | | | | | OK |



Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met 
 gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:



▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met 
 nieuwe datum invoeren




Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶  **Ringtone** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Gegevens voor de afspraak invoeren:

▶ ... met  achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ ... telkens met  of  waarde instellen ▶



Opslaan

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

 Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken
- Volume van het oproepsignaal permanent wijzigen: ► ... tijdens de herinneringsoproep volumetoetsen  /  indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.




Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- Berichtentoets  indrukken ►  **Herinneringen:** ► OK ► ... met  evt. door de lijst bladeren







of

-  ► ... met   **Extra functies** selecteren ► OK ►  **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**


Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

-  ► ... met   **Extra functies** selecteren ► OK ►  **Kalender** ► OK ► ... met  dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met  afspraak selecteren ... opties:


Details van de afspraak weergeven:

- **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

- **Weergvn** ► **Wijzigen**
of ► **Opties** ►  **Contactp. bewerken** ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- **Opties** ►  **Inschakelen/Uitschakelen** ► OK

Afspraak wissen:

- **Opties** ►  **Wis contactp.** ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- **Opties** ►  **Alle afspraken wis.** ► OK ► Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Gegevens voor wekoproep invoeren:
 - ▶ ... met achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶ **Opslaan**
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶ **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**
- Bestemming invoeren:
 - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**
 - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
 - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag selecteren**


Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking

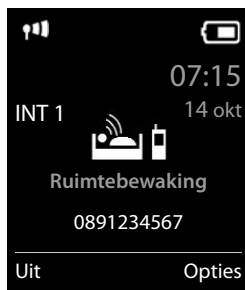

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.



Babyfoon uitschakelen/alarm annuleren

- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt tonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 32) ▶ **Opslaan**

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen






Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶  **Tijdschakeling** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld









De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen






De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met  **Beveiligingsmode** selecteren:

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.






Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Blokkeerlijst





(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.


Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst


- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Blokkeerlijst weergeven/bewerken







- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- ▶ **Nieuw** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:






- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)





Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **6** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver



Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan ofUit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen>**)

Screensaver weergeven:


- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken ... het rustdisplay wordt weergegeven

Weergeven van infodiensten als screensaver

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)











Infodiensten zijn ingeschakeld met de webconfigurator.









Het toestel heeft verbinding met internet.

Voorbeeld: weerbericht instellen als screensaver

Infodiensten instellen als screensaver








- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  **Inschakelen: Aan** selecteren ▶  **Keuze** ▶ ... met  **Infodiensten als screensaver** selecteren ▶ **Opslaan**

Plaatsen selecteren:

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶  **Weer** ▶ OK ▶  **Plaats toevoegen** ▶ OK ▶ ... met  plaatsnaam aangeven ▶ OK ... er verschijnt een lijst met plaatsen met deze naam ▶  **Plaats selecteren** ▶ OK ▶ **Opslaan**

U kunt meerdere plaatsen selecteren. Als u alle gewenste plaatsen heeft geselecteerd: ▶ ... met <- terug

Screensaver inschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶  **Weer** ▶ OK ▶ ... met  plaats selecteren ▶ **Opslaan**








Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)








De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (= aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:





- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ 
- Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**




Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen






Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aaname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terug-plaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen

Inkomende oproepen optisch met de spot-LED signaleren (bijv. in lawaaige omgeving).

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **LED oproep sign.** ▶ **Wijzigen** (= aan)



Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** blijvend opgeslagen.



Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.



Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

Tijdens een gesprek

- ▶ Volumetoetsen  /  aan de rechterkant van de handset indrukken

of

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handsetprofiel instellen

U kunt kiezen uit de profielen **Hoog** en **Laag** om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen (standaardinstelling **Laag**).

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met Profiel selecteren ▶
- Selectie = geselecteerd)

Ringtones

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Terwijl het toestel overgaat, kunt u het oproepsignaal met de volumetoetsen (harder) of (zachter) blijvend wijzigen.

Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** blijvend opgeslagen.

Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1- 6**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken.

Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ ... met profieltoets **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ ... met profieltoets ander profiel instellen

Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.





- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Trilalarm** ▶ **Wijzigen** = aan)



Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** blijvend opgeslagen.

Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:




- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ OK ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:


Programmering wijzigen:


- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... opties:

| | |
|--------------------------|---|
| Ruimtebewaking | Babyfoon instellen en in- of uitschakelen |
| Wekker | Wekker instellen en in-/uitschakelen |
| Kalender | Kalender oproepen |
| Snelkiezen | Snelkiezen instellen |
| Nummerherhaling | Nummerherhalingslijst weergeven |
| E-mail | Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen |
| Meer functies... | ▶ OK ▶ ... met  overige functies selecteren |
| Uitgaandlijn(en) | Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren |
| Lijnselectie | Lijnselectie-menu openen |
| Oproeplijsten | Oproepenlijst weergeven |
| Nr. onderdrukken | NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken |
| Omleiding | Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen |
| E-mail | Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen |
| Infocenter | Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan. |
| Online-tel.boeken | Lijst met online-telefoonboeken weergeven |










De beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het basisstation.

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen








(alleen achter een CAT-iq-router)

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Verbindingen** ► OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ► ... met  verbinding selecteren ► OK ►  **Naam verbinding** ► OK ► ... met  naam van de verbinding wijzigen ► **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Verbindingen** ► OK ► ... met  verbinding selecteren ► OK ►  **Toegew. handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ► ... met  handset selecteren ► **Wijzigen** (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Verbindingen** ► OK ► ... met  verbinding selecteren ► OK ►  **Multi-opr.** ► **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen


(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Verbindingen** ► OK ► ... met  verbinding selecteren ► OK ►  **Inbreken** ► OK ► **Wijzigen** (= aan)






Handset-update

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶ 
Handsetupdate ▶ OK ▶ **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... de firmware van de handset wordt geactualiseerd
-

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

Systeem


U kunt de volgende instellingen via het menu van een aangemelde handset of met de webconfigurator van het toestel/de router invoeren.

Welke instellingen op uw basisstation/router mogelijk zijn, kunt u nalezen in de bijbehorende documentatie.

Datum en tijd handmatig instellen

(afhankelijk van het basisstation)





Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.









 Op uw toestel/router is het adres van een tijdserver in het internet opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon/de router verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.







Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Datum en tijd** ► **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld  4  0  1  2  0  1  6 voor 14-01-2016

Tijd instellen: ►  **Tijd** ► ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld  0  7  1  5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**




Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Regionummers** ► **OK** ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:





► ... met  invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met  invoerpositie wijzigen ► **<C** ... eventueel cijfer wissen ► ... met  cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

| Regionummers | |
|--------------|-----------|
| Landcode: | 00 - 49 |
| Regionummer: | 0 - [8]] |
| < C | Opslaan |

Wachtmuziek in-/uitschakelen

(afhankelijk van het basisstation)

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Wachtmuziek** ▶ (Wijzigen = aan)

IP-adres van het basisstation in het LAN instellen

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)








Uw basisstation is met een router of een PC verbonden.

Om ervoor te zorgen dat het LAN uw telefoon "herkent", is een IP-adres nodig. Het IP-adres kan automatisch (door de router) of handmatig aan de telefoon worden toegewezen.

- Bij de **dynamische** toekenning wijst de DHCP-server van de router automatisch een IP-adres toe aan de telefoon. Het IP-adres kan afhankelijk van de routerinstelling veranderen.
- Bij de handmatige/**statische** toewijzing geeft u de telefoon een vast IP-adres. Dat kan afhankelijk van de netwerkconfiguratie nodig zijn (bijvoorbeeld als de telefoon rechtstreeks is aangesloten op een PC).



Voor de dynamische toewijzing van het IP-adres moet de DHCP-server op de router zijn geactiveerd. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de router.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Lokaal netwerk** ▶ OK ▶ ... met  systeem-PIN invoeren (als systeem-PIN niet identiek is aan 0000) ▶ OK ... vervolgens

- Adrestype: ▶ **Type IP-adres:** ... met  **Statisch** of **Dynamisch** selecteren
- Bij **Type IP-adres Dynamisch**: in de volgende velden worden de actuele instellingen weergegeven, die de telefoon van router heeft ontvangen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
- Bij **Type IP-adres Statisch**: ▶ Instellingen voor de volgende velden invoeren.
- IP-adres: ▶  **IP-adres** ▶ ... met  IP-adres invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Subnetmasker: ▶  **Subnetmasker** ▶ ... met  subnetmaster invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Standaard-gateway: ▶  **Standaard Gateway** ▶ ... met  IP-adres van de standaard-gateway invoeren
- Het lokale netwerk is via de standaard-gateway verbonden met internet. Dit is meestal uw router.

DNS-server: ▶  **DNS-Server** ▶ ... met  IP-adres van de primaire DNS-server invoeren

De DNS-server (Domain Name System) zet bij het tot stand brengen van de verbinding de symbolische naam van een server (DNS-naam) om in het openbare IP-adres van de server. U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router geeft adressaanvragen van het toestel door aan de DNS-server.

Opslaan: ▶ **Opslaan**



U kunt de instellingen voor het lokale netwerk ook via de webconfigurator invoeren.
Actuele IP-adres weergeven: ▶ Paging-toets op basisstation indrukken

Telefoon-firmware bijwerken

(alleen op een Gigaset GO-Box 100 of een ander Gigaset IP-basisstation)







Een update van de firmware wordt standaard direct gedownload van het internet. De benodigde webpagina is vooraf ingesteld op uw toestel.



De telefoon is verbonden met internet (d.w.z. het toestel is aangesloten op een router).

Het toestel bevindt zich in de rusttoestand, d.w.z.: u voert geen telefoongesprek, er bestaat geen interne verbinding tussen de aangemelde handsets, op geen van de handsets is het menu geopend.

Firmware-update handmatig starten

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶  **Firmware updaten** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ... het toestel brengt een internetverbinding met de configuratieserver tot stand ▶ **Ja**



De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt de procedure afgebroken en verschijnt er een melding.

Automatische firmware-update

Uw telefoon controleert dagelijks of er een nieuwere firmware-versie op de configuratieserver in het internet beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt op de handset de melding **Nieuwe firmware beschikbaar** weergegeven.

► Vraag met **Ja** bevestigen ... de firmware wordt naar het toestel geladen

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.



Als het toestel op het tijdstip van de controle op nieuwe firmware niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

U kunt de automatische versiecontrole uitschakelen met de webconfigurator.

MAC-adres van het basisstation opvragen

(alleen achter een Gigaset-basisstation)

Afhankelijk van de netwerkstructuur heeft u het MAC-adres van het basisstation nodig, bijv. om de basis in de toegangslijst van de router in te voeren.

MAC-adres op de handset opvragen: ► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ► ... het MAC-adres wordt weergegeven

Terugkeren naar de ruststand: ► **Terug**

Stelsysteem-PIN wijzigen

(afhankelijk van het basisstation)

Stelsysteeminstellingen van het toestel beveiligen met een stelsysteem-PIN. De stelsysteem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Stelsysteem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Stelsysteem** ► **OK** ► **Stelsysteem-PIN** ► **OK** ► ... evt. met de actuele stelsysteem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ► **OK** ► ... met nieuwe stelsysteem-PIN invoeren ► **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

(alleen achter een Gigaset-basisstation)

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:







- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 128x160 pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

| Beschrijving | max. aantal toegestane pixelfouten. |
|--|-------------------------------------|
| Gekleurd oplichtende subpixels | 1 |
| Donkere subpixels | 1 |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1 |



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

De handset is spatwaterdicht

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

| | |
|--------------|--------------|
| Technologie: | 2 x AAA NiMH |
| Spanning: | 1,2 V |
| Capaciteit: | 750 mAh |

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

| | |
|--|-----------|
| Standby-tijd (uren) | 310/200 * |
| Gesprekstijd (uren) | 14 |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur / gesprekstijd per dag (uren) | 130/100 * |
| Laadduur in lader (uren) | 7,5 |

* Strahlungsfrei uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tijdens opladen: | ca. 1,5 W |
| Handhaving het laadniveau: | ca. 0,5 W |


Algemene technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|--|
| DECT-standaard | Wordt ondersteund |
| CAT-iq-standaard | Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx |
| GAP-standaard | Wordt ondersteund |
| Aantal kanalen | 60 duplexkanalen |
| Radiofrequentie | 1880-1900 MHz |
| Duplexmethode | Tijdmultiplex, 10 ms frameduur |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls | 100 Hz |
| Lengte van de zendimpuls | 370 µs |
| Kanaalraster | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulatie | GFSK |
| Spraakcodering | 32 kbit/s |
| Zendvermogen | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen |
| Bereik | Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |



Symbolen op het display








De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

| Symbool | Betekenis |
|--|---|
|  | Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % -100 % |
|  | Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit |
|  | Rood: geen verbinding met basisstation |
|  | DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit |
|  | Antwoordapparaat ingeschakeld knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt |
|  | Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld) |






Symbolen van de displaytoetsen

| Symbool | Betekenis |
|--|-----------------|
|  | Nummerherhaling |
|  | Tekst wissen |

| Symbool | Betekenis |
|---|---|
|  | Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld |
|  | Toetsblokkering ingeschakeld |
|  | Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen |
|  | Rood: minder dan 11% geladen |
|  | Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend) |
|  | Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 % |
|  | |




| Symbool | Betekenis |
|---|--|
|  | Contacten openen |
|  | Nummer overnemen in Contacten |
|  | Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat |




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

| Symbool | Betekenis |
|--|--|
|  | Externe oproep |
|  | Interne oproep |
|  | Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep) |
|  | Verbinding tot stand gebracht |
|  | Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken |

| Symbool | Betekenis |
|---|-------------------------------|
|  | Herinneringsoproep afspraak |
|  | Herinneringsoproep verjaardag |
|  | Wekoproep |
|  | Antwoordapparaat neemt op |

Overige symbolen op het display

| Symbool | Betekenis |
|--|---|
|  | Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd |
|  | Bewerking uitgevoerd (groen) |
|  | Bewerking mislukt (rood) |

| Symbool | Betekenis |
|---|-------------------------|
|  | Informatie |
|  | (Veiligheids-)vraag |
|  | Even wachten, a.u.b ... |

Trefwoordenregister

| | |
|------------------------------------|--------|
| A | |
| Aan/uit-toets | 3 |
| Aanmelden (handset) | 11 |
| Aansluiting voor headset | 3, 12 |
| Afspraak | |
| gemiste | 30 |
| gemiste weergeven | 30 |
| instellen | 29 |
| signaleren | 30 |
| Akoestische profielen | 27 |
| Alarm (babyfoon) uitschakelen | 33 |
| Alarm annuleren | 33 |
| Antwoordapparaat | 20 |
| Attentiesignalen | 41 |
| Attentietoon (beep) | 28 |
| Automatisch | |
| beantwoorden | 38 |
| B | |
| Babyfoon | 32 |
| inschakelen | 32 |
| Babyfoon uitschakelen | 33 |
| Basisstation | |
| firmware bijwerken | 47 |
| instellen | 45 |
| standaardinstellingen herstellen | 49 |
| systeem-PIN | 48, 49 |
| Batterijen | |
| laadniveau | 56 |
| laden | 10 |
| plaatsen | 9 |
| Beep (attentietoon) | 28 |
| Berichtenlijsten | 25 |
| Berichttoets | 3 |
| Beste basisstation | 11 |
| Blokkeerlijst | 34 |
| C | |
| Cijfertoets programmeren | 41 |
| Contact met vloeistoffen | 54 |
| Contacten | 21 |
| contactpersoon | 21 |
| contactpersoon aanmaken | 21 |
| contactpersoon selecteren | 22 |
| contactpersoon/lijst naar handset | |
| sturen | 23 |
| nummer overnemen | 23 |
| openen | 21 |
| versturen naar handset | 23 |
| volgorde van contactpersonen | 22 |
| vrije ruimte | 22 |
| zoeken | 22 |
| Correctie van onjuiste invoer | 16 |
| D | |
| Datum instellen | 45 |
| Disclaimer | 52 |
| Display | |
| displaytaal wijzigen | 36 |
| gebroken | 7 |
| instellingen wijzigen | 36 |
| kleurenschema | 37 |
| Screensaver | 36 |
| verlichting | 38 |
| Displaytoetsen | 3, 14 |
| programmeren | 41 |
| symbolen | 56 |
| DNS-server | |
| primaire | 47 |
| F | |
| Firmware | |
| automatische update | 48 |
| update starten | 47 |
| G | |
| Garantiecertificaat voor België | 52 |
| Garantiecertificaat voor Nederland | 51 |
| Gebroken display | 7 |
| Gebruiksduur van de handset | 55 |
| Geen signalering van oproepen | |
| anonieme | 34 |
| blokkeerlijst | 34 |
| Gehoorapparaten | 7 |
| Gemiste verjaardagen/afspraken | 30 |
| Gesprek | |
| extern | 17 |
| Goedkeuring | 53 |
| H | |
| Handset | |
| aanmelden | 11 |
| als babyfoon gebruiken | 32 |
| attentiesignalen | 41 |
| displaytaal | 36 |
| displayverlichting | 38 |
| handsfree-volume | 19, 38 |
| in gebruik nemen | 9 |
| in-/uitschakelen | 13 |
| instellingen wijzigen | 36 |
| kleurenschema | 37 |
| lader aansluiten | 8 |
| microfoon uitschakelen | 19 |
| Overzicht | 3 |
| overzicht | 3 |
| ruststand | 15 |
| standaardinstellingen herstellen | 41 |
| verbinding toewijzen | 43 |

| | |
|--|--------|
| volume van de handset | 19, 38 |
| voor ruimtebewaking (babyfoon) | |
| gebruiken | 32 |
| Handsfree-telefoneren | 19 |
| Handsfree-toets | 19 |
| Handsfree-volume | 19 |
| Handsfree-volume/volume van de handset | 19 |
| Hekjetoets | 3 |
| Hoofdletters/kleine letters | 16 |
| <hr/> | |
| I | |
| In gebruik nemen, handset | 9 |
| Informatie van de fabrikant | 53 |
| Inhoud van de verpakking | 8 |
| Intern bijschakelen | 43 |
| Inzameling van afval en oude apparaten | 53 |
| IP-adres | |
| automatisch verkrijgen | 46 |
| toewijzen | 46 |
| IP-configuratie | 46 |
| <hr/> | |
| K | |
| Kalender | 29 |
| Kiezen | |
| met de snelkiestoetsen | 41 |
| uit Contacten | 17 |
| uit de nummerherhalingslijst | 18 |
| uit de oproepenlijst | 18 |
| Klantenservice | 50 |
| Kleine letters/hoofdletters | 16 |
| Kleurenschema | 37 |
| <hr/> | |
| L | |
| Laadduur | 55 |
| Laadniveau van de batterijen | 56 |
| Lader (handset) | |
| aansluiten | 8 |
| Lamp | 3 |
| Landcode | 45 |
| Lijn | 43 |
| handset toewijzen | 43 |
| naam wijzigen | 43 |
| Luidspreker | 19 |
| <hr/> | |
| M | |
| MAC-adres | |
| opvragen | 48 |
| Mediamap | 41 |
| Medische apparatuur | 7 |
| Meervoudige oproepen | 43 |
| Menu-toets | 3, 13 |
| Microfoon | |
| in-/uitschakelen | 19 |
| Microfoon uit-toets | 3 |
| Microfoon van handset uitschakelen | 19 |
| Milieu | 53 |

| | |
|---|-------|
| N | |
| Navigatietoets | 3, 13 |
| Netadapter | 7 |
| Niet storen | 34 |
| tijdsturing | 33 |
| Nieuwe berichten weergeven | 25 |
| Noodoproep | |
| niet mogelijk | 7 |
| Nummer | |
| invoeren | 16 |
| opslaan in Contacten | 21 |
| overnemen in Contacten | 23 |
| Nummerherhalingslijst | 18 |
| <hr/> | |
| O | |
| Onderhoud van het toestel | 54 |
| Onjuiste invoer corrigeren | 16 |
| Ontvangststerkte | 56 |
| Oproep beantwoorden | 38 |
| Oproep eenvoudig | |
| beantwoorden | 19 |
| Oproep eenvoudig beantwoorden | 19 |
| Oproep, anoniem | |
| geen signalering | 34 |
| Oproepblokkering | 35 |
| Oproepenlijst | |
| beller terugbellen | 26 |
| kiezen uit de | 18 |
| nummer overnemen in Contacten | 26 |
| openen | 26 |
| vermelding | 26 |
| vermelding wissen | 26 |
| wissen | 26 |
| Oproepenlijsten | 26 |
| Oproepsignaal | |
| ringtone voor interne/externe oproepen | 40 |
| tijdsturing | 33 |
| Oproepsignalen | 39 |
| Optisch oproepsignaal | 3, 38 |
| Overzicht | 3 |
| handset | 3 |
| <hr/> | |
| P | |
| PIN-code wijzigen | 48 |
| Primaire DNS-server | 47 |
| Profielen | 27 |
| Profieltoets | 3, 27 |
| <hr/> | |
| R | |
| Regionummer | 45 |
| Ringtone | |
| oproepsignaal voor interne/externe oproepen | 40 |
| wijzigen | 39 |
| R-toets | 3 |
| Ruimtebewaking (babyfoon) | 32 |
| Ruststand, terugkeren naar de | 15 |

Trefwoordenregister

| | |
|---|--------|
| S | |
| Screensaver | 36 |
| Signaaltoon, zie Attentiesignalen | |
| Signalering, symbolen | 57 |
| Sluimerstand (wekker) | 31 |
| Snelkiezen | 17, 41 |
| Speciale letters invoeren | 16 |
| Speciale tekens invoeren | 16 |
| Standaardinstellingen van de handset herstellen | 44 |
| Statusbalk | 3 |
| symbolen | 56 |
| Stertoets | 3 |
| Subnetmasker instellen | 46 |
| Symbolen | |
| op displaytoetsen | 56 |
| signalering | 57 |
| statusbalk | 56 |
| weergave van nieuwe berichten | 25 |
| wekker | 31 |
| Symbolen op het display | 56 |
| Systeem instellen | |
| instellen | 45 |
| Systeeminstellingen beveiligen | 48 |
| Systeem-PIN | |
| reset | 49 |
| wijzigen | 48, 49 |
| Systeem-PIN wijzigen | 48 |
| T | |
| Taal, display | 10, 36 |
| Technische gegevens | 55 |
| Tekst invoeren | 16 |
| Telefoneren | |
| extern | 17 |
| Telefoonboek | |
| nummer kiezen | 17 |
| Tijd instellen | 45 |
| Tijdschakeling voor externe oproepen | 33 |
| Toestel | |
| bedienen | 13 |
| Toestel in gebruik nemen | 8 |
| Toets 1 (snelkiezen) | 3 |
| Toets programmeren | 41 |
| Toetsbloktering in-/uitschakelen | 13 |
| Toetsen | |
| aan/uit-toets | 3 |
| berichttoets | 3 |
| displaytoetsen | 3, 14 |
| handsfree | 19 |
| hekjetoets | 3 |
| menu | 13 |
| navigatietoets | 13 |
| profielen | 27 |
| profieltoets | 3 |
| R-toets | 3 |
| stertoets | 3 |
| verbreektoets | 3, 17 |
| volume | 14 |
| volumetoetsen | 3 |
| Trema's invoeren | 16 |
| Trilalarm | 40 |
| V | |
| Veiligheidsinstructies | 7 |
| Verbreektoets | 3, 17 |
| Verjaardag zie Afspraak | |
| Versturen | |
| alle contactpersonen naar handset | 23 |
| VIP-groep, contactpersoon toewijzen | 21 |
| VIP-ringtone | 21 |
| Vloeistoffen | 54 |
| Voicemailmelding weergeven | 25 |
| Volume | 19 |
| handset | 38 |
| handsfree-volume van de handset | 38 |
| luidspreker | 38 |
| Volume van de handset | 19 |
| Volumetoetsen | 3, 14 |
| Vrije ruimte in Contacten | 22 |
| W | |
| Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen | |
| Wachtmuziek | 46 |
| Weergave | |
| gemiste afspraak/verjaardag | 30 |
| melding van voicemail | 25 |
| vrije ruimte in Contacten | 22 |
| Wekker | 31 |
| in-/uitschakelen | 31 |
| Wekoproep | 31 |
| Wijzigen | |
| displaytaal | 36 |
| handsfree-volume | 38 |
| systeem-PIN | 48, 49 |
| volume van de handset | 38 |
| Z | |
| Zaklamp | 3 |
| Zoeken in Contacten | 22 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.