

Gigaset

SL400H

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*

*GIGASET. Pour des conversations inspirées.

MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset SL400H – uw hoogwaardige telefoon

Gefeliciteerd – In uw hand houdt u de meest compacte Gigaset ooit. De Gigaset SL400A is niet alleen door zijn toetsen en frame uit metaal en zijn 1,8" TFT-kleurendisplay, maar ook dankzij zijn functionaliteit een uniek toestel. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Bluetooth en mini-USB

Sluit uw handset via mini-USB (→ pagina 12) of Bluetooth (→ pagina 26) aan op een PC of sluit een headset aan.

Telefoonboek voor 500 vCards – kalender en afspraakbeheer

Sla telefoonnummer en andere gegevens op in het telefoonboek (→ pagina 17). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren (→ pagina 23).

Groot lettertype

Verbeter de leesbaarheid van bellerslijsten en het telefoonboek (→ pagina 29).

Personaliseren

Wijs aan elke beller een eigen afbeelding toe (→ pagina 17), geef uw persoonlijke afbeeldingen weer in de vorm van een screensaver-diashow (→ pagina 29) of wijzig de letterkleur van de menuteksten (→ pagina 30). Selecteer de speciaal voor de SL400 gecomponeerde belsignalen of laadt uw eigen melodieën (→ pagina 31).

Als u het belsignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van het trilalarm (→ pagina 31), de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 31) of onderdruk het belsignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 31).

Overige praktische tips

Kopieer het bestaande telefoonboek van een andere Gigaset-handset (→ pagina 18), gebruik de functie Snelkiezen (→ pagina 18), pas uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aan (→ pagina 31) en stel de helderheid van uw toetsen in zoals u het wilt (→ pagina 30).

Milieu

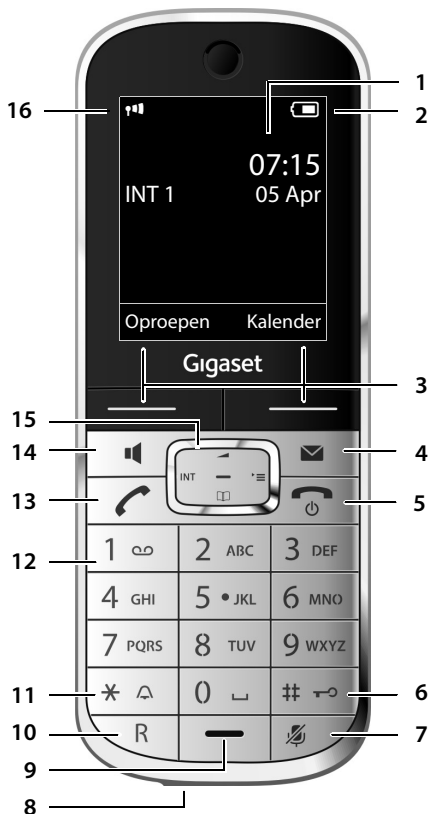
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl/klantenservice.

Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/klantenservice – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Beknopt overzicht



- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack** (→ pagina 11)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 21)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken); bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** (→ pagina 16)
Microfoon uitschakelen
- 8 **Mini-USB-aansluiting** (→ pagina 12)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
knippert: inkomende oproep;
gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets** (→ pagina 16)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren; gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 12)
- 16 **Ontvangstniveau** (→ pagina 11)
Groene weergave: Eco-modus (→ pagina 23) ingeschakeld

Opmerking

Om de **display-taal te wijzigen**, gaat u als volgt te werk (→ pagina 29):

→ → → → toetsen achtereenvolgens indrukken en met **OK** bevestigen.

De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

- Ontvangstniveau (→ pagina 11)
of Eco-modus+ symbool (→ pagina 23)
- Bluetooth ingeschakeld (→ pagina 26)
of (Bluetooth-headset/-data-toestel) aangesloten
- Belsignaal is uitgeschakeld (→ pagina 32)
of attentietoon ingeschakeld (→ pagina 32)
- Toetsblokkering ingeschakeld (→ pagina 13)
- Accupack wordt geladen (→ pagina 11)
- Laadniveau van het accupack (→ pagina 11)
- Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 24)
- Actuele tijd
- Actuele dag en maand
- Naam van de handset
- Aantal nieuwe berichten:
 - op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 21)
 - in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 21)
 - in de SMS: Inbox (afhankelijk van basisstation)
 - in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 22)

Signaliseren van

Verbinding tot stand brengen



Externe oproep
(→ pagina 16)



Wekker (→ pagina 24)



Verbinding tot stand gebracht



Interne oproep
(→ pagina 16)



Verjaardag (→ pagina 24)



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Afspraken (→ pagina 24)



Displaytoetsen

Overige displaysymbolen:

Informatie



Opvragen



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd



Bewerking mislukt



Ruimtebewaking ingeschakeld (→ pagina 25)



Overschakelen van handmatig naar handsfree (→ pagina 16)



Overschakelen van handsfree naar hoorn (→ pagina 16)

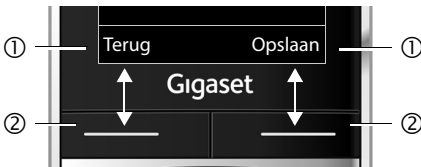


Suimermodus (→ pagina 25)



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

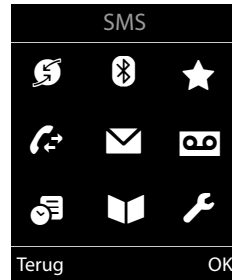


- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Oproe-	Bellerslijsten openen.
Kalender	Kalender openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.

Symbolen van het hoofdmenu



	Netdiensten
	Bluetooth
	Extra functies
	Oproepenlijst
	SMS (afhankelijk van basisstation)
	Voicemail
	Organizer
	Telefoonboek
	Instellingen

Informatie over de menunavigatie
→ pagina 13
Menu-overzicht → pagina 14

Inhoudsopgave

Gigaset SL400H – uw hoogwaardige telefoon	1
Beknopt overzicht	2
Displaysymbolen	3
Displaytoetsen	4
Symbolen van het hoofdmenu	4
Veiligheidsinstructies	7
De eerste stappen	8
Lader opstellen	8
Lader aansluiten	8
De handset in gebruik nemen	9
Handset aanmelden	10
Mini-USB-aansluiting	12
Telefoon bedienen	12
Navigatietoets	12
Menunavigatie	13
Handset uit-/inschakelen	13
Toetsblokkering in- of uitschakelen	13
Menu-overzicht	14
Telefoneren	16
Extern bellen	16
Gesprek beëindigen	16
Oproep beantwoorden	16
Handsfree	16
Microfoon uitschakelen	16
Intern bellen	16
Telefoonboek en lijsten gebruiken	17
Telefoonboek	17
Nummerherhalingslijst	20
Bellerslijsten	20
Lijsten openen met de berichttoets	21
Lijst met gemiste afspraken	22
Voicemail gebruiken	22
ECO DECT	23
Afspraak (kalender) invoeren	23
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen	24
Wekker instellen	24
Handset gebruiken voor ruimtebewaking	25

Bluetooth-toestellen gebruiken	26
Handset instellen	28
Snelle toegang tot nummers en functies	28
Displaytaal wijzigen	29
Display instellen	29
Toetsverlichting instellen	30
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	30
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	30
Handsfree-profiel instellen	31
Oproepsignalen wijzigen	31
Lijst nummers (Media Pool)	32
Attentietonen in-/uitschakelen	33
Nummer: eigen netnummer invoeren	33
Standaardinstellingen van de handset herstellen	33
Klantenservice (Customer Care)	34
Vragen en antwoorden	34
Goedkeuring	35
Garantiecertificaat voor Nederland	35
Garantiecertificaat voor België	36
Milieu	37
Bijlage	38
Onderhoud	38
Contact met vloeistoffen	38
Technische gegevens	38
Tekst schrijven en bewerken	39
Extra functies via de PC -interface	40
Accessoires	42
Trefwoordenregister	43

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare accupacks** die voldoen aan de specificaties **op pagina 38**. Gebruik geen andere accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

Bij analoge hoorapparaten kan de handset storende geluiden veroorzaken. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 38).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren: een Gigaset-handset, een accupack, een accudeksel, een lader, een netadapter voor de lader, een draagclip en een gebruiksaanwijzing.

Lader opstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C tot +45 C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond.

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

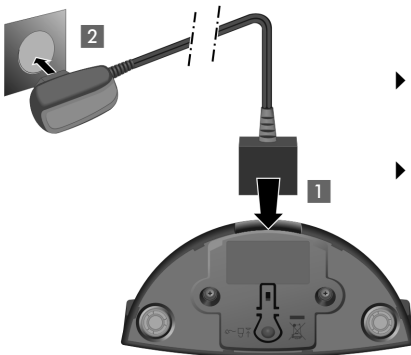
Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 23).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

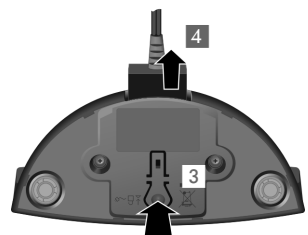
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.



De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.

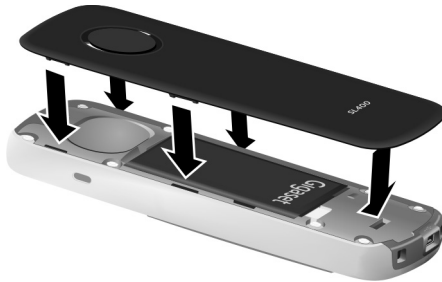
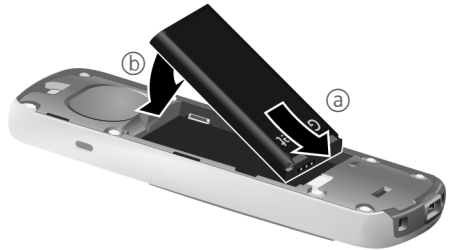
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Accupack plaatsen en accuklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks (→ pagina 38), anders kunnen schade aan gezondheid en product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **(a)**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **(b)**.



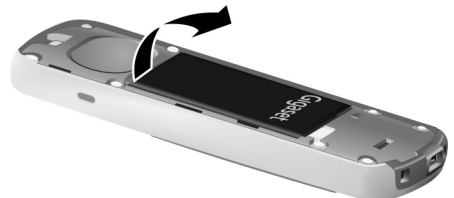
- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u **het accuvakje weer wilt openen** om het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.



Om het **accupack** te verwijderen plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het pack naar boven.



De eerste stappen

Handset in de lader plaatsen

- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Laat de handset in het laadstation staan om het accupack te laden.

Opmerking

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.

Handset aanmelden

Een Gigaset-handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (**1**) als op het basisstation (**2**) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1) Op de handset



- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Aanmeld.**

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

Opmerking

Als de handset reeds **bij één basisstation is aangemeld**, start u de aanmeldprocedure als volgt:

☑ → 📞 → **Aanmelden** → **Handset aanmelden**

Als de handset al bij **meerdere** basisstations is aangemeld, moet u het gewenste basisstation selecteren.

2) Op het basisstation

Binnen 60 seconden: aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Opmerking


Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen én ontladen.



► Laat hiervoor de handset **3 uur** in de lader staan.



► Neem de handset uit de lader en zet hem pas weer terug als het accupack volledig is ontladen.

Opmerkingen

- ◆ Nadat het accupack de eerste keer is geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u het accupack uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

Display in ruststand

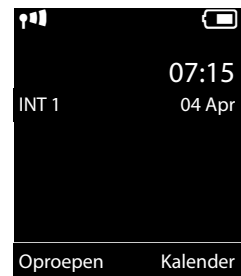
Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:
 - hoog tot laag:
 - geen ontvangst:

Groene weergave: Eco-modus ingeschakeld
(→ pagina 23)


- ◆ Laadniveau van het accupack:
 - licht wit op: meer dan 66% geladen
 - licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
 - licht wit op: tussen 10% en 33% geladen
 - licht rood op: bij minder dan 10% geladen
 - knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
 - licht wit op: accupack wordt geladen



Telefoon bedienen

◆ INT 1

Interne naam van de handset

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 23) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Mini-USB-aansluiting

De mini-USB-aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van uw Gigaset-handset.



Headset aansluiten met jack-aansluiting

U kunt een headset met 2,5 mm jack-aansluiting aansluiten met behulp van een USB-naar-jack-adapter, die bij de service-afdeling van uw leverancier verkrijgbaar is.

Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com/nl.



De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

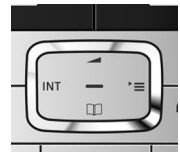
USB-datakabel aansluiten

U kunt een standaard USB-datakabel met mini-B-stekker aansluiten aan de onderzijde van uw handset. Hiermee kunt u de handset aansluiten op een PC. Om de functies te kunnen gebruiken, moet de software "**Gigaset QuickSync**" zijn geïnstalleerd (→ pagina 40).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  voor "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "in het midden van de navigatietoets drukken".




Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.



Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

Menunavigatie

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.
- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja** of **Opslaan** heeft bevestigd, gaan verloren.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.



De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Opmerking




Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.


Menu-overzicht


Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd** of **Uitgebreid** (expertmodus) markeren
 → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )


Hoofdmenu openen: in de ruststand  indrukken.

 **Netdiensten** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Bluetooth**


Inschakelen	→ pagina 26
Headset zoeken	→ pagina 27
Toestel zoeken	→ pagina 27
Bekende toestellen	→ pagina 27
Eigen toestel	→ pagina 28


 **Extra functies**

Ruimtebewaking	→ pagina 25								
 Lijst nummers	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 32</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td>→ pagina 32</td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td>→ pagina 32</td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> </table>	Screensavers	→ pagina 32	Fotoweergave	→ pagina 32	Geluiden	→ pagina 32	Geheugenruimte	→ pagina 33
Screensavers	→ pagina 32								
Fotoweergave	→ pagina 32								
Geluiden	→ pagina 32								
Geheugenruimte	→ pagina 33								

 **Oproepenlijst**

Alle oproepen	→ pagina 20
Uitgaande oproepen	→ pagina 20
Beantw. oproepen	→ pagina 20
Gemiste oproepen	→ pagina 20

 **SMS** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Voicemail** (menu afhankelijk van het basisstation)






 **Organizer**

Kalender	→ pagina 23
Wekker	→ pagina 24
Gemiste alarms	→ pagina 24

 Telefoonboek

→ pagina 17

 Instellingen

Datum en tijd		
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 30
	Handsfree-profielen	→ pagina 31
	 Attentietonen	→ pagina 33
	Trilalarm	→ pagina 31
	Besignalen (hands.)	→ pagina 31
	 Wachtmuziek	(afhankelijk van basisstation)
Display + toetsenb.	Screensaver	→ pagina 29
	Grote letters	→ pagina 29
	Kleurschema's	→ pagina 30
	 Displayverlichting	→ pagina 30
	Toetsenverlichting	→ pagina 30
Taal		→ pagina 29
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 10
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
	Basis kiezen	→ pagina 10
 Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 30 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
 Systeem	Reset handset	→ pagina 33 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 14
	Uitgebreid	→ pagina 14
Eco-modus	Eco-modus	(afhankelijk van basisstation)
	Eco-modus+	(afhankelijk van basisstation)

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via de analoge aansluiting van het basisstation.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.


Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Gesprek beëindigen





Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal/trilalarm, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aaname** is ingeschakeld (→ pagina 30), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsignaal/trilalarm storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen (→ pagina 31).

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen




Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 30.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

of:



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Toets lang indrukken.

of:



Intern gesprek starten.

Sterretje-toets indrukken
of**Aan allen**

Selecteren en



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 500 vermeldingen opslaan.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets

Lengte van vermeldingen

3 nummers: elk max. 32 cijfers
 Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens
 E-mailadres: max. 64 tekens

Nummer in telefoonboek opslaan

→ <Nieuwe invoer>

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren.
 (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op
 → pagina 39.)

Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /**Mobiele telefoon:**

In ten minste één veld een nummer invoeren.

E-mail:

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

Instelling **Aan:**

Verjaard. (datum) en **Herinneringstijd**
 invoeren en signaleringstype selecteren:
Signaal → pagina 19.

Melodie beller (VIP):

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsegnaal toewijzen.

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto beller:

Eventueel de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven Lijst nummers (Media Pool), pagina 32).

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Vermelding in telefoonboek selecteren



Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen



→ (Vermelding selecteren)



Verbindingstoets indrukken.
 (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met en de verbindingstoets opnieuw indrukken).

Het nummer wordt gekozen.


Telefoonboekvermeldingen beheren

Vermelding weergeven


 →  (Vermelding selecteren)

Weergavn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 18).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)


Weergavn Wijzigen Displaytoetsen na elkaar indrukken.

► Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



Overige functies gebruiken

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 18).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Alles kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 18).

vCard via Bluetooth: volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 17) weergeven.

Kiezen met de snelkiesstoetsen

► De betreffende snelkiesstoets **lang** indrukken (→ pagina 28).

Telefoonboek naar een andere handset sturen


Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen /**

Alles kopiëren → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 27) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:



PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Achternaam**.

Er wordt een nummer weergegeven:

Opties → **Naar telefoonboek**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 17.

Numerum of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met of .

Vermelding selecteren (→ pagina 17).

Verjaardag in telefoonboek opslaan

→ (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



In de regel **Verjaardag**: springen.



Aan selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsegnal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Verjaardag uitschakelen

→ (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



In de regel **Verjaardag**: springen.



Uit selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep in het display van de handset en met het ingestelde belsegnal en volume gesignaleerd dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 31).

U kunt:

SMS

SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Uit

Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 22).

Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek overnemen.

Autom. nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree  knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De deelnemer meldt zich:
verbindingstoets  **indrukken**.
De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken.

Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Nummer weergeven

(zoals in het telefoonboek, pagina 18)




Invoer wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 18)

Alles wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 18)

Bellerslijsten

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆ uitgaande oproepen ()
- ◆ beantwoorde oproepen ()
- ◆ gemiste oproepen ()

U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergegeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.




In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:

 → 


Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:

Alle oproepen	
 Frank	14.05.10, 15:40
 089563795	14.05.10, 15:32
 ...0123727859362922	14.05.10, 15:07
Weergavn	Opties

- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
- ◆ Soort vermelding

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergavn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort. Als u CNIP heeft aangevraagd, wordt de naam en plaats weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkprovider is opgeslagen. Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:


Naar telefoonboek

Invoer wissen


Alles wissen

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status „oud“. Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Lijsten openen met de berichttoets

Met de berichttoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ Voicemail, als uw netaanbieder deze functie ondersteunt en snelkiezen voor de voicemail is geprogrammeerd (→ pagina 22).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 22)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Sym-
bool

Nieuw bericht...



... op het antwoordapparaat/voicemail



... In de lijst **Gemiste oproepen**




... in de SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)



... In de lijst **Gemiste alarms**

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.





Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Voicemail gebruiken

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.

Berichten & opr.	
Oproepen:	(3)
Alarms gemist:	(1)
SMS:	(2)
<hr/>	
Terug	OK

Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door  in te drukken.

Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (→ pagina 23) en feestdagen (→ pagina 19) worden opgeslagen in de lijst **Gemiste alarms**.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

Een gedetailleerde beschrijving over het gebruik vindt u in de gebruiksaanwijzing SL400/SL400A.

ECO DECT

Met uw Gigaset-handset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. **Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.**

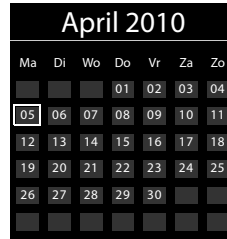
Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **30 afspraken** herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 19) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.



Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

 →  → **Kalender**



- ◆ De actuele dag is geselecteerd (rand).
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met gekleurde cijfers weergegeven.

  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een gekleurd randje. De actuele dag is voorzien van een randje in de dezelfde kleur als de cijfers.

- Op het midden van de navigatietoets drukken.
- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de betreffende dag.
Met <Nieuwe invoer> → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.
- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

De tekst wordt als afspraaknaam weergegeven.

Signaal:

Selecteer de manier van signaleren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Wekker instellen

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden lang gesignaleerd met het ingestelde belsignaal en met het volume dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 31).

Bij feestdagen wordt de naam en bij afspraken de ingevoerde tekst en de tijd weergegeven.

U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.




Of (afhankelijk van het basisstation):

SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

Afspraken beheren

 →  → Kalender

Afzonderlijke afspraak bewerken

 /  In de grafische kalender de dag selecteren waarvoor al een afspraak is opgeslagen (weergegeven door gekleurde cijfers) en de navigatietoets  indrukken.

 Afspraak van de dag selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Weergvn Displaytoets indrukken en vermelding wijzigen of bevestigen.

of


Opties Menu openen voor het wijzigen, wissen en inschakelen/uitschakelen.

Alle afspraken voor een dag wissen



Opties → Alle afspraak. wissen → **OK**

Vraag om bevestiging met **Ja** beantwoorden. Alle afspraken worden gewist.

Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichtentoets**  (→ pagina 21) of via het menu:

 →  → **Gemiste alarms**
Afspraak/verjaardag selecteren.

Wissen Afspraak wissen.



SMS SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Frequentie:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.


Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weer gegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Sluimer Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Op het display wordt weergegeven. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of Extern selecteren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

Intern nummer: displaytoets **Wijzigen** indrukken → handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag of Hoog**) selecteren.


► Met **Opslaan** instellingen opslaan.


Bestemmingsnummer wijzigen

→ ★ → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 25).



Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen


Druk op de verbreekttoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets  om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.


Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets  indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met  opslaan (→ pagina 25).

Bluetooth-toestellen gebruiken

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, uw toestellen eventueel zichtbaar maken en deze vervolgens bij de handset aanmelden.



U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 datatoestellen (PC's, PDA's of mobiele telefoons) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 40).

Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 33).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.

Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

→ → Inschakelen

 indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen ( = ingeschakeld).

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of data-toestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.

→ → Headset zoeken / Toestel zoeken

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annu. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Displaytoets indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.


Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → Bekende toestellen

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-data-toestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.

Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.

Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam bewerken Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren



Verbreektoets **kort** indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na bevestiging van de PIN-code het toestel

- toevoegen aan de lijst met bekende toestellen: displaytoets **Ja** indrukken.
- tijdelijk gebruiken: displaytoets **Nee** indrukken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.



→ **Eigen toestel**



Displaytoets indrukken



Naam wijzigen.



Displaytoets indrukken

Handset instellen

Snelle toegang tot nummers en functies

Onder de **cijfertoetsen** **0** en **2** t/m **9** kunt u telkens een **nummer uit het telefoonboek** programmeren.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 29).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer en er is ten minste één vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken **of** Cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of displaytoets **Wissen** om de programmering te wissen.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Ruimtebewaking (→ pagina 25)

Wekker (→ pagina 24)

Kalender (→ pagina 23)

Bluetooth (→ pagina 26)

Nummerherhaling (→ pagina 20)

Bild 1 Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

Oproepenlijst (→ pagina 20)

INT Intern bellen (→ pagina 16)

SMS (afhankelijk van basisstation)


Nr. onderdrukken (afhankelijk van basisstation)

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Displaytaal wijzigen





U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door  .

 **Taal selecteren en **Selectie** indrukken.**

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  →  →  → 
Toetsen na elkaar indrukken en met **OK** bevestigen.

 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Display instellen

Screensaver/dia-show instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of een dia-show (alle afbeeldingen worden achter elkaar weergegeven) uit de map **Screensaver** van de **Lijst nummers** (→ pagina 32) of de tijd als screensaver laten weergegeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met gemarkeerd.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Inschakelen:

Aan (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


Keuze:

Screensaver selecteren **of**

Weergvn Displaytoets indrukken. De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Om het rustdisplay weer te laten weergeven, drukt u **kort** op de verbreekttoets .

Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen in bellerslijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Grote letters**

Wijzigen Displaytoets indrukken
 = aan).

Kleurenschema instellen

Voor de weergave op het display kunt u verschillende kleurencombinaties gebruiken.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Kleurenschema's**

Kleuren (1 tot 5) selecteren en **Selectie** indrukken.

Displayverlichting instellen

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Displayverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of Uit selecteren.

Uit lader

Aan of Uit selecteren.

Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Toetsverlichting instellen

U kunt de toetsverlichting op vijf verschillende niveaus instellen.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Toetsenverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.


► Invoer wijzigen:



Intensiteit:

1 (laagste niveau) tot 5 (hoogste niveau) selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.


 →  → **Telefonie**
→ **Autom. aanname**


Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

 Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume



 Volume van de speaker instellen.

 In de regel **Luidspreker:** springen.


 Handsfree-volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen. Met  handset-resp. handsfreevolume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als voor  een andere functie is geprogrammeerd:

Opties Menu openen.

Volume Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Handsfree-profiel instellen

Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling, daarom de standaardinstelling.

Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

Profiel 3

Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.

Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) in uw situatie niet voldoet, kunt u deze instellingen proberen.

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Handsfree-profielen**


Handsfree-profiel (1 tot 4) selecteren en **Selectie** indrukken.


Oproepsignalen wijzigen


Volume/melodie instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Bel signalen (hands.)**
→ **Volume/Melodieën**

 Volume voor interne oproepen en afspraken resp. belsegnaal voor interne oproepen instellen.



 Naar de volgende regel gaan.

 Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Bel signalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

Tijdschakeling:

Aan of Uit selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

Niet bellen vanaf:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Niet bellen tot:

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.



Opmerking

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Belsegnaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Bel signalen (hands.)**
→ **Anonieme opr uit**

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen = aan).

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Trilalarm**

Wijzigen indrukken om de trilfunctie in of uit te schakelen = aan).



Belsignaal/trilalarm uit-/ inschakelen

U kunt


- ◆ in de ruststad of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de actuele oproep het belsignaal en het trilalarm uitschakelen.

Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken. In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen



 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

 Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:



 Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door een korte attentietoon. In het display verschijnt .

Lijst nummers (Media Pool)



De zogenoemde Media Pool van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto's en sounds kunt u van een PC downloaden (→ pagina 40). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of sounds te wissen.

Sounds afspelen/ CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → **Lijst nummers**
→ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** (vermelding selecteren)

Foto's:


 Displaytoets indrukken. De gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven. Met toets  tussen de afbeeldingen heen en weer schakelen.

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding.


Sounds:

Met toets  tussen de sounds heen en weer schakelen.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

 Menu openen.

Volume Selecteren en  indrukken.

 Volume instellen.

 Displaytoets indrukken.

Afbeelding/sound hernoemen/ wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.


 Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Invoer wissen



De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en  indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave laten weergeven.

 →  → **Lijst nummers**
→ **Geheugenruimte**

Attentietonen in-/uitschakelen

- ◆ **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Accupacksignaal:** het accupack moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssignaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan of Uit selecteren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Nummer: eigen netnummer invoeren


Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten (afhankelijk van basisstation) en de inhoud van de Media-Pool

 →  → **Systeem** → **Reset handset**

 **Ja** Displaytoets indrukken.

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

Voor Nederland:

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Voor België:

www.gigaset.com/customercare

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

Klantenservice Nederland:

0900-3333102 (0,25 €/min.)

Klantenservice België:

0 78 15 66 79

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

Vragen en antwoorden


Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/klantenservice.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.


Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 27).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 27).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - ▶ Accupack opladen of vervangen (→ pagina 9).

Niet alle menupunten worden weergegeven.

- De menuweergave is eenvoudiger geworden.
- ▶ Uitgebreide menuweergave (expertmodus ) inschakelen (→ pagina 14).

In het display knippert "Geen basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 23) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert "Handset aanmelden".


De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 10).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 32).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
 - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 31).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 16).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

 **0682**
Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantie-werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantie-bepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 23) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen en accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen/accupacks kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Het toestel wordt geleverd met een goedgekeurd accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	230/95
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) **	120
Laadduur In lader (uren)	3

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen → pagina 30)

Algemene technische gegevens


DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met , , , . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van  tot .
- ◆ Displaytoets  **C** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinput wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven.

SMS (afhankelijk van de basis) / Namen schrijven

- ▶ Voer het de letter/teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 CD	1										
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç	
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê			
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î			
5 JKL	j	k	l	5							
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ	
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß					
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û			
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 _	1)	.	,	?	!	2)	0				

- 1) spatie
- 2) enter

Extra functies via de PC - interface

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "**Gigaset QuickSync**" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder www.gigaset.com/nl/klantenservice) en dan onder hoofdstuk "downloads".

Gegevens versturen

Na de installatie van "Gigaset QuickSync" sluit u de handset met behulp van Bluetooth (→ pagina 26) of een USB-kabel aan op uw PC (→ pagina 12).

Opmerking

- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- ◆ Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

Start het programma "**Gigaset QuickSync**". U kunt het telefoonboek van uw handset nu ook synchroniseren met Outlook, CLIP-afbeeldingen (.bmp), afbeeldingen (.bmp) als screensavers en sounds (oproepmelodieën) vanuit de PC naar de handset (en vice versa) kopiëren.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens-overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met een **USB -kabel** (→ pagina 12) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "**Gigaset QuickSync**".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via **[Instellingen]**
→ **[Toesteleigenschappen]**
het tabblad **[Toestel]** op.
- ▶ Klik op **[Firmware actualiseren]**.

De firmware-update wordt gestart.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

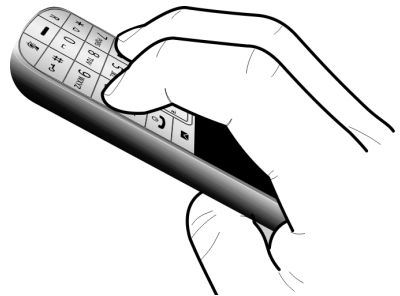
Wat te doen bij problemen



Als de update-procedure is mislukt of als uw toestel na de update niet meer goed functioneert, kunt u de update-procedure als volgt herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).
- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Mocht de update-procedure meerdere keren mislukken of kunt u de verbinding met de PC niet meer tot stand brengen, dan gaat u als volgt te werk:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).
- ▶ Toetsen **[4 GHI]** en **[6 MNO]** tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.



- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Toetsen **[4 GHI]** en **[6 MNO]** loslaten, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Accessoires

Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak of via www.gigasetshop.nl worden besteld.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	10
Accessoires	42
Accupack	
laden	2, 3, 11
plaatsen	9
signaal	33
symbool	2, 3
weergave	2, 3
Afspraken	23
beheren	24
inschakelen/uitschakelen	24
wissen	24
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	24
Anonieme oproepen uit	31
Attentietonen	32, 33
Automatisch	
beantwoorden	16, 30
nummerherhaling	20
oproep beantwoorden	30

B

Basisstation	
opstellen	8
Beëindigen, gesprek	16
Bellen	
intern	16
Bellerslijsten	20
Belsignaal	
volume instellen	31
wijzigen	31
Bereik	8
Berichten	
lijsten openen met de	
berichttoets	21
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	25
Bevestigingssignalen	33
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	13

Bluetooth	
inschakelen	26
lijst met bekende toestellen	27
toestel aanmelden	27
toestel afmelden	27
toestelnaam wijzigen	27, 28

C

Cijfertoets programmeren	28
CLIP-afbeelding	17, 32
Customer Care	34

D

Datum instellen	15
Dia-Show	29
Display	
dia-show	29
displaytaal wijzigen	29
gemiste verjaardagen	22
in ruststand	11, 13
instellen	29
kleurenschema	30
screensaver	29
verlichting	30
vrij geheugen telefoonboek	18
Displaytoetsen	2, 4
programmeren	28

E

ECO DECT	23
E-mailadres	
uit het telefoonboek overnemen	19
Expertmodus	14, 34

F

Firmware-update	41
Foto	
hernoemen	32
wissen	32
Fouten verhelpen (alg.)	34
Foutsignaal	33

G

Garantie	35
Garantiecertificaat	35
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	25

Trefwoordenregister

Geheugen	
verkenner	33
Gehoorapparaten	7
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak	24
verjaardag	24
Gemiste oproep	20
Gesprek	
beëindigen	16
extern	16
intern	16
Gevoeligheid, ruimtebewaking	25
Goedkeuring	35
Groepsoproep	17
Grote letters	29
H	
Handmatig	16
Handmatige nummerherhaling	20
Handset	
aanmelden	10
afmelden	10
attentietonen	33
contact met vloeistoffen	38
displaytaal	29
displayverlichting	30
grote letters	29
handsfree-volume	30
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	13
instellen	28
kleurenschema	30
microfoon uitschakelen	16
ruimtebewaking	25
ruststand	13
screensaver	29
standaardinstellingen herstellen	33
toetsverlichting	30
volume van de handset	30
Handsfree	16
profiel instellen	31
toets	2
Handsfree-profielen	31
Headset (Bluetooth)	26
Headset aansluiten	12
Hekje-toets	2, 13
Help	34
Herinneringsoproep	19

I	
In gebruik nemen	
handset	9
Indicatie laadniveau	2, 3
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
afspraak	23
attentietonen	33
beantwoorden	30
handset	13
ruimtebewaking	25
toetsblokkering	13
Intern	
telefoneren	16
Intern gesprek	16
Inzameling van afval en oude apparaten	38

K	
Kalender	23
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	28
met telefoonboek	17
snelkiezen	18
Klantenservice	34
Kleurenschema	30

L	
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	27
bellerslijsten	20
gemiste oproepen	20
SMS-lijst	21
voicemail	21

M	
Medische apparatuur	7
Menu	
eindsignaal	33
navigatie	13
overzicht	14
Menuweergave	
eenvoudig	14, 34
uitgebreid (expertmodus)	14, 34
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	16
Milieu	37

N	
Navigatietoets	2, 12
Netadapter	7

Netnummer	
eigen netnummer invoeren	33
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking....	25
in het telefoonboek overnemen	19
in telefoonboek opslaan	17
invoeren via telefoonboek	19
overnemen uit het telefoonboek	19
Nummerherhaling	20
O	
Onderhoud van het toestel	38
Oproep	
beantwoorden.....	16
Oproep beantwoorden	16, 30
Oproepen	
extern.....	16
Opstellen	
basisstation	8
P	
PC-interface	40
Picture-CLIP	17, 32
R	
R-toets	2
Ruimtebewaking.....	25
Ruststand (display)	11
Ruststand van display	13
Ruststand, terug naar.....	13
S	
Screensaver.....	29
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	25
SMS	
lijst	21
schrijven	39
Snelkiezen.....	28
Sterretje-toets	2
Symbool	
belsignaal	32
bij nieuwe berichten	21
toetsblokkering.....	13
wekker	24

T	
Taal, display.....	29
Technische gegevens.....	38
Tekenset	40
Tekst schrijven en bewerken	39
Telefoneren	
extern.....	16
intern	16
oproep beantwoorden	16
Telefoonboek	17
gebruiken bij invoeren van	
nummers	19
nummer uit tekst overnemen	19
verjaardag opslaan.....	19
vermelding opslaan	17
vermelding/lijst versturen naar	
handset.....	18
vermeldingen beheren	18
Tijd instellen.....	15
Toestel aanmelden (Bluetooth).....	27
Toestel afmelden (Bluetooth).....	27
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) ...	27, 28
Toets	
programmeren met functie of	
nummer	28
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets microfoon uit.....	2
Toetsblokkering.....	13
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichttoets.....	2
displaytoetsen.....	2, 4
handsfree-toets.....	2
hekje-toets	2, 13
microfoon uit-toets	2
navigatietoets	2, 12
R-toets	2
snelkiezen.....	2, 18
sterretje-toets	2
verbindingstoets.....	2, 16
verbreekttoets.....	2, 16
wistoets.....	4
Toetsverlichting.....	30
Trilalarm.....	31

Trefwoordenregister

U

Uitschakelen	
afpraak	23
attentietonen	33
beantwoorden	30
handset	13
ruimtebewaking	26
toetsblokkering	13
Update	41
USB-aansluiting	12

V

Verbindingstoets	2, 16
Verbrektoets	2, 16
Verjaardag	19
gemist	22, 24
in telefoonboek opslaan	19
uitschakelen	19
Verjaardag zie Verjaardag	
Verkenner	32
Verlichting	
display	30
toetsen	30
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	17
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	18
Voicemail	22
Volume	
belsignaal	31
handsfree-volume van de handset ...	30
Vragen en antwoorden	34
Vrij geheugen	
telefoonboek	18

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Weergave	
gemiste afspraken/verjaardagen	24
Weergeven	
geheugen (verkenner)	33
Wekker	24
Wijzigen	
belsignaal	31
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking)	26
displaytaal	29
handsfree-volume	30
volume van de handset	30
Wistoets	4

Z

Zoeken in telefoonboek	17
------------------------------	----