

# Calisto 3200/5200


## Speakerphone met snoer

Gebruikershandleiding

# Inhoud

Overzicht	3
Speakerphone aansluiten	4
Dagelijks gebruik	5
Voeding	5
Een oproep beantwoorden of beëindigen	5
Mute aan/uit	5
Volume	5
Muziek	5
Ondersteuning	6

# Overzicht

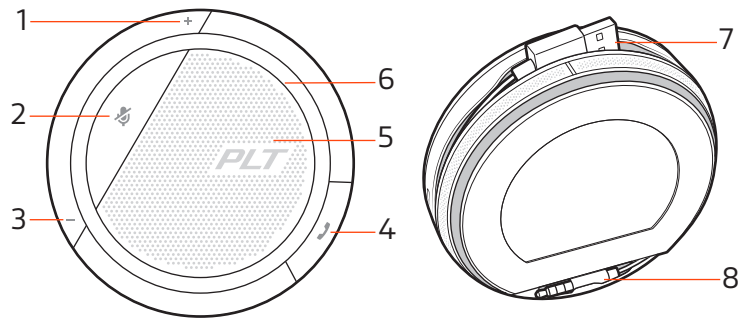


- 1 Volume hoger
- 2 Mute
- 3 Volume lager
- 4 Gesprekknop

- 5 Luidspreker
- 6 Indicatielampje
- 7 USB-snoer
- 8 Snoer van 3,5 mm (alleen Calisto 5200-model)

# Speakerphone aansluiten

Sluit de speakerphone aan op uw computer via de USB-kabel. Sluit de speakerphone aan op uw tablet of mobiele telefoon met de 3,5-mm kabel (Calisto 5200 model). Gebruik de speakerphone om muziek af te spelen of te bellen.

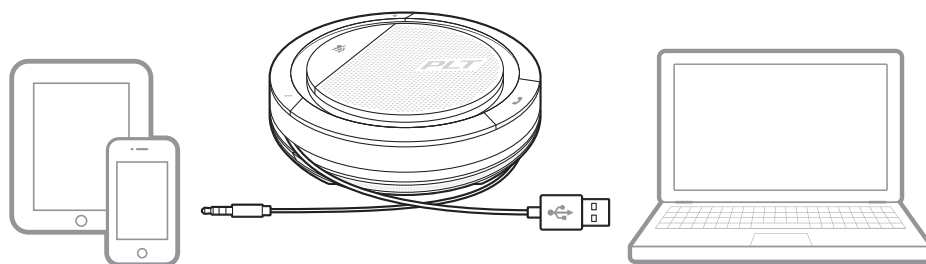

# Dagelijks gebruik

## Voeding


**Sluit de USB-kabel aan op uw computer.** Het indicatielampje op de speakerphone gaat branden en blijft branden terwijl deze is aangesloten op de voeding.

**Sluit de 3,5-mm kabel aan op uw tablet of mobiele apparaat.**

**OPMERKING** De tabel heeft alleen betrekking op het Calisto 5200 model, de Calisto 3200 heeft geen batterij.

Status	Gesprekstijd	Indicator
Batterij vol	Meer dan 12 uur	"Battery high" (Batterij vol)
Batterij half leeg	Minder dan 12 uur, meer dan 2 uur	"Batterij half leeg"
Batterij bijna leeg	Minder dan 2 uur, meer dan 30 minuten	"Batterij low" (Batterij bijna leeg)-melding wordt afgespeeld bij minder dan 2 uur gesprekstijd
Batterij zo goed als leeg	Gelijk aan of minder dan 30 minuten	30 minuten: de melding "Battery Low" (Batterij bijna leeg) wordt elke 15 minuten herhaald 10 minuten: de melding "Battery Low" (Batterij bijna leeg) wordt elke 15 minuten herhaald 0 minuten: de melding "Power off" (Uitschakelen) wordt één keer afgespeeld

**Belangrijk:** Als de speakerphone niet automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten, houdt u de knoppen call en mute 4 seconden ingedrukt om de luidspreker handmatig in te schakelen. Als u dit proces herhaalt, zal het apparaat worden uitgeschakeld.

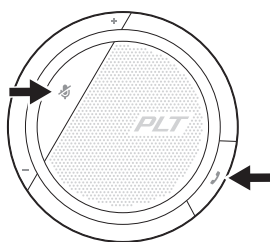

## Een oproep beantwoorden of beëindigen

Met een korte druk op de Oproepknop beantwoordt of beëindigt u een oproep.

## Mute aan/uit

Met een korte druk op de muteknop schakelt u het geluid van de microfoons in of uit.

## Volume

Kies het gewenste volume met de volumeknoppen omhoog (+) of omlaag (-).

## Muziek

Voor een betere luisterervaring met de 3,5-mm connector (Calisto 5200 model) zet u de speakerphone in de muziekmodus door de mute-knop 4 seconden ingedrukt te houden. Schakel de muziekmodus uit voordat u gesprekken voert of ontvangt door de mute-knop 4 seconden ingedrukt te houden.

# Ondersteuning

## HULP NODIG?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support).

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
Verenigde Staten

### **Plantronics BV**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Nederland

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth is een gedeponerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

212877-19 (09.18)