


## RF montagevoeten koppelen

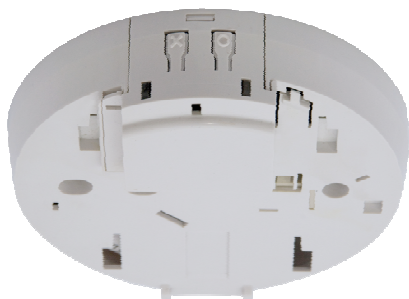

### X toets

Functie toets, aangeduid met groene led

### O toets

Program toets, aangeduid met oranje led

### Stap 1

Na het installeren van alle RF montagevoeten en bijbehorende melders is het raadzaam om te controleren of alle montagevoeten in reset stand staan. Reset stand is te herkennen aan dat beide leds groen en oranje constant branden oftewel de ruststand.

Mocht één van de montagevoeten nog niet in reset stand staan, dan houd je de X en O toets op de montagevoet ingedrukt totdat beide leds constant gaan branden.

### Stap 2

Bepaal voor jezelf welke melder de hoofdmelder wordt, dit is meestal die in de centrale hal.

Hierna kies je de hoofdmelder, door op de hoofdmelder de O-toets aangeduid met de oranje led ingedrukt te houden totdat deze uit gaat.

### Stap 3

De hoofdmelder is nu actief en zendt zijn RF signaal uit.

Ga nu naar de 1<sup>e</sup> te koppelen melder en druk hier kort op de O-toets van de montagevoet. Na het indrukken wacht je even, de oranje led zal nu snel gaan knipperen als teken dat het RF signaal van de hoofdmelder is opgevangen.

Druk nu kort op de O-toets van de zojuist gekoppelde montagevoet, hiermee sluit je de koppeling van de montagevoet af.

Loop terug naar je hoofdmelder en druk kort op de O-toets.

Op de hoofdmelder montagevoet en de zojuist gekoppelde montagevoet brandt alleen de groene led.

### Stap 4

Als je meer montagevoeten wilt koppelen, zet je de hoofdmelder weer open door op de O-toets te drukken en de hierop volgende melders te koppelen zoals hierboven beschreven bij stap 3.