

VHF FM ZENDONTVANGER/
UHF FM ZENDONTVANGER

TK-2202/ TK-3202

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation

NEDERLANDS

HARTELIJK DANK

Wij waarderen het ten zeerste dat u **KENWOOD** heeft gekozen voor uw land mobiele radio applicaties. Wij denken dat deze eenvoudig-te-gebruiken zendontvanger zal voorzien in betrouwbare communicatie om uw personeel het meest effectief te laten werken.

KENWOOD zendontvangers bevatten het nieuwste in geavanceerde technologie. Daarom zijn wij er van overtuigd dat u tevreden zult zijn met de kwaliteit en de functies van dit produkt.

MODELLEN DIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN BESCHREVEN

TK-2202: 8-kanalen VHF FM zendontvanger

TK-3202: 8-kanalen UHF FM zendontvanger

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

- ◆ Wetgeving verbiedt de werking van radiozenders zonder vergunning binnen het grondgebied onder rijksbestuur.
- ◆ Illegale werking wordt gestraft met een boete of met gevangenisstraf of beide.
- ◆ Raadpleeg voor onderhoud alleen een bevoegd installateur.

VEILIGHEID: Het is belangrijk dat de gebruiker de normale risico's van de werking van een zendontvanger herkent en begrijpt.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Laad de zendontvanger en de batterij niet op als ze nat zijn.
- Zorg ervoor dat er geen metaalachtige voorwerpen liggen tussen de zendontvanger en de batterij.
- Gebruik geen opties die niet gespecificeerd zijn door **KENWOOD**.
- Als het gegoten chassis of een ander zendontvangerdeel is beschadigd, raak dan de beschadigde delen niet aan.
- Reduceer het volume als een hoofdtelefoon is aangesloten is op de zendontvanger. Let op het volumeniveau bij het dichtdraaien van de squelch.
- Hang de microfoonkabel niet om uw nek als u in de buurt bent van apparaten waarin de kabel kan verstrikken.
- Plaats de zendontvanger niet op een instabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat de antenne niet uw ogen raakt.
- Als de ontvanger uren achter elkaar gebruikt wordt voor verzending, dan worden de radiator en het chassis heet. Raak deze plekken niet aan bij het vervangen van de batterij.
- Dompel de zendontvanger niet in water.
- Schakel de zendontvanger eerst altijd uit voordat u optionele accessoires installeert.



WAARSCHUWING

Schakel de zendontvanger uit op de volgende locaties:

- In explosieve omgevingen (ontbrandbaar gas, stofdeeltjes, metaal- of graanstof, enz.).
- Bij het tanken, of geparkeerd bij een benzinepomp.
- Dicht bij explosieven of detonatieplaatsen.
- In vliegtuigen.
- In medische instellingen, of nabij mensen met pacemakers.



LET OP

- Haal voor geen enkele reden de zendontvanger uit elkaar of bring wijzigingen aan.
- Plaats in een rijdend voertuig de zendontvanger niet op of dichtbij de airbag. Bij het opblazen van de airbag kan de ontvanger gelanceerd worden en de bestuurder of passagiers raken.
- Ga niet zenden als u het antenne-uiteinde aanraakt, of als enige metalen delen door de antennebedekking zichtbaar zijn. Zenden op deze manier kan een hoogfrequentie brandwond veroorzaken.
- Als er een abnormale lucht of rook komt van de zendontvanger, schakel dan onmiddellijk de zendontvanger uit, verwijder de batterij, en neem contact op met uw **KENWOOD** dealer.
- Gebruik van de zendontvanger tijdens het rijden kan in strijd met de verkeersregels zijn. Controleer en volg de verkeersregels in uw gebied.
- Stel de zendontvanger niet bloot aan extreem hete of koude omstandigheden.
- Ondersteun de accu (of accuhouder) niet met metalen voorwerpen omdat deze de accupolen kunnen kortsluiten.
- Wanneer u de zendontvanger in ruimtes gebruikt met droge lucht, wordt er gemakkelijk statische elektriciteit opgebouwd. Wanneer u de hoofdtelefoon in dergelijke omstandigheden gebruikt, kan de zendontvanger mogelijk een elektrische schok veroorzaken en door uw hoofdtelefoon en naar uw oor zenden. In deze omstandigheden bevelen wij aan om alleen een luidspreker/microfoon te gebruiken om elektrische schokken te voorkomen.

INHOUDSOPGAVE

APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN	1
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES	1
VOORBEREIDING	2
PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN DE (OPTIONELE) ACCU	2
PLAATSEN VAN DE (OPTIONELE) ANTENNE	3
BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM	3
AFDEKPLAATJE OVER DE LUIDSPREKER/MICROFOON-AANSLUITINGEN BEVESTIGEN	4
BEVESTIGEN VAN DE (OPTIONELE) LUIDSPREKER/MICROFOON (OFF HOOFDTELEFOON)	4
EERSTE KENNISMAKING	5
PROGRAMMEERBARE FUNCTIES	6
BASISBEDIENING	7
GEAVANCEERDE BEDIENINGEN	8
TOETSVERGRENDING	8
MONITOREN/SQUELCH UIT	8
SCANNEN	9
SCRAMBLER	11
TALK-AROUND	11
SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)	12
BEDIENINGEN OP DE ACHTERGROND	14
TIME-OUT-TIMER (TOT)	14
KANAAL BEZET BLOKKERING (BCL)	14
WAARSCHUWING VOOR WEINIG LADING	14
BATTERIJBESPARING	15
KANAALAANKONDIGING	15
QUIET TALK (QT)/DIGITAL QUIET TALK (DQT)	15

APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN

Pak de zendontvanger voorzichtig uit. Controleer, voordat u het verpakkingsmateriaal weggooit, of alle onderdelen aanwezig zijn aan de hand van de tabel op deze bladzijde. Indien er onderdelen ontbreken of als tijdens het vervoer beschadigingen zijn ontstaan, dient u onmiddellijk een klacht in te dienen bij het expeditiebedrijf.

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Item	Onderdeelnummer	Aantal
Afdekplaatje voor de luidspreker/microfoon-aansluitingen	B09-0680-XX	1
Opsluitplaatje van de luidspreker/microfoon-stekker	J19-5472-XX	1
Riemklem	J29-0713-XX	1
Schroevenset	N99-2046-XX	1
Gebruiksaanwijzing	B62-1893-XX	1



Afdekplaatje voor de luidspreker/
microfoon-aansluitingen



Opsluitplaatje van de luidspreker/
microfoon-stekker



Riemklem



Schroevenset

VOORBEREIDING


PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN DE (OPTIONELE) ACCU

De accu werd niet opgeladen in de fabriek. Laad de accu op voordat u deze gebruikt.




LET OP


- ◆ Vermijd kortsluiting van de accuaansluitingen en gooi de batterij niet weg in open vuur.
- ◆ Probeer nooit het omhulsel van de accu open te maken.

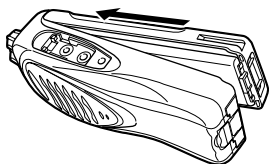

- 1 Lijn de accu uit met de achterkant van de zendontvanger en druk daarna de accu en de zendontvanger stevig op elkaar totdat de ontgrendelknop op de onderkant klikt.

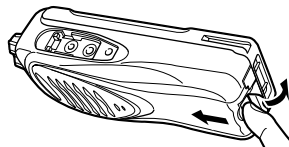


- 2 Om de accu te verwijderen, tilt u het veiligheidsklepje op de onderkant van de zendontvanger op en drukt u vervolgens op de ontgrendelknop onder het veiligheidsklepje.

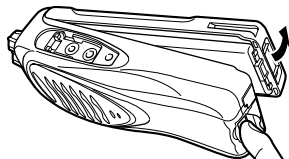

- 3 Terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt, trekt u de accu van de zendontvanger af.


PLAATSEN VAN DE (OPTIONELE) ANTENNE

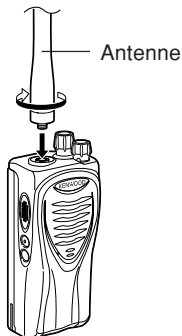

Schroef de antenne op de aansluiting aan de bovenkant van de zendontvanger door de antenne aan de onderkant vast te houden en rechtsom vast te draaien.

Opmerking: De antenne is geen handvat, geen sleutelhanger en luidspreker/microfoon bevestigingspunt. Door de antenne op deze manieren te gebruiken beschadigt u de antenne en verminderen de prestaties van uw zendontvanger.

BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM

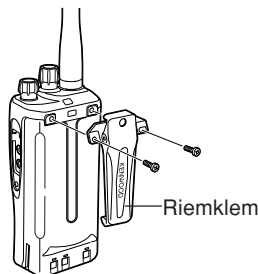

Bevestig indien gewenst de riemklem met behulp van de twee bijgeleverde schroeven (3 x 8 mm).


Opmerking: Als de riemklem niet is aangebracht, kan de bevestigingsplaats ervan warm worden tijdens ononderbroken zenden of na langdurig liggen in een warme omgeving.



LET OP

Gebruik bij het bevestigen van de riemklem geen lijm die bedoeld is om te voorkomen dat schroeven los gaan zitten, omdat dit de zendontvanger kan beschadigen. De acrylaatlijm in deze lijm kan het achterpaneel van de zendontvanger doen barsten.

AFDEKPLAATJE OVER DE LUIDSPREKER/MICROFOON-AANSLUITINGEN BEVESTIGEN

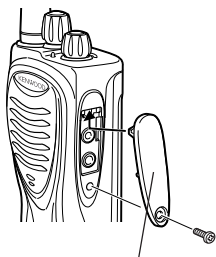


Afdekking voor de
luidspreker/microfoon-
aansluitingen

Als u geen luidspreker/microfoon gebruikt, bevestigt u het afdekplaatje over de luidspreker/microfoon-aansluitingen met behulp van de bijgeleverde schroef (3 x 6 mm).

Opmerking: Om te voorkomen dat vocht in de zendontvanger kan binnendringen, moet u de luidspreker/microfoon-aansluitingen afdekken met behulp van het bijgeleverde afdekplaatje.

BEVESTIGEN VAN DE (OPTIONELE) LUIDSPREKER/MICROFOON (OF HOOFDTELEFOON)

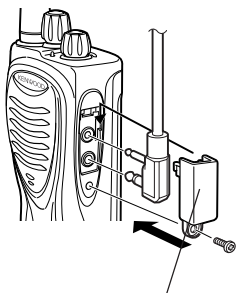

Vergrendelplaatje van de
luidspreker/
microfoonstekker

- 1 Steek de stekker van de luidspreker/microfoon (of hoofdtelefoon) in de luidspreker/microfoon-aansluitingen.
- 2 Bevestig de vergrendelafdekking met behulp van de schroef (3 x 6 mm).

Opmerking: De zendontvanger is niet geheel waterdicht bij gebruik van de luidspreker/microfoon.

EERSTE KENNISMAKING

Antenne

LED-indicator

Wordt rood bij zenden. Wordt groen bij het ontvangen van een signaal. Knippert rood wanneer de accuspanning laag is tijdens het zenden.

Luidspreker


Microfoon

Kanaal-knop

Draai deze knop om de kanalen 1 - 8 te selecteren.

**Aan/
Uitschakelaar/
volumeknop**

Draai rechtsoom om de zondontvanger aan te zetten. Om de zondontvanger uit te zetten, draai deze linksom totdat u een klik hoort. Draai deze knop om het volumeniveau te veranderen.

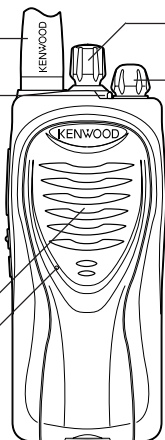

PTT (Push To Talk) -schakelaar


Druk op deze schakelaar en spreek in de microfoon om een station op te roepen. Laat de schakelaar los voor ontvangst.

Zijde 1 toets

Druk op deze toets om de programmeerbare functie te activeren (pagina 6).

Zijde 2 toets

Druk op deze toets om de programmeerbare functie te activeren (pagina 6).

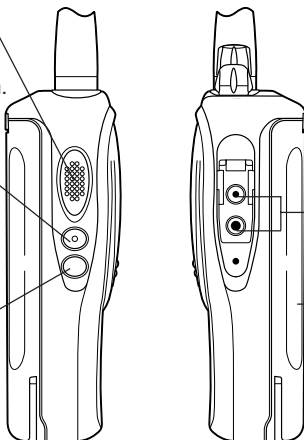

**Luidspreker/
microfoon-
aansluitingen**


**Accu
(KNB-29N)**

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES


Uw dealer kan iedere toets **Zijde 1** en **Zijde 2** programmeren met één van de volgende programmeerbare functies. Raadpleeg de beschrijving van de toetsen vanaf pagina 8.

- Toetsvergrendeling
- Toetsvergrendeling (statusgeheugen)
- Monitor
- Monitoren tijdelijk
- Geen (geen functie) (standaardinstelling voor de toets **Zijde 1**)
- Scannen
- Scannen + Tijdelijk wissen
- Scrambler
- Squelch uit
- Squelch uit tijdelijk (standaardinstelling voor toets **Zijde 2**)
- Talk-around
- Tijdelijk wissen


BASISBEDIENING

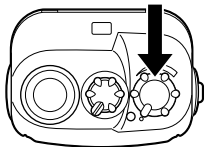


- 1 Draai de **Aan/Uit-/Volume**-knop rechtsom om de zendontvanger AAN te zetten.
 - Indien geactiveerd door uw dealer klinkt er een piepton.

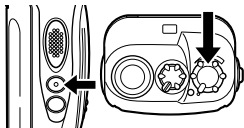

- 2 Houd de toets ingedrukt die is geprogrammeerd met de **Monitoren- of Squelch uit**-functie om achtergrondgeluid te horen en draai vervolgens aan de **Aan/Uit-/Volume**-knop om het volumeniveau in te stellen.

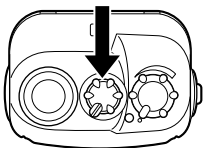

- 3 Draai de **Kanaal**-knop om het gewenste kanaal te kiezen.
 - Wanneer u een juist signaal ontvangt, hoort u geluid uit de luidspreker.

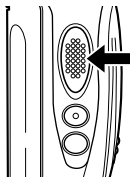

- 4 Druk voor het maken van een oproep de **PTT**-schakelaar in en houd deze ingedrukt, spreek vervolgens op normale wijze in de microfoon.
 - Houd de microfoon ongeveer 3 tot 4 cm van uw lippen verwijderd.
- 5 Laat de **PTT**-schakelaar los om te ontvangen.

Opmerking: Wanneer de spanning van de accu te laag wordt, stopt de verzending en klinkt er een waarschuwingston. Zie "Waarschuwing voor weinig lading" op pagina 14.

De volgende functies zijn programmeerbaar door uw dealer, zoals beschreven op pagina 6.

TOETSVERGREDELING

Houd de toets die is geprogrammeerd voor **Toetsvergrendeling** gedurende 1 seconde ingedrukt om de toetsen van de zendontvanger te vergrendelen/ontgrendelen. De volgende toetsen/functies kunnen toch nog worden gebruikt wanneer Toetsvergrendeling is ingeschakeld: Toetsvergrendeling, Monitoren, Monitoren tijdelijk, PTT, Squelch uit, Squelch uit tijdelijk, en Volume.

Als de toets is geprogrammeerd als "Statusgeheugen" en u de zendontvanger UIT en weer AAN schakelt, blijven de toetsen vergrendeld. Anders zal, wanneer de zendontvanger UIT en weer AAN wordt geschakeld, de Toetsvergrendeling worden geannuleerd.

MONITOREN/SQUELCH UIT

U kunt de toets die is geprogrammeerd voor **Monitoren** of **Squelch uit** gebruiken om naar zwakke signalen te luisteren die u bij normale bediening niet kunt horen, om kanaalsignalering uit te schakelen, en om het volumeniveau in te stellen wanneer er op het gekozen kanaal geen signalen worden ontvangen.

- **Squelch uit:** Druk kort op de toets om het achtergrondgeluid te horen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale bediening.
- **Squelch uit tijdelijk:** Houd de toets ingedrukt om het achtergrondgeluid te horen. Laat de toets los om terug te keren naar de normale bediening.
- **Monitoren:** Druk kort op de toets om de signalen QT of DQT uit te schakelen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale bediening.
- **Monitoren tijdelijk:** Druk op de toets en houd deze ingedrukt om de signalen QT of DQT uit te schakelen. Laat de toets los om terug te keren naar de normale bediening.

SCANNEN

Scannen is nuttig om signalen op de zendontvangerkanalen te volgen. Tijdens het scannen zoekt de zendontvanger naar een signaal op ieder kanaal en stopt alleen wanneer er een signaal beschikbaar is.

De zendontvanger blijft op een actief kanaal totdat het signaal niet langer aanwezig is. Uw dealer stelt de vertragingstijd in tussen het uitvallen van het signaal en het hervatten van de scanfunctie. Als het apparaat een signaal ontvangt tijdens de vertragingstijd, blijf het op hetzelfde kanaal.

Opmerking: U kunt de scanfunctie alleen gebruiken als uw dealer tenminste 2 kanalen heeft geprogrammeerd en deze niet zijn vergrendeld voor scannen.

Druk kort op de toets die is geprogrammeerd voor **Scannen** of **Scannen + Tijdelijk wissen** om het scannen te beginnen.

- Het scannen begint vanaf het huidige kanaal en gaat vervolgens door de kanalen in oplopende richting.
- Het LED-indicator knippert groen.
- Wanneer een kanaal een overeenkomend signaal ontvangt, licht het LED-indicator groen op.

Druk nogmaals op de toets die is geprogrammeerd voor **Scannen** of **Scannen + Tijdelijk wissen** om het scannen te stoppen.

■ Prioriteitskanaal scannen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt er op één van de volgende manieren een prioriteitskanaal ingesteld:

- Uw dealer kan een prioriteitskanaal instellen op uw zendontvanger.
- U kunt uw eigen prioriteitskanaal selecteren vóór het scannen met behulp van de **Kanaal**-knop.

Als uw zendontvanger een prioriteitskanaal bevat, schakelt het apparaat tijdens het scannen automatisch over naar het prioriteitskanaal wanneer het hier een oproep ontvangt, zelfs als deze oproep binnenkomt op een standaardkanaal.

De zendontvanger blijft op het prioriteitskanaal totdat het signaal uitvalt. Uw dealer stelt de vertragingstijd in tussen het uitvallen van het signaal en het hervatten van de scanfunctie.

■ Tijdelijk Wissen

Als een toets is geprogrammeerd met de functie Tijdelijk wissen of Scannen + Tijdelijk wissen, kunt u tijdelijk specifieke kanalen verwijderen van de scanreeks tijdens het scannen. Als het apparaat tijdens het scannen stopt bij een kanaal, kunt u dat kanaal uit de scanreeks verwijderen door gedurende 1 seconde de toets ingedrukt te houden die is geprogrammeerd voor **Tijdelijk wissen** of **Scannen + Tijdelijk wissen**.

- Als er een prioriteitskanaal is ingesteld, kunt u het niet wissen.
- U kunt een kanaal niet verwijderen als daarna minder dan 2 kanalen overblijven voor scannen.
- Om het verwijderde kanaal weer in de Scanlijst op te nemen, moet u de Scanfunctie verlaten of de zendontvanger UIT en weer AAN zetten.

■ Retourkanaal

Als u tijdens het scannen op de **PTT**-schakelaar drukt om te zenden, selecteert de zendontvanger het retourkanaal. Uw dealer kan het retourkanaal programmeren met behulp van één van de volgende methoden:

- **Geselecteerd:** Het laatst gekozen kanaal wordt aangewezen als het nieuwe retourkanaal.
- **Geselecteerd + Talkback:** Als u het kanaal tijdens het scannen heeft gewijzigd, wordt het nieuw geselecteerde kanaal aangewezen als het nieuwe retourkanaal. De zendontvanger zendt echter ook op het kanaal waarop het scannen tijdelijk werd onderbroken.
- **Prioriteit:** Als uw dealer een Prioriteitskanaal heeft geprogrammeerd, is dat automatisch het retourkanaal.
- **Prioriteit + Talkback:** als uw dealer een Prioriteitskanaal heeft geprogrammeerd, is dat automatisch het retourkanaal. De zendontvanger zendt echter ook uit op het kanaal waarop het scannen tijdelijk werd onderbroken.

SCRAMBLER

Met de Scrambler kunt u een gesprek voeren in volledige privacy. Wanneer de Scrambler is ingeschakeld, kunnen eventuele andere personen die naar uw kanaal luisteren uw gesprek niet verstaan. De zendontvanger vervormt uw stem zodat iemand die naar uw gesprek luistert niet kan verstaan wat u zegt.

Om uw oproep te kunnen verstaan terwijl u de Scrambler gebruikt, moeten de andere leden in uw groep ook de Scrambler hebben ingeschakeld op hun zendontvangers. Hiermee wordt de stem van iedereen vervormd tijdens het zenden en weer hersteld wanneer u het bericht ontvangt op uw eigen zendontvanger.

Om de Scrambler in te schakelen, drukt u op de toets die is geprogrammeerd voor de **Scrambler**.

Om de Scrambler uit te schakelen, drukt u nogmaals op de toets die is geprogrammeerd voor de **Scrambler**.

TALK-AROUND

Het is mogelijk dat u soms een serviceonderbreking krijgt (door stroomstoring, enz). Tijdens een dergelijke onderbreking kunt u de communicatie voortzetten met de Talk-around mogelijkheid, mits deze is geprogrammeerd door uw dealer.

Door talk-around kunt u direct met andere zendontvangers communiceren zonder gebruik van een repeater. Als daarentegen het station dat u wilt bereiken te ver weg is, of er liggen geografische obstakels in de weg, dan is het mogelijk dat u dit station niet kunt bereiken.

Schakel talk-around in of uit door op de toets te drukken die is geprogrammeerd als **Talk-around**.


- Bij gebruik van talk-around wordt de ontvangstfrequentie zowel gebruikt voor zenden als ontvangen, en wordt het decodeersignaal gebruikt voor zowel coderen als decoderen.

SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)


Met VOX kunt u hands-free zenden. Uw dealer moet deze functie eerst inschakelen en deze kan alleen worden gebruikt als u een ondersteunende hoofdtelefoon gebruikt.

Wanneer u VOX gebruikt moet u een VOX-versterkingsniveau instellen. Door deze instelling kan de zendontvanger geluidsniveaus herkennen. Als de microfoon te gevoelig is, begint deze met zenden wanneer er achtergrondgeluid klinkt. Als de microfoon niet gevoelig genoeg is, zal hij uw stem niet oppikken wanneer u begint te spreken. Zorg ervoor dat het VOX-versterkingsniveau op een geschikte gevoeligheid is afgesteld om probleemloos te zenden.


Om VOX te activeren en het VOX-versterkingsniveau in te stellen, voert u de volgende stappen uit:

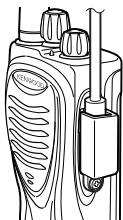


- 1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de zendontvanger (pagina 4).
 - De VOX-functie kan niet worden ingeschakeld als geen hoofdtelefoon is aangesloten op de accessoireaansluiting van de zendontvanger.

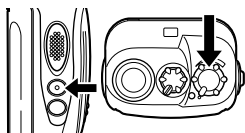

- 2 Houd, met de zendontvanger uitgeschakeld, de toets **Zijde 1** ingedrukt tijdens het aanzetten van de zendontvanger.

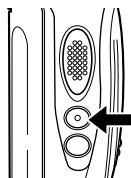


- 3 Houd de toets **Zijde 1** ingedrukt totdat u een piepton hoort.
 - Het LED-indicator knippert oranje.
 - Wanneer u de toets **Zijde 1** loslaat, geeft de zendontvanger het VOX-versterkingsniveau aan.

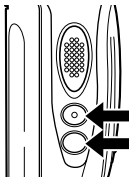


4 Druk op de toets **Zijde 1** om het VOX-versterkingsniveau te verhogen en op de toets **Zijde 2** om het te verlagen.

- De VOX-versterking kan worden ingesteld op niveau 1 t/m niveau 10 en op UIT.
- De zendontvanger kondigt het VOX-versterkingsniveau aan terwijl u het instelt. Als u UIT heeft geselecteerd, klinkt er een piepton.

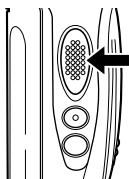

5 Druk op de **PTT**-schakelaar om de instelling op te slaan.

- Een piepton klinkt.
- De zendontvanger geeft het nieuwe VOX-versterkingsniveau aan.

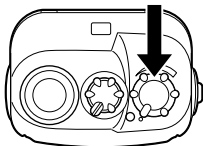

6 Schakel de zendontvanger **UIT** en vervolgens weer **AAN** om de VOX-functie in te schakelen.

Opmerkingen:

- ◆ Als een luidspreker/microfoon is aangesloten op de zendontvanger terwijl de VOX-functie is ingeschakeld en het VOX-versterkingsniveau staat ingesteld op een hoger, gevoeliger niveau, kunnen luider ontvangen signalen ertoe leiden dat de zendontvanger begint te zenden.
 - ◆ Wanneer u de VOX-functie gebruikt, moet u de optionele accessoire KHS-1 of KHS-21 gebruiken.
-

TIME-OUT-TIMER (TOT)

Het doel van de Time-out-Timer is te voorkomen dat iemand gedurende lange tijd een kanaal bezet houdt.

Als u continu uitzendt voor een periode die langer is dan de door uw dealer geprogrammeerde tijd (standaard 1 minuut), zal de zendontvanger stoppen met zenden en klinkt er een waarschuwingston. Om de toon te stoppen, moet u de **PTT**-schakelaar loslaten.

Uw dealer kan ook een waarschuwingfunctie programmeren om u te waarschuwen voordat de TOT verloopt. Voortdurende uitzending tijdens de tijd die uw dealer heeft ingesteld, zorgt ervoor dat er een waarschuwingston klinkt.

KANAAL BEZET BLOKKERING (BCL)

Mits geactiveerd, voorkomt BCL dat u andere partijen stoort die hetzelfde kanaal gebruiken als u. Als u de **PTT**-schakelaar indrukt terwijl het kanaal in gebruik is, zendt uw zendontvanger een waarschuwingston uit en de transmissie wordt tegengehouden (u kunt niet zenden). Laat de **PTT**-schakelaar los om een einde te maken aan de toon en terug te gaan naar de normale ontvangstmodus.

Opmerking: Vraag uw dealer voor uitleg over hoe BCL werkt bij het gebruik van QT of DQT-signalering.

WAARSCHUWING VOOR WEINIG LADING

De Waarschuwing voor weinig lading waarschuwt u wanneer de accu moet worden opgeladen of vervangen.

Als tijdens het gebruik van de zendontvanger de acculading te laag wordt, klinkt er iedere 30 seconden een waarschuwingston en het LED-indicator knippert rood. Vervang de accu of laad deze opnieuw op.

BATTERIJBESPARING

Mits geactiveerd door uw dealer, vermindert de batterijbesparingsfunctie het stroomgebruik wanneer geen signaal wordt ontvangen en geen handelingen worden uitgevoerd (geen toetsen worden ingedrukt en geen schakelaars worden bediend).

Als het kanaal niet actief is, en er wordt gedurende 5 seconden geen handeling uitgevoerd, schakelt de batterijbesparing in. Wanneer een signaal wordt ontvangen, of een handeling wordt uitgevoerd, schakelt de batterijbesparing uit.

Opmerking: Wanneer de batterijbesparing actief is, kan het LED-indicator groen knipperen wanneer uw zendontvanger een QT/DQT-signaal ontvangt dat niet overeenkomt met de QT/DQT-toon/codeinstelling van uw zendontvanger.

KANAALAANKONDIGING

Als u het kanaal verandert met de **Kanaal**-knop, kondigt de zendontvanger het gekozen kanaalnummer aan met een stemgeluid nadat u stopt met het veranderen van het kanaal.

(Kanaalaankondiging kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld door uw dealer.)

QUIET TALK (QT)/DIGITAL QUIET TALK (DQT)

Uw dealer kan QT- of DQT-signalering op uw zendontvangerkanalen hebben geprogrammeerd. Een QT-toon/ DQT-code is een subaudio-toon/ code waardoor u oproepen van andere partijen kunt negeren (niet horen) die hetzelfde kanaal gebruiken.

Als een kanaal is ingesteld met een QT-toon of DQT-code, zal de squelch alleen openen als een oproep met een overeenkomende toon of code wordt ontvangen. Op dezelfde manier zullen door u uitgezonden signalen alleen gehoord worden door partijen van wie de QT/DQT-signalering overeenkomt met uw zendontvanger.

Als een oproep met een andere toon of code wordt gedaan op hetzelfde kanaal dat u gebruikt, wordt de squelch niet geopend en kunt u de oproep niet horen. Hierdoor kunt u deze oproepen negeren (niet horen). Ondanks dat het met het gebruik van QT- of DQT-signalering lijkt alsof u uw eigen privé-kanaal hebt, kunnen anderen nog steeds uw oproepen horen als ze op hun zendontvanger dezelfde toon of code instellen.