



Conference phones for every situation



Gebruiksaanwijzing Konftel 300

NEDERLANDS







OmniSound®

Onze gepatenteerde geluidstechniek OmniSound® is in alle Konftel-telefoons toegepast om een kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Wij tillen OmniSound® nu naar een hoger plan met

OmniSound® 2.0 waarmee de Konftel 300 een nog indrukwekkender geluidskwaliteit kan leveren. Net als OmniSound® gebruik maakt van full duplex, gebruikt OmniSound® 2.0 een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een optimale geluidservaring. OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve functies: geluidsonderdrukking minimaliseert storende achtergrondgeluiden, breedband stemtransmissie zorgt voor 7 kHz tijdens VoIP-gesprekken en een equalizer stelt u in staat geluidsniveaus tijdens uw vergadering bij te stellen.



Konftel AB verklaart hierbij dat deze conferentie-unit in overeenstemming is met alle essentiële en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC.

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.	
 CAUTION 	 <p>The lightning symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within this product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.</p>
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	<p>The exclamation symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.</p>

Beschrijving	2	Status opname weergeven	25
Algemeen	2	Instellingen	26
toetsenblok	4	Talen selecteren	26
Aansluitingen	5	Geluiden toetsenblok deactiveren	26
Uitpakken	5	Datum en tijd aanpassen	26
Aansluiten en installeren	5	Volume beltoonniveau aanpassen	27
Aansluitopties	6	R-puls aanpassen (flash-duur).....	28
Een gesprek beantwoorden/Een nummer kiezen	7	Volume microfoon aanpassen met aangesloten mobiele telefoon.....	28
Een gesprek beantwoorden	7	Geluid aanpassen (equalizer)	29
Een gesprek beëindigen	7	Instellingen voor aansluiten externe apparaten (Aux).....	29
Een nummer kiezen	7	Tekst op displayscherm wijzigen.....	29
Drievoudig bellen op een analoge lijn.....	8	Resetten	30
VoIP-gesprekken	9	Opnemen	30
Gesprekken via DECT- en GSM-telefoons..	10	Status controleren	30
Tijdens een gesprek	11	Software upgraden	31
Volume van de luidspreker aanpassen.....	11	Konftel PC Suite installeren.....	31
Gesprekken tijdelijk in de wacht plaatsen..	11	Software updaten	31
Tijdens gesprekken van lijn wisselen.....	12	Upgraden met nieuwe functies.....	31
Conferentiegids	13	Optionele accessoires	32
Conferentiegroepen aanmaken	13	Problemen oplossen	33
Een conferentiegroepsgesprek.....	13	Technische specificaties	34
Een gesprek met meerdere partijen	14	Service en garantie	36
Deelnemers van een conferentiegroep weergeven.....	15		
Conferentiegroepen bewerken	15		
Conferentiegroepen wissen	16		
Instellingen conferentiegids	16		
Status conferentiegids weergeven	17		
Telefoonboek	18		
Contacten zoeken	18		
Contacten toevoegen	18		
Contacten bewerken.....	19		
Contacten wissen	19		
Status telefoonboek weergeven	20		
opname	21		
Een opname starten	21		
Een opname stoppen	21		
Mute-functie	21		
In de wacht	21		
Een opname afluisteren.....	22		
Beheer van opnamen	23		
De opnameindicator aanpassen	24		

ALGEMEEN


De Konftel 300 conferentietelefoon heeft een hele serie innovatieve functies:

- OmniSound® 2.0 geluidstechniek.
- USB-aansluiting waarmee de telefoon kan worden gebruikt om VoIP-gesprekken te voeren.
- Een lijnmodus die het combineren van en wisselen tussen analoge verbindingen, USB-verbindingen en mobiele verbindingen (GSM/DECT) toestaat.
- Een conferentiegids voor het in een handomdraai organiseren van gesprekken tussen meerdere partijen.
- Neem uw vergaderingen op met een SD-geheugenkaart, zodat u deze later kunt beluisteren.
- Extra uitbreidingsmicrofoons om het stemopnamebereik te vergroten (optie).
- Een draadloze hoofdtelefoon of PA-systeem kan worden aangesloten (optie).
- Upgraden met handige functies, wat het systeem toekomstbestendig maakt.
- 2 jaar garantie.


De Konftel 300 is een toekomstbestendig product dat constant verder wordt ontwikkeld met slimme nieuwe functies.

ONDERHOUD

Reinig het toestel met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

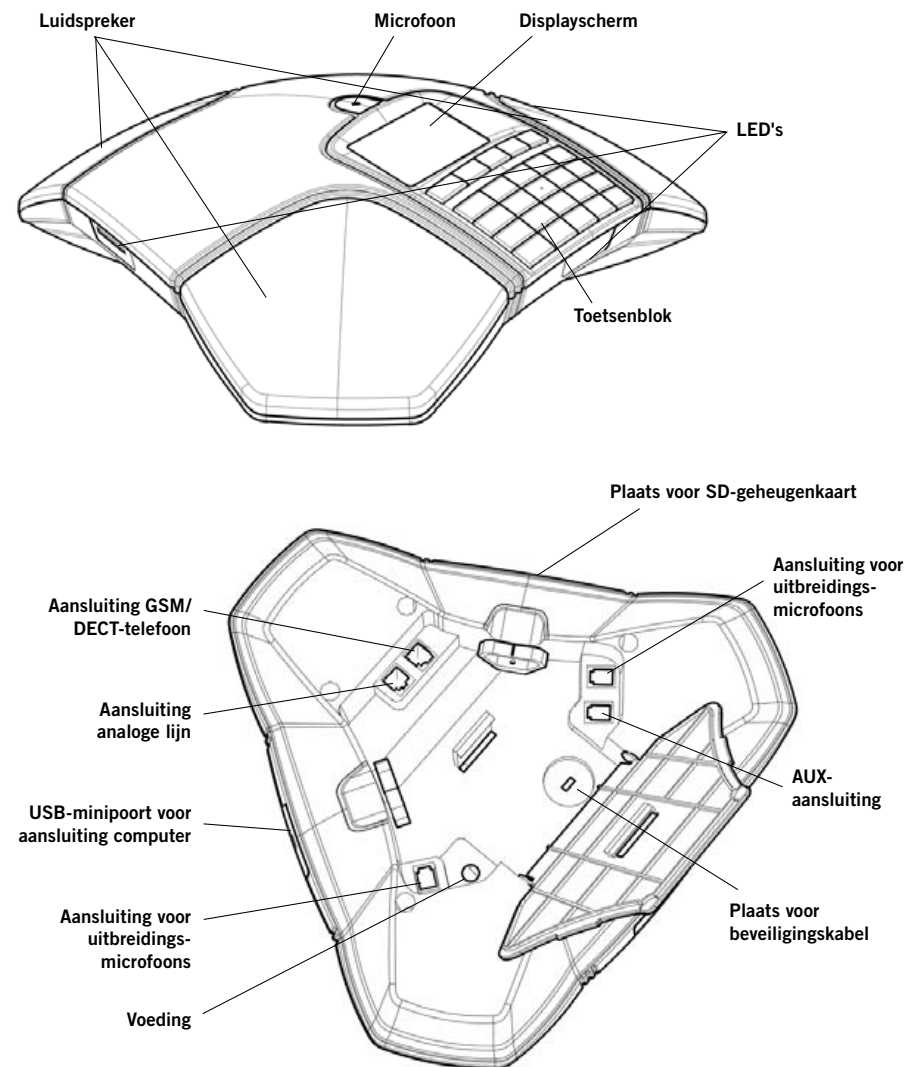

TOETSENBLK

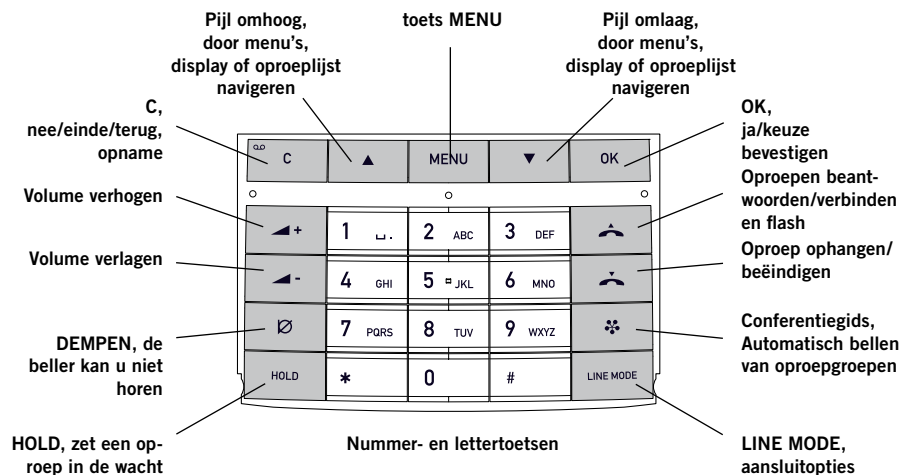

Tekst schrijven

Elke toets bevat letters en tekens – meer dan op de toets staan (zie bovenstaande afbeelding). Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om naar een andere letter te gaan. Als er twee letters onder dezelfde toets staan die u na elkaar wilt invoeren, dient u even te wachten voordat u de tweede letter invoert.

Druk op de toets **C** om de laatst ingevoerde letter te wissen.

1 [space]	(spatie) . - 1	2 ABC	A B C Å Ä Å 2	3 DE	D E F É È 3
4 GHI	G H I 4	5 JKL	J K L 5	6 MN	M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7	8 TUV	T U V Ü Ú 8	9 WXYZ	W X Y Z 9
*		0	0	#	

UITPAKKEN

⇒ Controleer of het pakket alle onderdelen bevat. Indien er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.


- De Konftel 300 conferentietelefoon
- Adapter met universele aansluitingscompatibiliteit
- 7,5 meter lange kabel voor elektriciteits- en lijnaansluiting
- 1,5 meter lange USB-kabel
- Tussenstekkers voor analoge aansluiting
- Korte handleidingen in verschillende talen

AANSLUITEN EN INSTALLEREN

⇒ Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding.

⇒ Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-/GSM-telefoon of pc, zie afbeelding. (Voor aansluiting op DECT/GSM-telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.)

⇒ Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

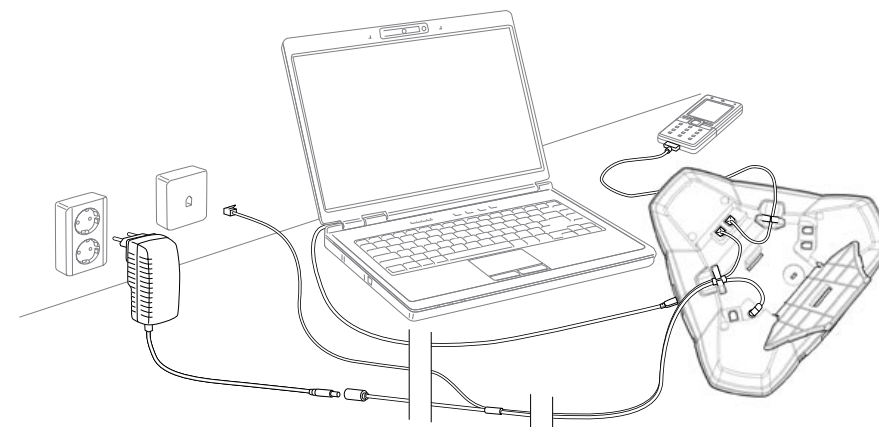

AANSLUITOPTIES

Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee aansluitopties en deze te combineren.



⇒ Druk op de toets **LINE MODE**.



⇒ Gebruik de pijltoetsen om een aansluitoptie te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.



Opties

Aansluitingen:


- Aanloge telefoonlijn
- GSM/DECT-telefoon
- Computer (VoIP)
- Analoge telefoonlijn+computer
- Mobiel/DECT-telefoon+computer

Op het displayscherm verschijnt:

- ANALOG
- MOBIEL
- USB
- ANALOG+USB
- MOBIEL+USB

Raadpleeg pagina 9 voor instructies over het gebruik van de Konftel 300 met een computer en een GSM/DECT-telefoon.


Op een pc aansluiten

U kunt met de Konftel 300 groepsgesprekken voeren via internet met gebruik van VoIP-software (bijv. Skype®). De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon bij het voeren van VoIP-gesprekken. In de stand-bymodus  kan het toestel ook worden gebruikt om audio en muziek af te spelen. Wanneer de Konftel 300 in de stand-bymodus staat, geeft het displayscherm aan dat de microfoon is uitgeschakeld.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.



⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.
De LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

EEN GESPREK BEËINDIGEN




⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

EEN NUMMER KIEZEN



⇒ Kies het nummer.



⇒ Druk op .
Het nummer wordt gebeld en de LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Of:



⇒ Druk op .



⇒ Kies het nummer.
Het nummer wordt gebeld en de LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Nummerherhaling




⇒ Druk op een pijltoets.
Het laatst gekozen nummer verschijnt op het displayscherm.



⇒ Gebruik de pijltoetsen om door eerder gebelde nummers te bladeren.



⇒ Druk op .
Het gekozen nummer wordt gebeld.

Vanuit telefoonboek bellen

Raadpleeg pagina 18 van de gebruiksaanwijzing voor instructies over het toevoegen en bijwerken van contacten in het telefoonboek.



- ⇒ Druk een nummertoeets in en houd deze twee seconden ingedrukt. Het telefoonboek verschijnt op het displayscherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de nummertoeets.



- ⇒ Gebruik de pijltoetsen om door het telefoonboek te bladeren.
- ⇒ Druk op . Het gekozen contact wordt gebeld.

DRIEVOUDIG BELLEN OP EEN ANALOGE LIJN

De eenvoudigste manier om een gesprek met meerdere partijen op te zetten is gebruik te maken van de conferentiegids (zie pagina 13). U kunt een andere partij als volgt toevoegen aan een lopend gesprek. Tijdens een gesprek werkt de toets als R-puls (flash), wat betekent dat deze opdrachten overbrengt naar de centrale.

Let op: wellicht moet u enkele instellingen aanpassen in uw Konftel 300 om deze compatibel te maken met uw centrale. Raadpleeg pagina 16 in de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



- ⇒ Druk op (R). U hoort een tweede kiestoon.



- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer en wacht op antwoord.



- ⇒ Druk op de toets (R) en vervolgens op **3**. De drie deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.

Als er niemand opneemt bij het kiezen van het tweede nummer



- ⇒ Ga terug naar het eerste gesprek door op (R) te drukken en vervolgens op **1**.

VOIP-GESPREKKEN

Voor deze instructies wordt aangenomen dat de computer aan staat, de VoIP-software (bijv. Skype®) draait en de Konftel 300 aangesloten is op de computer via de USB-kabel.

Lijnmodus



- ⇒ Druk op **LINE MODE** en selecteer met de pijltoetsen USB als telefoonlijn. Druk op **OK** om te bevestigen.

Twee lijnen verbinden

Met MOBIEL+USB worden gesprekken via mobiele telefoons verbonden met VoIP-gesprekken via internet.

Met ANALOOG+USB worden gesprekken op analoge lijnen verbonden met VoIP-gesprekken via het internet.

VoIP-gesprekken voeren



- ⇒ Druk op . De Konftel 300 staat nu in de oproepmodus en de LED's branden continu blauw.
- ⇒ Geef aan of u een gesprek met een of meerdere gebruikers in de VoIP-software van de computer wilt verbinden. De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de computer.

Een VoIP-gesprek beantwoorden



- ⇒ Druk op . De Konftel 300 staat nu in de oproepmodus en de LED's branden continu blauw.
- ⇒ Geef aan of u het gesprek wilt starten door in de VoIP-software van de computer te antwoorden. De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de computer.

Een VoIP-gesprek beëindigen



- ⇒ Beëindig het gesprek in de VoIP-software van de computer en zet de Konftel 300 stand-by door te drukken op . De Konftel 300 werkt nu alleen als een luidspreker voor de computer.

GESPREKKEN VIA DECT- EN GSM-TELEFOONS

Voor deze instructies wordt aangenomen dat de Konftel 300 via een kabel is aangesloten op een DECT- of GSM-telefoon (optionele accessoire). Hierna wordt aan beide telefoontypen gerefereerd met mobiele telefoons.

Selecteer mobiel als telefoonlijn




⇒ Druk op **LINE MODE** en selecteer met de pijltoetsen **MOBIEL** als telefoonlijn. Druk op **OK** om te bevestigen.

Als u **MOBIEL+USB** als lijnmodus selecteert in de Konftel 300 kunt u het gesprek combineren met een gesprek dat is verbonden via de computer (zie pagina 9).

Een nummer kiezen met een mobiele telefoon




⇒ Druk op  en toets het nummer op de mobiele telefoon in zoals u dat normaal ook doet.

De Konftel 300 werkt nu als een luidspreker en microfoon voor de mobiele telefoon. De LED's branden continu blauw.

Een gesprek beëindigen

⇒ Het gesprek op de mobiele telefoon beëindigen.



⇒ Druk op  om de Konftel 300 uit te schakelen. Tijdens een gesprek


VOLUME VAN DE LUIDSPREKER AANPASSEN



⇒ Zet het volume van de luidspreker luider met de toets **VOL+** en zachter met de toets **VOL-**.

Het volume van de luidspreker aanpassen wanneer er twee lijnen zijn verbonden

Als u twee lijnen hebt geselecteerd, kunt u het volumeniveau voor elke lijn aanpassen. Dit is handig wanneer de lijnen verschillende volumeniveaus hebben.



⇒ Druk op de toets **VOL+** of de toets **VOL-** om de huidige volume-instelling weer te geven.

De indicator van het huidige hoofdvolume verschijnt op het displayscherm. Boven deze indicator bevinden zich twee kleinere volume-indicatoren die gebruikt kunnen worden om de twee verbonden lijnen aan te passen.



⇒ Verhoog of verlaag het volume van de luidspreker voor beide lijnen op de normale manier met de toets **VOL+** en de toets **VOL-**.



⇒ Gebruik de pijltoetsen om de verbonden lijnen te markeren.



⇒ Selecteer een lijn en pas het volume van de luidspreker aan met de toets **VOL+** en de toets **VOL-**.

GESPREKKEN TIJDELIJK IN DE WACHT PLAATSEN

Mute-functie



⇒ Druk op de toets **DEMPEN** om de microfoon uit te schakelen. De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.



⇒ Druk opnieuw op de toets **DEMPEN** om de microfoon weer aan te zetten.

In de wacht



⇒ Druk op de toets **HOLD** om een gesprek in de wacht te zetten. De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.



⇒ Druk nogmaals op de toets **HOLD** om het gesprek te hervatten.

TIJDENS GESPREKKEN VAN LIJN WISSELEN

Een nieuwe lijn verbinden tijdens een gesprek


U kunt nog een lijn toevoegen of wisselen tussen de verbonden lijnen tijdens een gesprek.



⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.

Op het displayscherm verschijnt een indicator voor de geselecteerde lijn(en).



⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt verbinden en bevestig uw keuze door te drukken op .

⇒ Indien u USB of MOBIEL selecteert, wordt de lijn geopend. U verbind vervolgens het gesprek via de computer of mobiele telefoon door.

Indien u ANALOOG selecteert, hoort u een kiestoon. U toetst vervolgens het nummer op de Konftel 300 in of gebruikt het telefoonboek.

Let op: een analoge lijn en een mobiele lijn kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Indien u ANALOOG of ANALOOG+USB als een lijnverbinding gebruikt en u wilt MOBIEL verbinden tijdens een gesprek, wordt de ANALOOG lijn in de wacht gezet. Dit wordt aangegeven door een knipperende LED op het displayscherm.

Een lijn in de wacht zetten tijdens een gesprek



⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.



⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u in de wacht wilt zetten en druk op de toets **HOLD**.



De indicator voor de geselecteerde lijn begint te knipperen.


Herhaal de bovenstaande procedure om de lijn weer te verbinden.

Een lijn tijdens een gesprek afsluiten



⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.



⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt afsluiten en bevestig uw keuze door te drukken op .



De indicator voor de geselecteerde lijn gaat uit en de lijn is afgesloten. De andere gesprekken kunnen verdergaan.

Met de conferentiegids kunt u 20 conferentiegroepen aanmaken die elk uit maximaal 6 personen kunnen bestaan. U kunt nu de deelnemers in een vergadering bellen door eenvoudig op een paar toetsen te drukken. Wellicht moet u enkele instellingen aanpassen in uw Konftel 300 om deze compatibel te maken met uw centrale. Raadpleeg pagina 16 in de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Tekst invoeren met het toetsenblok

Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok.

CONFERENTIEGROEPEN AANMAKEN



⇒ Druk op de toets **MENU**.



⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.



⇒ Markeer de optie GROEP TOEVOEG. met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.



⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.



⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.



⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen.



⇒ Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen..



⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.



⇒ Sluit af met een druk op **C**.

EEN CONFERENTIEGROEPSGESPREK



⇒ Druk op de **conferentiegidstoets**.



⇒ Kies de te bellen groep met de pijltoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.


De Konftel 300 draait de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.







⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.

⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.

Als er niemand opneemt

 ⇒ Druk op **C** als een van de personen die u probeert te bellen niet opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.


  ⇒ Druk op **OK** of **C**.
Als u niet opnieuw wilt bellen (**C**) wordt u gevraagd of u de conferentiegids wilt beëindigen of wilt doorgaan naar de volgende persoon.



  ⇒ Druk op **OK** om verder te gaan en op **C** om de gids te beëindigen.

Als de gids klaar is, bent u verbonden met maximaal zes personen en klaar om uw conferentie te starten.


Let op: u kunt ook een conferentiegroep bellen via GROEP DOORZKN in het menu CONFER.GIDS.



EEN GESPREK MET MEERDERE PARTIJEN

 ⇒ Druk op de **conferentiegids**toets.

  ⇒ Selecteer SNELGIDS met de pijltoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.
De Snelgids vraagt u het eerste nummer te bellen.


⇒ Bel het telefoonnummer van de eerste persoon. Druk op **OK** om te bevestigen.



 ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.



  ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon te bellen en herhaal de stappen hierboven. Druk op **C** wanneer u alle gewenste personen hebt gebeld voor uw vergadering.



Als een van de personen niet opneemt, volgt u de stappen voor het bellen van een opgeslagen conferentiegroep (zie hierboven).

DEELNEMERS VAN EEN CONFERENTIEGROEP WEERGEVEN



 ⇒ Druk op de toets **MENU**.

  ⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

  ⇒ Markeer de optie GROEP TONEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

  ⇒ Markeer de groep die u wilt bellen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.



De namen van de deelnemers van de conferentiegroep worden weergegeven.

  ⇒ Druk op **C** of op **OK** om naar het menu CONFER.GIDS terug te gaan of op **MENU** om het menu te verlaten.



CONFERENTIEGROEPEN BEWERKEN

 ⇒ Druk op de toets **MENU**.


  ⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.



  ⇒ Markeer de optie GROEP BEWERK. met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Hier kunt u de naam van een conferentiegroep wijzigen, een persoon toevoegen of verwijderen uit een groep en een naam en telefoonnummer van een persoon wijzigen.

  ⇒ Markeer uw keuze in het menu met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
De namen van de huidige conferentiegroepen worden weergegeven.

  ⇒ Markeer de groep die u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.






 ⇒ Markeer de persoon die u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.

  ⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen..

Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**. Als u de wijziging, die u doorvoert, wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u herhaaldelijk op **C** totdat het menu CONFER.GIDS wordt weergegeven.

Wanneer u de wijziging hebt bevestigd of geannuleerd, wordt het menu CONFER.GIDS opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

CONFERENTIEGROEPEN WISSEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Markeer de optie GROEP WISSEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de groep die u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Bevestig dat u de groep echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een groep door te drukken op **C**.




Het menu CONFER.GIDS wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.









Alle conferentiegroepen wissen

Dit is een snelle manier om alle conferentiegroepen in de telefoon te verwijderen. Volg dezelfde procedure als hierboven, maar selecteer de menuoptie ALLES WISSEN in plaats van GROEP WISSEN.

INSTELLINGEN CONFERENTIEGIDS

Wanneer er een gesprek met meerdere partijen wordt verbonden, wordt er een speciaal signaal (flash of R-puls) geproduceerd dat de opdracht (verzoek, terugkeren en conferentie) naar de centrale overbrengt. Het is wellicht nodig het type signaal aan te passen als de gesprekken via een centrale worden verbonden. Verschillende centrales vereisen wellicht verschillende signalen. Deze vereisten vindt u terug in de technische gegevens van de centrale. Instellingen voor de meest gebruikte centrales staan op de website van Konftel.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

-   ⇒ Markeer de optie INSTELLINGEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Voer de opdracht voor een verzoek voor een nieuwe kiestoon in en druk op **OK** om te bevestigen. ("R" is de basisinstelling)
-   ⇒ Voer de opdracht in om terug te keren naar het oorspronkelijke gesprek en druk op **OK** om te bevestigen. ("R" is de basisinstelling)
-   ⇒ Voer de opdracht in om iedereen te verbinden met een gesprek voor meerdere partijen en druk op **OK** om te bevestigen. ("R3" is de basisinstelling)

Het menu CONFER.GIDS wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen?

Wellicht is het nodig de duur van de R-puls te wijzigen, zodat deze met uw centrale werkt. Lees "R-puls instellen (flash-duur)" op pagina 28.

Uw centrale is wellicht niet geprogrammeerd om gesprekken met meerdere partijen toe te staan of wellicht is de procedure anders. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of serviceprovider.

STATUS CONFERENTIEGIDS WEERGEVEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
 -   ⇒ Markeer de optie CONFER.GIDS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
 -   ⇒ Markeer de optie STATUS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- Op het displayscherm wordt het aantal conferentiegroepen weergegeven dat al is opgeslagen plus hoeveel groepen er nog toegevoegd kunnen worden.
-   ⇒ Druk op **C** of op **OK** om naar het menu CONFER.GIDS terug te gaan of op **MENU** om het menu te verlaten.

De Konftel 300 beschikt over een telefoonboek waarin 50 nummers geprogrammeerd kunnen worden. Zie pagina 8 voor het kiezen van nummers via het telefoonboek.

Tekst invoeren met het toetsenblok

Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok.

CONTACTEN ZOEKEN

U kunt een contact het eenvoudigst in het adresboek opzoeken door een aantal toetsen gedurende twee seconden ingedrukt te houden (zie pagina 8). U kunt een contact ook zoeken via het menu TELEFOONBOEK.

-  ⇒ Druk op de **toets MENU**.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.
-  ⇒ Druk op **OK** om het telefoonboek te openen.
-  ⇒ Druk op **OK** om de menuoptie CONTACT ZOEKEN te selecteren.
-  ⇒ Gebruik de pijltoetsen om door de opgeslagen contacten in het telefoonboek te bladeren.
U kunt ook op een nummer-/lettertoets drukken om gelijk naar de eerste naam te gaan die met de letter begint die u indrukt.
-  ⇒ Druk op **OK** of op  om het geselecteerde contact te bellen, of op **C** om terug te gaan naar het menu TELEFOONBOEK of op **MENU** om het menu te verlaten.

CONTACTEN TOEVOEGEN




-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.
-  ⇒ Druk op **OK** om het telefoonboek te openen.
-  ⇒ Markeer de optie CONTACT TOEV. met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Voer de naam van het contact in en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Druk op **OK** om nog een contact toe te voegen of op **MENU** om het menu te verlaten.

CONTACTEN BEWERKEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.
-  ⇒ Druk op **OK** om het telefoonboek te openen.
-  ⇒ Markeer de optie CONTACT BEWERK met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer het contact dat u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen.
Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**. Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op **C** totdat het menu TELEFOONBOEK wordt weergegeven.

Wanneer u de wijziging hebt bevestigd of geannuleerd, wordt het menu TELEFOONBOEK opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

CONTACTEN WISSEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.
-  ⇒ Druk op **OK** om het telefoonboek te openen.
-  ⇒ Markeer de optie CONTACT WISSEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer het contact dat u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Bevestig dat u het contact echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een contact door te drukken op **C**.

Het menu TELEFOONBOEK wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

Alle contacten wissen

Dit is een snelle manier om alle contacten in de telefoon te wissen. Volg dezelfde procedure als hierboven, maar selecteer de menuoptie ALLES WISSEN in plaats van CONTACT WISSEN.

STATUS TELEFOONBOEK WEERGEVEN



⇒ Druk op de toets **MENU**.
Het telefoonboek is de eerste optie in het menu.



⇒ Druk op **OK** om het telefoonboek te openen.



⇒ Markeer de optie STATUS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Op het displayscherm wordt het aantal contacten weergegeven dat al is opgeslagen plus hoeveel meer contacten toegevoegd kunnen worden.



⇒ Druk op **C** of op **OK** om naar het menu TELEFOONBOEK terug te gaan of op **MENU** om het menu te verlaten.



Het is mogelijk een telefonische vergadering op een SD (Secure Digital) geheugenkaart op te nemen zodat u de vergadering later nog eens kunt afluisteren.

Tijdens het opnemen verschijnt er een knipperend symbool op het displayscherm. Iedere 20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat de andere deelnemende partijen ook weten dat de vergadering wordt opgenomen. Dit piepsignaal kan ook worden uitgeschakeld (zie pagina 24).

De opgenomen gesprekken worden op de geheugenkaart opgeslagen. Het document wordt onder de tijd dat de opname begon (bijv. 14-35-01.wav) opgeslagen in een map met de huidige datum. Nadat de opname is gestopt, kan de naam gewijzigd worden (zie pagina 24).

EEN OPNAME STARTEN

Breng alle deelnemers aan de telefonische vergadering ervan op de hoogte dat u met opnemen van het gesprek begint.



⇒ Druk tijdens een gesprek op **C/opname** en druk op **OK** om te bevestigen.
Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.

EEN OPNAME STOPPEN



⇒ Druk op **C/opname** en druk op **OK** om te bevestigen.
Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.

MUTE-FUNCTIE



⇒ Druk op de toets **dempen** om de microfoon uit te schakelen.
De LED's veranderen van blauw naar rood.
De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.

IN DE WACHT
















⇒ Druk tijdens een gesprek op de toets **HOLD** om een gesprek in de wacht te zetten.
De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen.
Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht. Geen van de partijen wordt nu opgenomen.



EEN OPNAME AFLUISTEREN

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300 of een computer afluisteren. Opnames zijn in .wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze.


Opnames afluisteren op de Konftel 300:

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**
-  
 ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de optie BEST. AFSPLEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de map waarin de opname die u wilt afluisteren is opgeslagen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de opname die u wilt afluisteren met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.





Volume van de luidspreker aanpassen

-   ⇒ Zet het volume van de luidspreker luider met de toets **VOL+** en zachter met de toets **VOL-**.

Afspelen stoppen

















-  ⇒ Stop het afspelen door te drukken op **C**.

Afspelen pauzeren










-  ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
-  ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.
-   ⇒ Door op het pijltje omhoog te drukken kunt u een opname vooruitspoelen, door op het pijltje omlaag te drukken spoelt u een opname terug.
De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen drukt.

BEHEER VAN OPNAMEN
















Een opname wissen


-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  
 ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de optie BEST. WISSEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de map waarin de opname die u wilt wissen is opgeslagen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de opname die u wilt verwijderen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Bevestig dat u de opname echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een opname door te drukken op **C**.
-  ⇒ Het menu OPNAME wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.


Alle opnamen wissen

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  
 ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  
 ⇒ Markeer de optie ALLES WISSEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Bevestig dat u alle opnamen echt wilt verwijderen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een opname door te drukken op **C**.

De bestandsnaam van een opname wijzigen











-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer de optie BEST. BEWERKEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer de map waarin de opname die u wilt wijzigen is opgeslagen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer de opname die u wilt wijzigen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen.

 Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**. Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op **C** totdat het menu OPNAME wordt weergegeven.

 Wanneer u de wijziging hebt bevestigd, wordt het menu OPNAME opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

DE OPNAMEINDICATOR AANPASSEN








Iedere 20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat alle deelnemende partijen ook weten dat de vergadering wordt opgenomen. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer INSTELLINGEN met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 

⇒ Wanneer u de wijziging hebt bevestigd, wordt het menu OPNAME opnieuw weergegeven en kunt u, als u dat wilt, verdere wijzigingen doorvoeren. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.







STATUS OPNAME WEERGEVEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie OPNAME met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 
-   ⇒ Markeer STATUS met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 

Het displayscherm toont het aantal opnamen, de totale duur van de opgenomen gesprekken en het aantal resterende uren dat u overhebt voordat de geheugenkaart vol is.






TALEN SELECTEREN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **TAAL** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de taal die u wilt met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.




GELUIDEN TOETSENBLOK DEACTIVEREN

U kunt selecteren of u wel of geen toon wilt horen wanneer u een toets indrukt. Deze instelling verandert niets aan de toon die u hoort als u een nummer intoetst in de oproepmodus.

- 
-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **TOETSGELUID** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.



Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

DATUM EN TIJD AANPASSEN



-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **TIJD DATUM** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

De opties **DATUM**, **TIJD** en **FORMAAT** worden op het displayscherm weergegeven.



De datum wijzigen

-  ⇒ Druk op **OK** om de datum te wijzigen.
-  ⇒ U kunt de knipperende nummers voor het jaar met de pijltoetsen wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op **OK** om te bevestigen en verder te gaan naar de maand, en doe hetzelfde voor de dag.

De tijd wijzigen






-  ⇒ Markeer de optie **TIJD** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ U kunt de knipperende nummers voor het uur met de pijltoetsen wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op **OK** om te bevestigen en ga verder naar de minuten.

Het tijdformaat wijzigen

-  ⇒ Markeer de optie **TIJDFORMAAT** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Selecteer een 12-uur of een 24-uur formaat met de pijltoetsen en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

VOLUME BELTOONNIVEAU AANPASSEN

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **BELTOONNIVEAU** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer met de pijltoetsen uw volumekeuze voor het beltoonniveau.
Er zijn zes volumenniveaus plus een stille modus. U hoort de beltoon voor elk niveau dat u selecteert. Als u de stille modus selecteert, knippert er een LED op de telefoon wanneer u wordt gebeld.
-  ⇒ Bevestig uw keuze van het volumenniveau door te drukken op **OK**.





R-PULS AANPASSEN (FLASH-DUUR)

Verschillende landen en centrales vereisen wellicht verschillende tijdsduren voor het activeren van de R-puls. Tijdsduurvereisten vindt u terug in de technische gegevens van de centrales.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **R-PULS** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Selecteer met de pijltoetsen de duur van de R-puls voor uw centrale.
 Toe te passen instellingen:
 100 ms – Scandinavië, Europa, Siemens HiPath
 300 ms – Duitsland, Frankrijk, Israël
 500 ms – VS
-  ⇒ Bevestig uw keuze van de duur van de R-puls door te drukken op **OK**.

VOLUME MICROFOON AANPASSEN MET AANGESLOTEN MOBIELE TELEFOON





De Konftel 300 microfoon heeft zeven volume-instellingen. Als het volume van gesprekken via DECT-/GSM-telefoons dus te zacht of te hard is, kunt u dit eenvoudig instellen op het juiste niveau.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **MOBIEL NIVEAU** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer het gewenste signaalniveau met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

GELUID AANPASSEN (EQUALIZER)

De geluidswaargave kan worden afgesteld op de gewenste toonhoogte (ZACHT, NEUTRAAL en HELDER).

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Markeer de optie **EQUALIZER** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Selecteer met de pijltoetsen een van de drie geluidsinstellingen en druk op **OK** om te bevestigen.





Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

INSTELLINGEN VOOR AANSLUITEN EXTERNE APPARATEN (AUX)

De Konftel 300 kan worden aangesloten op een draadloze hoofdtelefoon en/of een extern PA-systeem. U kunt deze software-upgrade aanschaffen als een optionele extra bij de winkel waar u het toestel hebt gekocht (zie www.konftel.com/300).

TEKST OP DISPLAYSCHEM WIJZIGEN

De tekst op het displayscherm kan worden gewijzigd wanneer de Konftel 300 in de stand-bymodus staat.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-  ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en bevestig met een druk op **OK**.
-  ⇒ Markeer de optie **SCHERMTEKST** met de pijltoetsen en bevestig met een druk op **OK**.
-  ⇒ Wis de bestaande tekst met **C** en voer de nieuwe tekst in. Druk op **OK** om te bevestigen.

Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

RESETTEN

Onder **INSTELLINGEN** vindt u een menuoptie waarmee alle instellingen op standaard kunnen worden gereset. Let op: hiermee wist u alle contacten in het telefoonboek en alle groepen die in de conferentiegids zijn opgeslagen.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-   ⇒ Markeer de optie **STANDAARD** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-    ⇒ Bevestig dat u de instelling echt wilt resetten op standaard door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de resetprocedure door te drukken op **C**.

Het menu **INSTELLINGEN** wordt opnieuw weergegeven en u kunt verdere wijzigingen doorvoeren, indien u dat wilt. Zo niet, drukt u op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

OPNEMEN

De Konftel 300 ondersteunt SD-geheugenkaarten voor het opnemen en afspelen van gesprekken. Hiervoor heeft de Konftel 300 een software-upgrade nodig (zie www.konftel.com/upgrades).

STATUS CONTROLEREN

Als u de softwareversie of het serienummer wilt controleren.

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Markeer de optie **STATUS** met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
-    ⇒ Druk op **C** of op **OK** om naar het menu terug te gaan of op **MENU** om het menu te verlaten.

De Konftel 300 wordt voortdurend verder ontwikkeld met slimme functies. U moet eerst de Konftel PC Suite op uw computer installeren, alvorens u de Konftel 300 kunt upgraden. Zie voor meer informatie www.konftel.com/upgrades.

KONFTEL PC SUITE INSTALLEREN

- ⇒ Ga naar de website www.konftel.com/upgrades.
- ⇒ Klik om Konftel PC Suite te downloaden.
- ⇒ Installeer de software op uw computer.
Volg de instructies die worden gegeven door het installatieprogramma.
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te openen.

SOFTWARE UPDATEN

- ⇒ Sluit de Konftel 300 met een USB-kabel aan op de computer.
- ⇒ Start de Konftel PC Suite software op uw computer vanuit het menu Start.
Volg de instructies van de softwaregids.
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te openen en te lezen.

UPGRADEN MET NIEUWE FUNCTIES

- ⇒ Zie www.konftel.com/upgrades voor nieuwe functies die verkrijgbaar zijn.

Sommige functies kunt u gratis updaten. Andere functies kunnen als optionele extra's worden aangeschaft bij de winkel waar u het toestel hebt gekocht.

Artikelnr.	Omschrijving
900102080	Uitbreidingsmicrofoons voeren het bereik op tot 70 m ² .
900102081	SD-gespreksrecorder. Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.
900102082	Aansluiting draadloze koptelefoon. Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.
900102083	Transportkoffer
900102084	Haak voor wandbevestiging
900102087	Aansluiting PA-systeem. Zie www.konftel.com/300 voor software-upgrades.
900103392	Interfacekast voor externe aansluiting PA-systeem.
900103389	Aansluitkabel voor Sony Ericsson, 12-terminal.
900103390	Aansluitkabel voor Nokia, 3,5 mm stekker.
900103391	Aansluitkabel voor Nokia, 2,5 mm stekker.

Zie de website van Konftel voor een lijst met compatibele modellen.

Als uw Konftel 300 niet goed functioneert:

- Als u geen kiestoon hoort, controleer dan of er een analoge lijn is geselecteerd.
- Controleer of de microfoon aan staat tijdens het gesprek. De blauwe microfoon-LED's moeten branden.
- Controleer zonder verlengsnoeren of de Konftel 300 correct functioneert.
- Als de Konftel 300 op een tweede kiestoon moet wachten, dient u bij invoering van een telefoonnummer of in het telefoonboek een pauze in te voeren met behulp van de pauze/mute-toets.

Zie voor meer FAQ's de Konftel-website: www.konftel.com/300.

Grootte:	diameter 240 mm, hoogte 77 mm
Gewicht:	1 kg
Kleur:	koolzwart
Displayscherm:	verlicht grafisch (LCD) 128x64
Toetsenblok:	alfanumeriek 0-9, *, aan/R, uit, mute, hold, volume +, volume -, 5 navigatieknoppen voor menu, lijnmodus, conferentiegids
Microfoon:	omnidirectioneel frequentiebereik 200-3300 Hz, analoge lijn 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback
Ontvangsbereik:	tot 30 meter ² , >10 mensen
Luidsprekers:	frequentiebereik 200-3300 Hz, analoge lijn 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback
Volume:	90 dB SPL 0,5 m
Equalizer	Drie toonhoogten: zacht, neutraal, helder
Geheugen:	ondersteuning voor SD-geheugenkaarten tot 2 GB
Antidiefstalbeveiliging:	Kensington security slot
Upgrades:	de Konftel PC Suite werkt de software van de Konftel 300 bij via de USB-verbinding

Aansluitingsmogelijkheden

Aansluiting analoge telefoon:

modulair 6/6 modulair (RJ11) op een publiek analogoog telefoon-netwerk of een analoge centrale

PC-aansluiting: USB 2.0 Mini B

GSM/DECT-aansluiting: 6/6 DEC

Stroombron: Transformator 100-240 V AC/14 V DC

Uitbreidingsmicrofoons: modulair 4/4

Extra: modulair 4/4 voor draadloze hoofdtelefoon

Omgeving

Temperatuur: 5°-40°C

Relatieve vochtigheid: 20-80%, niet-condenserend

Aanbevolen akoestieke voorwaarden:

Nagalmtijd: 0,5 s RT 60

Achtergrondgeluid: 45 dBA

Goedkeuringen

Telecommunicatie: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1 Jan. 1999

EMC: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subparts B en C

Elektrische veiligheid: UL 60950-1, EN 60950-1:2001

Als er iets niet goed is met uw Konftel-toestel, neem dan contact op met de winkel waar u deze hebt aangeschaft.

Garantie

Wij geven twee jaar garantie op onze conferentietelefoons.

Service

Er wordt ook service geboden nadat de garantie is vervallen. Neem contact op met de winkel van aanschaf voor een kostenberaming.

Konftel support

Als u vragen hebt over de garantie of service, neem dan contact op met het support centre van Konftel

Europa: +46(0)90-706 489 (maandag-vrijdag 08.00–17.00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com

VS en Canada:

+1 866-606-4728 (maandag-vrijdag 08.00–17.00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op www.konftel.com.

Ontwikkeld door Konftel AB

Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden

Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435

E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com