

NEED MORE HELP?

Why wait? Go to our support page and find all the answers you're looking for 24-hours a day. www.jabra.com/dial550

Contact details to Jabra Support:

EUROPE	PHONE	EMAIL
Austria	+43720880558	support.at@jabra.com
Belgique/Belgium	+3228080766	support.be@jabra.com
France	+33 182880251	support.fr@jabra.com
Germany	+4930896778991	support.de@jabra.com
Spain	+34 911875539	support.es@jabra.com
Switzerland	+41 435002460	support.ch@jabra.com
United Kingdom	+44 2033180070	support.uk@jabra.com
International	+4535256540	--
ASIA PACIFIC		
Australia	1-800-738-521	support.au@jabra.com
China	800-858-0789	support.cn@jabra.com
Japan	03-3242-8722	support.jp@jabra.com
New Zealand	+64 92806301	support.nz@jabra.com
Singapore	+65-62214729	support.sg@jabra.com

Design Registration Pending International

For more information, please visit
www.jabra.com

JABRA DIAL 550

Jabra[®]
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

5
MINUTES

jabra.com/dial550

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: PHD100




www.jabra.com

ENGLISH	1
FRANÇAIS	5
DEUTSCH	9
ESPAÑOL	13
繁體中文	17
日本語	21
한국어	25


1 HOW TO CONNECT

1. Plug the Jabra Dial 550 into any available USB port on the PC.
2. Select the desired softphone from the list of softphones on the handset display.
3. The handset will automatically install as 'Jabra Dial 550' in Windows.
4. Once installed, the handset is ready for use.

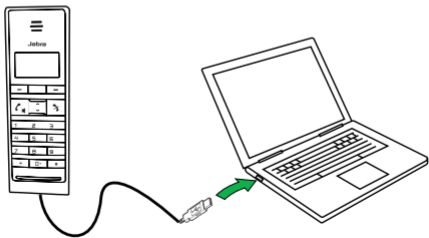


2 HOW TO POSITION



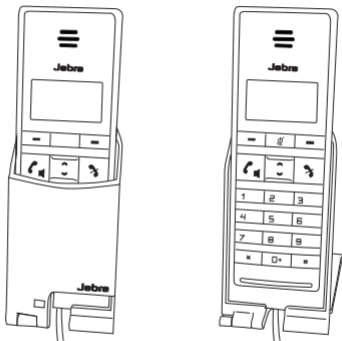




ENGLISH

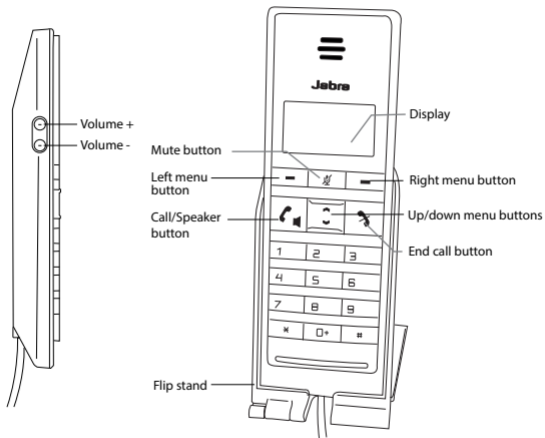

The flip stand conveniently doubles as a protective case.


3 HOW TO USE



	FUNCTION	ACTION
	Make call	Key in the digits and tap the Call button. The phone number will appear in the display
	Answer call	Tap the Call button
	End/reject call	Tap the End call button
	Redial last number	Tap the Left menu button when not on a call
	Speakerphone mode	During a call, tap the Call button to switch the speakerphone on/off
	Adjust speaker volume	Tap the Volume + or Volume - button
	Mute/unmute call	Tap the Mute button
	Navigate display menu	Tap the Up/down or Left/right menu buttons


1 INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1. Branchez Jabra Dial 550 sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.
2. Sélectionnez le logiciel de téléphonie souhaité dans la liste des logiciels de téléphonie qui apparaît sur l'affichage du combiné.
3. Le combiné s'installera automatiquement sous « Jabra Dial 550 » dans Windows.
4. Une fois installé, le combiné est prêt à l'emploi.

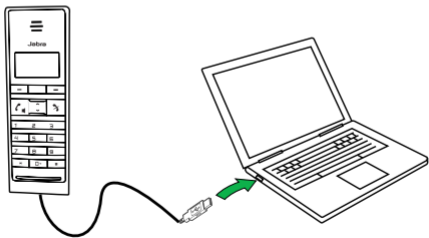


2 INSTRUCTIONS DE POSITIONNEMENT



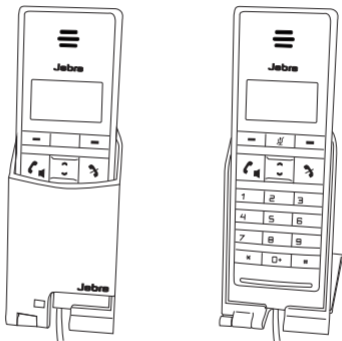




FRANÇAIS

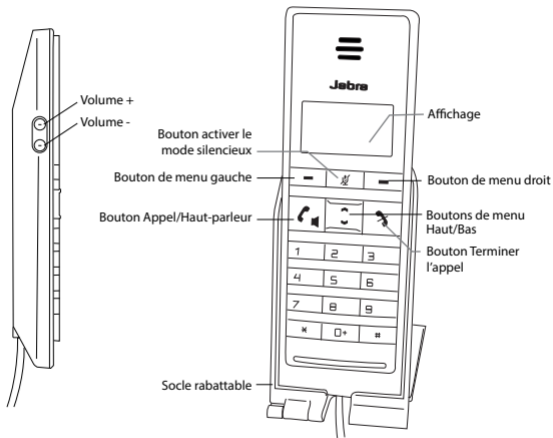

Le socle rabattable sert également d'étui de protection pratique.


3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION



	FONCTION	ACTION
	Passer un appel	Composez le numéro et appuyez sur le bouton Appel . Le numéro de téléphone apparaît sur l'affichage
	Prendre un appel	Appuyez sur le bouton Appel
	Terminer/Refuser un appel	Appuyez sur le bouton Terminer l'appel
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez sur le bouton de menu Gauche lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Mode kit mains libres	Lorsque vous êtes en conversation, appuyez sur le bouton Appel pour activer/désactiver le kit mains libres
	Régler le volume du haut-parleur	Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume -
	Désactiver/Activer le mode silencieux	Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux
	Parcourir le menu d'affichage	Appuyez sur les boutons de menu Haut/Bas ou Gauche/Droite


1 VERBINDEN

1. Schließen Sie das Jabra Dial 550 an einen USB-Anschluss des PCs an.
2. Wählen Sie das gewünschte Softphone aus der Liste der Softphones im Display des Telefons.
3. Das Telefon wird automatisch als „Jabra Dial 550“ in Windows installiert.
4. Nach der Installation ist das Telefon sofort einsatzbereit.

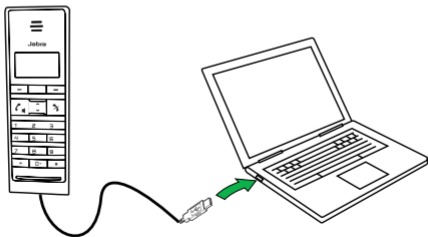


2 POSITION



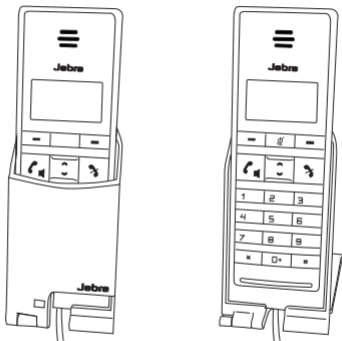




DEUTSCH

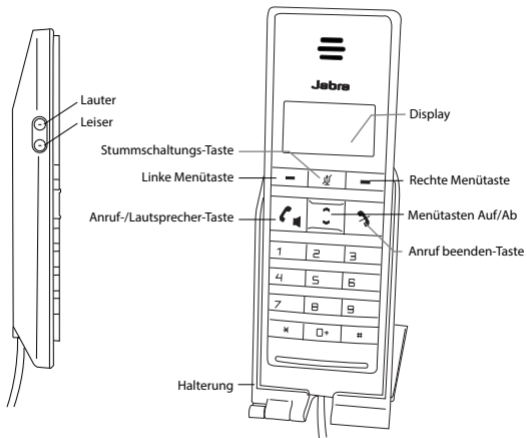

Die Halterung dient gleichzeitig als praktische Schutzhülle.


3 VERWENDEN



	FUNKTION	AKTION
	Anruf tätigen	Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie auf die Anruf -Taste. Die Telefonnummer erscheint im Telefondisplay
	Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Anruf -Taste
	Anruf beenden/ ablehnen	Tippen Sie auf die Anruf beenden -Taste
	Wahlwiederholung	Tippen Sie auf die Linke Menütaste, wenn Sie nicht telefonieren
	Lautsprechermodus	Tippen Sie während eines Anrufs auf die Anruf -Taste, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten
	Lautstärke regeln	Tippen Sie auf die Taste Lauter oder Leiser
	Anruf stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Tippen Sie auf die Stummschaltungs -Taste
	Navigation im Display	Tippen Sie auf die Menütasten Auf/Ab oder Links/Rechts


1 CÓMO SE CONECTA

1. Conecte el Jabra Dial 550 a cualquier puerto USB disponible en su ordenador.
2. Seleccione el softphone que desee de la lista de softphones de la pantalla del microteléfono.
3. El microteléfono se instalará automáticamente como Jabra Dial 550 en Windows.
4. Tras la instalación, el microteléfono está listo para usar.

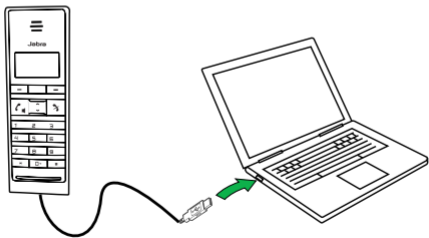


2 CÓMO SE COLOCA



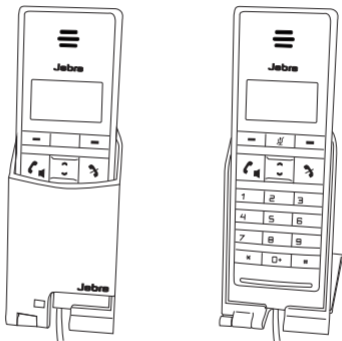




ESPAÑOL

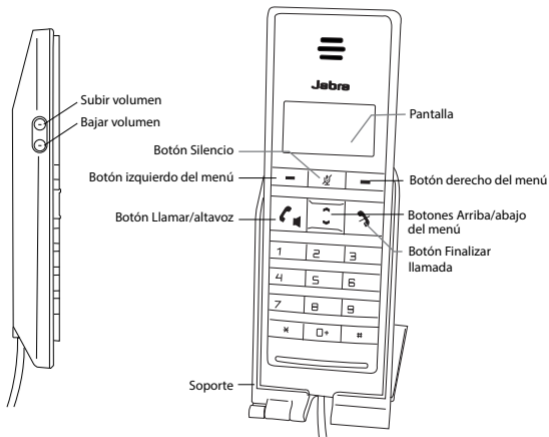

El soporte funciona también como carcasa protectora.


3 CÓMO SE USA




	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Hacer una llamada	Marque el número y pulse el botón Lllamar . El número de teléfono aparecerá en la pantalla
	Responder una llamada	Pulse el botón Lllamar
	Finalizar/rechazar llamada	Pulse el botón Finalizar llamada
	Volver a marcar el último número	Pulse el botón izquierdo cuando no haya ninguna llamada
	Modo manos libres	Durante una llamada, pulse el botón Lllamar para activar o desactivar el altavoz
	Ajustar el volumen del altavoz	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
	Silenciar/activar llamada	Pulse el botón Silencio
	Navegar por el menú de la pantalla	Pulse los botones Arriba/abajo o Izquierdo/derecho

1 如何連接

1. 將 Jabra Dial 550 插入電腦上任何可用的 USB 連接孔。
2. 從話筒顯示屏的軟體電話清單中選擇你想用的軟體電話。
3. 話筒將在 Windows 中自動安裝為 Jabra Dial 550。
4. 安裝完成之後，話筒即可使用。

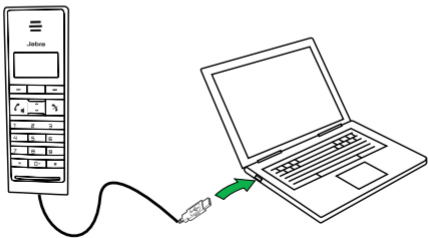


2 如何放置

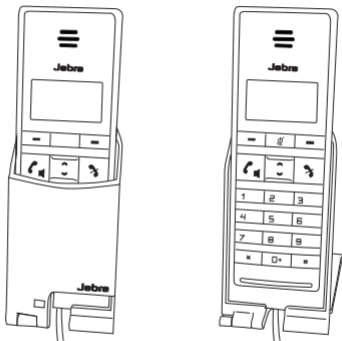

翻蓋式立架同時也是保護殼，非常方便。


3 如何使用

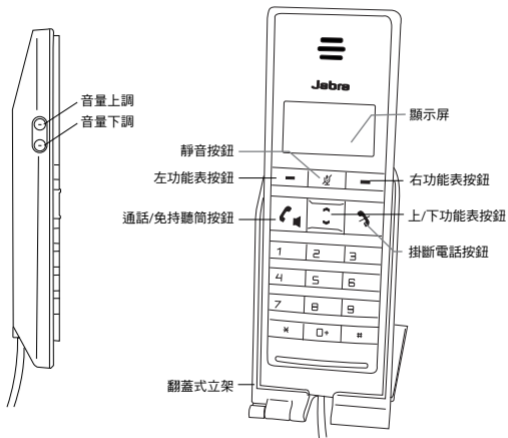


	功能	操作
	撥打電話	輸入號碼，並點觸 通話 按鈕。電話號碼會出現在顯示屏中
	接聽電話	點觸 通話 按鈕
	掛斷電話/拒接來電	點觸 掛斷電話 按鈕
	重撥最後通話號碼	在未通話時點觸 左 功能表按鈕
	免持聽筒模式	在通話中，點觸 通話 按鈕可開/關免持聽筒模式
	調節揚聲器音量	點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕
	通話靜音/解除靜音	點觸 靜音 按鈕
	瀏覽顯示屏功能表	點觸 上/下 或 左/右 功能表按鈕

1 接続方法

1. PC の空いている USB ポートに Jabra Dial 550 を接続します。
2. ハンドセットディスプレイの一覧から目的のソフトホンを選択します。
3. ハンドセットは「Jabra Dial 550」として、自動的にインストールされます。
4. インストールが終わったら、ハンドセットを使用できます。

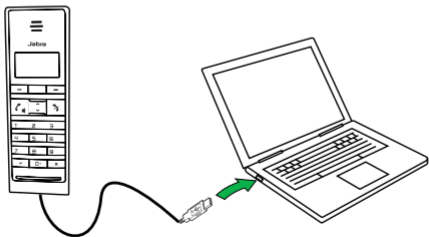




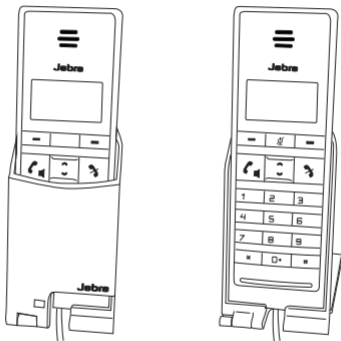




2 配置方法

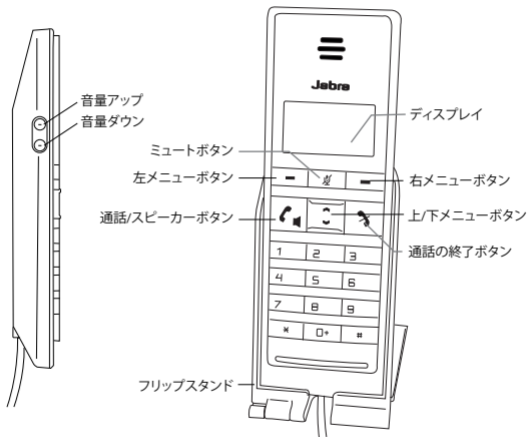

フリップスタンドは、保護ケースとしても使用できます。


3 使用方法



	機能	アクション
	通話の発信	番号を入力して、 通話 ボタンを軽く押します。ディスプレイに電話番号が表示されます。
	通話への応答	通話 ボタンを軽く押します。
	通話の終了/拒否	通話の終了 ボタンを軽く押します。
	最後にかけた番号へのリダイヤル	通話中でない状態で、 左メニュー ボタンを軽く押します。
	スピーカーフォンモード	通話状態で 通話 ボタンを軽く押し、スピーカーフォンのオン/オフを切り替えます。
	スピーカー音量の調整	音量アップ または 音量ダウン ボタンを軽く押します。
	通話のミュート/ミュート解除	ミュート ボタンを軽く押します。
	ディスプレイメニューのナビゲート	上/下 または 左/右メニュー ボタンを軽く押します。


1 연결 방법

1. Jabra Dial 550을 PC의 사용 가능한 USB 슬롯에 삽입합니다.
2. 수화기 화면의 소프트폰 목록에서 원하는 소프트폰을 선택합니다.
3. Windows에서 수화기가 자동으로 'Jabra Dial 550' 으로 설치됩니다.
4. 설치되면 수화기가 사용 준비를 마칩니다.

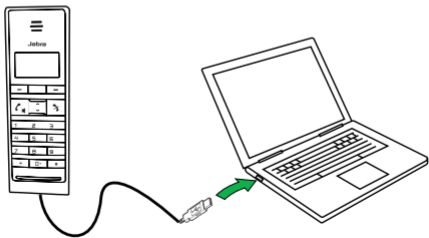


2 배치 방법

한국어

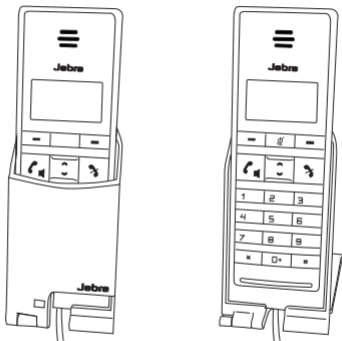

플립 스탠드는 편리하게 보호 케이스 역할도 합니다.

3 사용 방법

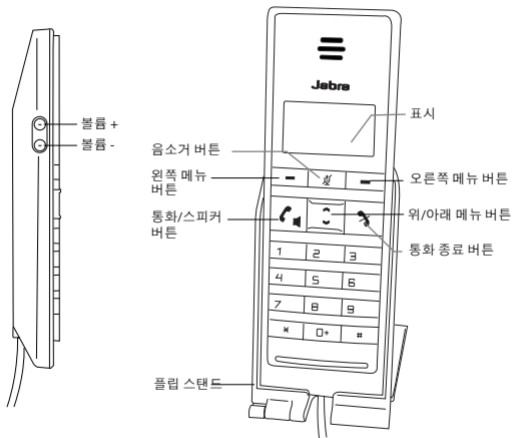

	기능	동작
	전화 걸기	번호를 입력하고 통화 버튼을 탭합니다. 화면에 전화번호가 나타납니다.
	전화 받기	통화 버튼을 탭합니다.
	통화 종료/통화 거부	통화 종료 버튼을 탭합니다.
	마지막 번호 다시 걸기	통화 중이 아닐 때 왼쪽 메뉴 버튼을 탭합니다.
	스피커폰 모드	통화 중에 통화 버튼을 탭하여 스피커폰 켜기/끄기를 전환합니다.
	스피커 볼륨 조정	볼륨 + 또는 볼륨 - 버튼을 탭합니다.
	통화 음소거/ 음소거 해제	음소거 버튼을 탭합니다.
	표시 메뉴 탐색	위/아래 또는 왼쪽/오른쪽 버튼을 탭합니다.