



Afstellen van de hoofdbeugel

Plaats de headset speakers op uw o(o)r(en), bij een headset met een speaker dient u het T-vormige gedeelte net boven uw andere oor te plaatsen. Stel de hoofdbeugel zo af dat het comfortabel voelt, idealiter op zodanige wijze dat u geen druk op de oren voelt.

De meeste headsets kunnen aan beide kanten gedragen worden. Als u de microfoon aan de andere kant wilt dragen, kunt u simpelweg de microfoonarm 180° naar de andere kant draaien. De microfoonarm kan niet volledig om zijn as draaien (360°). Zie fig. 3.

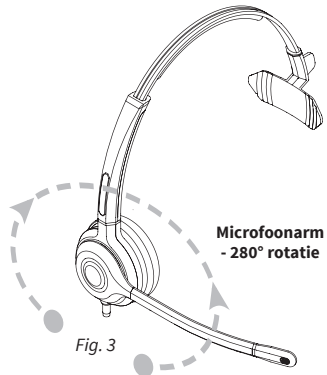


De microfoon behuizing/oorkussentje kan 120° gedraaid worden om individueel comfort voor de oren mogelijk te maken. Zie fig. 4.

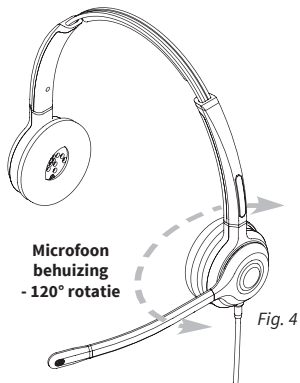


7

De arm van de microfoon afstellen

Om een laag of vervormd geluid te voorkomen en voor duidelijke en kristalheldere telefoongesprekken te zorgen, dient de microfoon op 30-40mm afstand van uw mond te worden geplaatst (2 vingers breed). De microfoonarm kan in verschillende richtingen gedraaid worden om een goede pasvorm te verzekeren. Zie fig. 5.

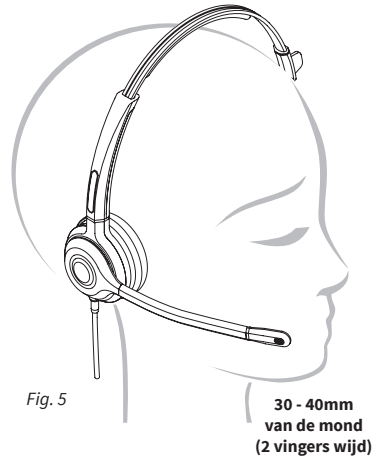

Om de microfoonarm aan de vorm van uw gezicht aan te passen, houdt de arm zoals in fig. 6. Houd de microfoon niet bij het einde vast om de arm af te stellen.

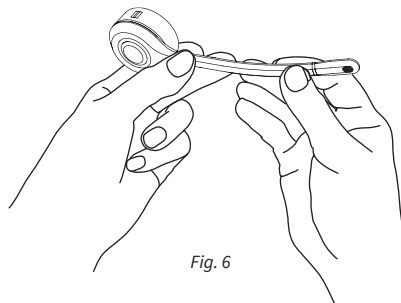

8


OPMERKING:

Maak de Snel Loskoppelen-kabel los, zie fig. 7, voordat u de microfoonarm loskoppelt van de mono/duo hoofdbeugel.



De microfoonarm loskoppelen

Als u de microfoonarm van de hoofdbeugel wilt loskoppelen, druk dan voorzichtig in het oorkussentje op het speaker materiaal tot ca. 3mm - 5mm. De microfoonbehuizing komt dan gemakkelijk los. Zie fig. 8a & 8b.

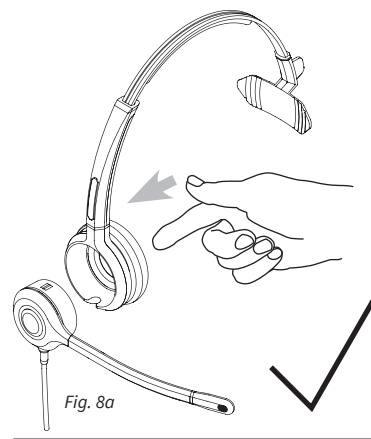

9

Garantie

Uw TT3-headset is zorgvuldig vervaardigd en 100% getest met behulp van kwalitatief hoogstaande onderdelen. Het valt onder een garantie die tegen gebrekkige uitvoering en materialen beschermt gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. In het onwaarschijnlijke geval dat er sprake is van een gebrek, zal het apparaat kosteloos worden gerepareerd of vervangen indien het binnen de garantietermijn van 24 maanden portvrij naar het adres hieronder wordt teruggezonden.

Deze garantie dekt geen schade of gebreken als gevolg van verkeerd gebruik. Het niet naleven van de waarschuwingen, zorg- en veiligheidsadvies zoals vermeld in deze handleiding zal de garantie doen vervallen. Deze garantie dekt geen goederen die beschadigd zijn tijdens transport. Verwijdering van de garantie tabblad draad op de headsetkabel leidt ook tot verval van de garantie. Deze garantiebepalingen doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Voor service binnen of buiten de garantieperiode kunt u de headset portvrij terugzenden aan:

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Zorg bij het terugzenden van de headset ervoor dat het pakket een begeleidende brief bevat met vermelding van waar en wanneer u de headset heeft gekocht en een beschrijving van het probleem. Als de headset binnen de garantieperiode valt, voeg dan een bewijs van aankoop bij.

De keuze voor reparatie dan wel vervanging is aan de fabrikant. Overeenkomstig haar beleid van voortschrijdend design, behoudt JPL zich het recht voor productspecificaties te wijzigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beperkte Garantie

Gevolgschade en incidentele schade zijn uitgesloten, met inbegrip van zonder beperking, verlies van eigendom en die welke voortvloeien uit schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de detailhandelaar voor zover toegestaan bij wet.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Telefoon: +44 (0)1258 820100



www.jpltele.com



Gemonteerd in China
Ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk



ELEMENT
BY JPL

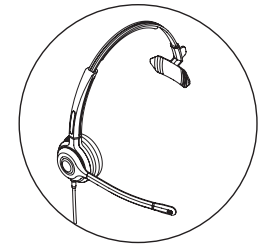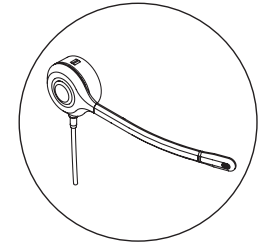

Headset
Gebruikershandleiding

10

Inhoud

Inleiding	2
Het koppelen van de arm aan de hoofdbeugel	4
Functies	5
Verbinding met uw bureautelefoon	6
Aanpassing	7
Notities	9
Garantie	10

Inleiding

Dank u voor de aanschaf van dit product. Uw nieuwe headset is ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologie, ontworpen voor comfort en bewegingsvrijheid.

Deze headset is zeer makkelijk te gebruiken en te installeren; echter, om het beste uit uw nieuwe aankoop te halen raden wij aan dat u deze handleiding zorgvuldig leest voordat u de headset voor de eerste keer gebruikt.

Uitpakken

Haal uw headset uit de verpakking en verzeker u ervan dat u, tezamen met deze handleiding, over de juiste gespecificeerde accessoires beschikt.

Bewaar de doos van de headset voor de opslag ervan, en tevens voor het onwaarschijnlijke geval dat het geretourneerd zou moeten worden voor onderhoud of reparatie.

Compatibiliteitsgids

Controleer dat u de juiste kabel heeft om uw nieuwe headset met uw telefoon te verbinden. U kunt neem contact op met uw leverancier of bezoek www.jpltele.com en volg de snelkoppelingen in het compatibiliteitsmenu.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen (inclusief verlengsnoeren en verbindingstukken tussen de onderdelen van de apparatuur) solide zijn en in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies van de fabrikant.

Gebruik de apparatuur niet langer indien u enige twijfel heeft over het functioneren, of indien het op enigerlei wijze is beschadigd. Koppel uw telefoonapparatuur los en raadpleeg uw dealer.

Stel geen elektrische apparatuur bloot aan regen of vocht.

Duw nooit iets in de gaten, sleuven of elke andere opening op uw headset, aangezien dit in een dodelijke elektrische schok kan resulteren.

Open de headsetbehuizing niet, aangezien de garantie dan zal vervallen.

Gok nooit en neem nooit risico's met elektrische apparatuur.

Telefoon headsets zijn in staat om hoge geluidsniveaus te produceren. Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan tot gehoorschade leiden.

⚠ Waarschuwing: Voordat u de Snel Loskoppelen-kabel aansluit, zorg ervoor dat de microfoonarm stevig bevestigd is aan de mono / duo hoofdbeugel! Let er tevens op dat eerst de Snel Loskoppelen-kabel is losgekoppeld van het verbindingssnoer, voordat u de microfoonarm van de mono/duo hoofdbeugel verwijdert!

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid, dit product mag alleen worden gebruikt met CE, ACA en BGS goedgekeurde apparatuur. Indien deze headset met niet-goedgekeurde apparatuur gebruik wordt, kan de garantie vervallen.

Onderhoud

Om optimale prestaties, hygiëne en levensduur te bevorderen, vervang elke 6 maanden alle losse onderdelen; -oorkussentjes, microfoonkussentje (indien van toepassing) en het microfoon filter.

Milieu aanwijzing

Deze headset is geproduceerd met inachtneming van CE, BGS en WEEE normen. Vanuit het oogpunt van het recyclen van grondstoffen, gooi deze headset niet bij het huisvuil aan het einde van de levensduur. Verwijdering kan plaatsvinden op goedgekeurde recycling- of afvalverwerkingslocaties conform lokale regelgeving.

OPMERKING:

Voor u de Snel Loskoppelen-kabel verbindt met het Verbindingssnoer (Zie fig. 1), zorg ervoor dat de microfoonarm stevig bevestigd is aan de mono / duo hoofdbeugel.



Fig. 1

De microfoonarm aan de hoofdbeugel koppelen

Duw voorzichtig de microfoonarm in de hoofdbeugel, totdat het klikt. Zie fig. 2a & 2b.

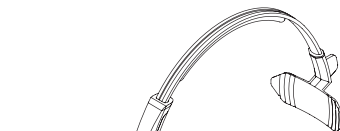


Fig. 2a


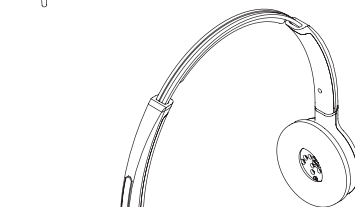


Fig. 2b

Headset functies

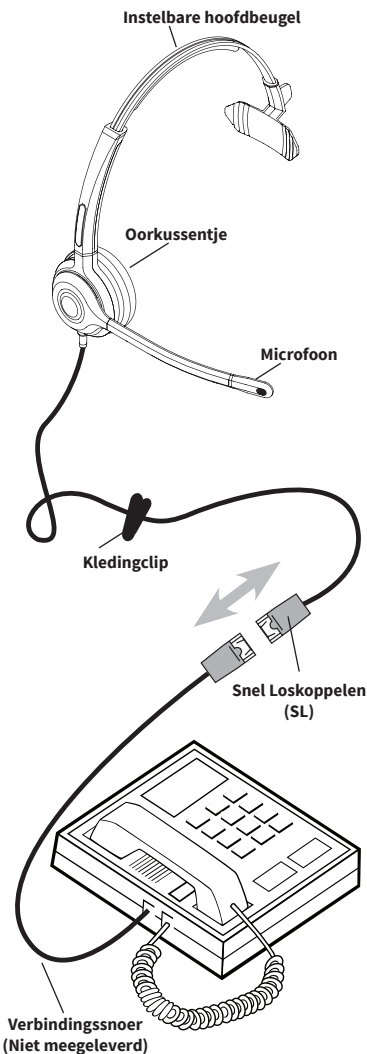

Aansluiten van uw Headset Heeft uw bureautelefoon een speciale headset aansluiting?

Indien dit het geval is, koppel dan simpelweg de Snel Loskoppelen-kabel van uw headset aan het door u gekozen verbindingssnoer, en vervolgens sluit u het verbindingssnoer aan op uw telefoon.

Mocht het zo zijn dat uw headset verbonden is met de telefoon en niet naar verwachting functioneert, dan is het erg waarschijnlijk dat u een verbindingssnoer heeft gebruikt dat niet compatibel is. Er zijn verscheidene types verbindingssnoeren verkrijgbaar. Deze zijn allen ontworpen om uw headset met specifieke types telefoons te verbinden, en zo te verzekeren dat ongeacht de instellingen uw headset compatibel zal zijn.

Neem contact op met uw dealer om het juiste verbindingssnoer te verkrijgen voor uw telefoon. **OPMERKING:** Alle verbindingssnoeren worden geleverd als een accessoire tegen extra kosten.

Wat te doen als uw telefoon geen ondersteuning voor een speciale headset aansluiting:

Uw telefoon heeft dan een externe headset versterker nodig. Als u al een headset versterker heeft, lees dan de Installatiehandleiding en verbind uw hoofdtelefoon dienovereenkomstig.

Gebruik van de Snel Loskoppelen - kabel

De headset kan uitgerust zijn met de optie Snel Loskoppelen, zodat van uw bureau weg kunt lopen (waarbij de twee aansluitingen ontkoppeld worden) zonder het gesprek te beëindigen.

Om de 2 aansluitingen los te koppelen, maak een rechtlijnige trekbeweging, trekken de linkeraansluiting naar links en de rechteraansluiting naar rechts. Probeer NIET de aansluitingen te buigen of te wrikken.

Indien u niet over een headsetversterker beschikt, neem dan contact op met de leverancier van deze headset (zie de achterkant van de handleiding voor de gegevens). Zij zullen de juiste versterker kunnen leveren voor uw telefoon en headset.