

# Voyager 3200 UC


## Bluetooth-headsetsysteem

Gebruikershandleiding

# Inhoud

Overzicht van de headset	3
Wees veilig	3
Overzicht oplaadetui	4
Opladen	5
Batterijstatus van de headset controleren	5
Gebruik de oplaadetui	6
Pasvorm	7
Pasvorm aanpassen	7
Koppelen	8
Bluetooth koppelen	8
Gebruik met computer	8
Voor media configureren	8
USB Bluetooth adapter	9
USB-adapter opnieuw koppelen	9
NFC pairing	9
Koppelingsmodus	9
Software laden	10
De basisfuncties	11
Oproepen plaatsen/beantwoorden/beëindigen	11
Sprakbediening	12
Volume aanpassen	12
Streaming audio afspelen of pauzeren	12
Sensoren gebruiken	12
Meer kenmerken	14
Taal selecteren	14
De spraakopdrachten voor beantwoorden/negeren wijzigen	14
Twee telefoons gebruiken	14
Headsetinstellingen wijzigen	15
Het bijwerken van de firmware	16
Headset herstellen	16
Problemen oplossen	17
Ondersteuning	18

# Overzicht van de headset

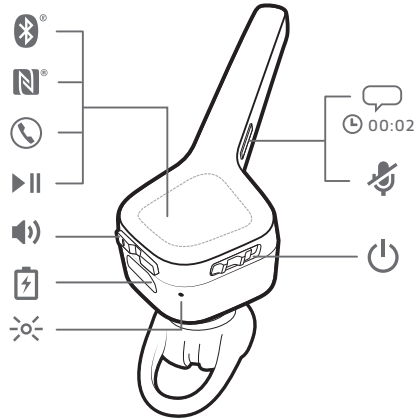


- Bluetooth koppelen
- Near Field Communication (NFC) koppelen
- Bellen
- Afspelen/pauzeren
- Volume
- Oplaadpoort micro-USB
- Headsetlampje (indicatielampje)
- Spraakherkenning (Siri, Google Now, Cortana)
- Mute
- Voeding

## Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

## Overzicht oplaadetui

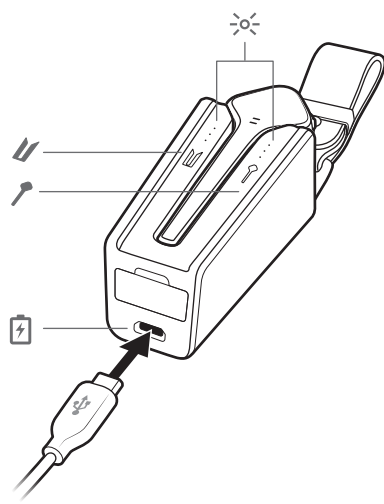

---

☀ LED-lampjes van oplaadetui; geven batterijstatus van etui/headset aan

---

🔋 Oplaadetui: raak het pictogram aan om de batterijstatus van het oplaadetui weer te geven

---

🎧 Headset: raak het pictogram aan om de batterijstatus van de headset weer te geven


---

🔌 Oplaadpoort micro-USB

---

Het duurt 90 minuten om het oplaadetui volledig op te laden. Indien volledig opgeladen, biedt de oplaadetui 10 uur extra batterijduur voor de headset.


De optionele Bluetooth®-USB-adapter wordt in het oplaadetui bewaard.

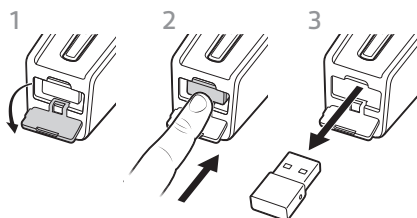

# Opladen

Het duurt 90 minuten voordat de headset volledig is opgeladen. Het indicatielampje gaat uit zodra het opladen is voltooid.

**TIP** U kunt de nauwkeurigheid van de melding voor de gesprekstijd opnieuw instellen door de headsetbatterij helemaal leeg te maken en vervolgens volledig op te laden.

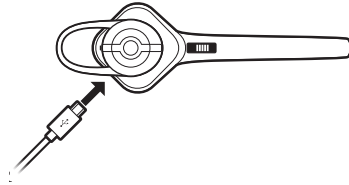



## Headsetlampjes tijdens het opladen met micro-USB-kabel

Uit	Opladen voltooid
● ● ●	Batterij vol
● ●	Batterij half leeg
●	Batterij bijna leeg
✖	Batterij zo goed als leeg

## Batterijstatus van de headset controleren

De batterijstatus van de headset kunt u op verschillende manieren controleren.


- 1 Wanneer u de headset draagt, tikt u op de gespreksknop  en luistert u naar de gesproken melding.
- 2 Wanneer u de headset niet draagt, tikt u op de gespreksknop  en let u op de LED-lampjes van de headset.
- 3 U kunt ook op het Plantronics Hub-beginscherm kijken.

## Gebruik de oplaadetui

Een volledig opgeladen etui kan de gesprekstijd via de headset met tot 10 uur verlengen. Het duurt 90 minuten om het oplaadetui volledig op te laden. Het duurt 2 uur om de headset en het oplaadetui samen volledig op te laden.

**BELANGRIJK** De oplaadetui is na de fabricage in een diepe slaapstand gezet om energie te besparen en de batterij te sparen. U activeert de etui door deze minimaal 1 minuut op de netvoeding aan te sluiten. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen.

Controleer de status van de oplaadetui of headsetbatterij door het etui- of headsetpictogram aan te raken of erover heen te vegen. De LED-lampjes geven de batterijstatus aan.

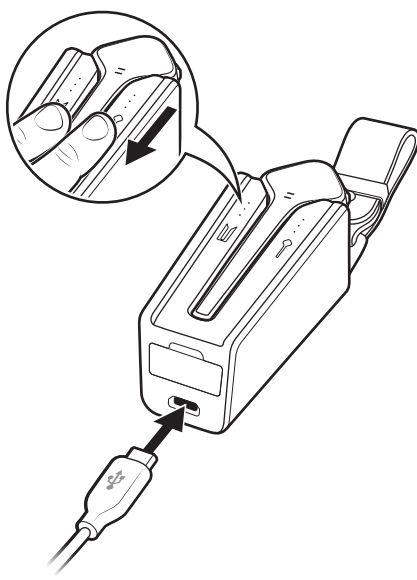

### LED-lampjes batterijstatus voor oplaadetui en headset

---

● ● ● Batterij vol

---

● ● Batterij half leeg

---

● Batterij bijna leeg

---

✖ Batterij kritiek; etui/headset opladen


---

# Pasvorm


## Pasvorm aanpassen

Het lusje van het geloordopje past in de ronding van uw oor voor een stabiele pasvorm.

- 1 Vervang het oordopje terwijl de headset is uitgeschakeld door een andere maat als het dopje te los of te strak in uw oor zit.

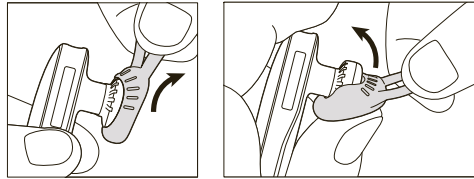

- 2 U kunt de pasvorm aanpassen door het oordopje op de headset te draaien of door het optionele afneembare oorhaakje te plaatsen.\*

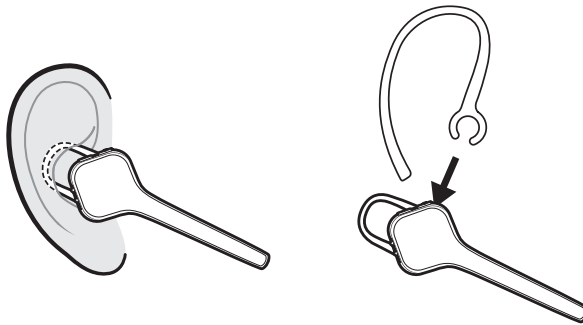


**OPMERKING** \*Met het afneembare oorhaakje kan de gevoeligheid van de sensor verminderen. Schakel sensoren uit voor betere prestaties.

# Koppelen

**OPMERKING** Als uw telefoon NFC (Near Field Communication) ondersteunt, ga dan naar **Koppelen met NFC**.

## Bluetooth koppelen

- 1 Schakel de headset in terwijl u deze al draagt. U hoort "paring" (koppelen) in de standaardtaal. De LED-lampjes van de headset knipperen rood en blauw.

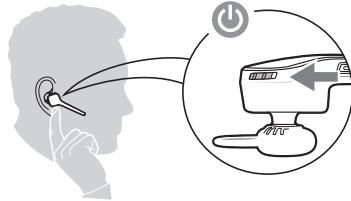

- 2 Activeer bluetooth® op uw telefoon en zoek naar nieuwe apparaten.

- **iPhone** > Instellingen > Bluetooth > Aan\*
- **Android** > Instellingen > Bluetooth > Aan > Scannen\*


**OPMERKING** \*Menu's kunnen per apparaat verschillen.

- 3 Selecteer " PLT V3200 Series". Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt).

## Gebruik met computer

De Bluetooth USB-adapter is reeds gekoppeld aan uw headset.

- 1 Schakel uw headset in en steek de Bluetooth USB-adapter in uw laptop of pc.

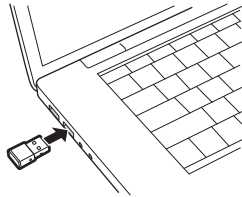

- 2 Het lampje van de USB-adapter knippert blauw en blijft vervolgens blauw branden om aan te geven dat de headset is aangesloten op de USB-adapter. Als u uw headset draagt, hoort u "PC connected" (pc verbonden) om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht. Wanneer u in gesprek bent, knippert het lampje op de USB-adapter blauw. Wanneer u niet in gesprek bent, brandt het lampje ononderbroken blauw.
- 3 **OPTIONEEL** Laad Plantronics Hub voor Windows en Mac via [plantronics.com/software..](http://plantronics.com/software..) U kunt hierdoor de functies van uw headset aanpassen via geavanceerde instellingen en opties.

## Voor media configureren

Uw USB Bluetooth-adapter wordt gespreksklaar geleverd, maar voor het luisteren naar muziek is enige extra configuratie nodig.

### Windows


- 1 Voor het configureren van uw Bluetooth USB-adapter om muziek af te spelen, gaat u naar **Start** > **Configuratiescherm** > **Geluid** > **tabblad Afspelen**. Selecteer **Plantronics BT600**, stel deze in als standaardapparaat en klik op OK.
- 2 Voor het pauzeren van muziek als u iemand belt of gebeld wordt, gaat u naar **Start** > **Configuratiescherm** > **Geluid** > **tabblad Communicatie** en selecteert u de gewenste parameter.

### Mac

- 1 Voor het configureren van de Bluetooth USB-adapter, gaat u naar het **Apple-menu** > **Systeemvoorkeuren** > **Geluid**. Selecteer op zowel het tabblad Invoer als het tabblad Uitvoer **Plantronics BT600**.




## USB Bluetooth adapter



USB LEDs	What they mean
Red and blue flashes	Pairing
Solid Blue	Pairing successful; Connected
Blue flashes	On a call
Solid red	Mute active
Purple flashes	Streaming music/media from computer

## USB-adapter opnieuw koppelen

- 1 Sluit de Bluetooth USB-adapter in high-fidelity aan op uw laptop of computer en wacht tot uw computer deze herkent.
- 2 Zet de koptelefoon in de afstemstand.
- 3 Zet uw bluetooth USB-adapter in koppelmodus door met een pen of paperclip de koppelknop lichtjes in te drukken en vast te houden totdat de bluetooth USB-adapter rood en blauw knippert.




De koppeling is voltooid wanneer u "pairing succesful" (koppelen gelukt) hoort en het lampje van de Bluetooth USB-adapter blauw brandt.

## NFC pairing

- 1 Ensure NFC is on and your phone's display is unlocked.
- 2 Tap and hold the headset to the phone's NFC tag location until NFC pairing completes. If necessary, accept the connection.

**NOTE** The headset's NFC tag is located on the top of the headset. Phone NFC tag locations vary.

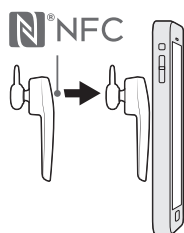

## Koppelingsmodus

Met de headset ingeschakeld: houd de gespreksknop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.

# Software laden

**OPMERKING** Voor sommige softphones is de installatie van Plantronics Hub voor Windows en Mac vereist om de bedieningsfuncties (beantwoorden/beëindigen en muten) van de headset in te schakelen.


- Download Plantronics Hub voor Windows/Mac via [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).
- Download Plantronics Hub voor iOS/Android via [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software), de App Store of Google Play.



Beheer de instellingen van uw headset met uw computer of mobiele apparaat met respectievelijk Plantronics Hub voor Windows en Mac of Plantronics Hub voor iOS en Android.

Plantronics Hub	iOS en Android	Windows en Mac
Call control voor softphones	beschikbaar voor bepaalde softphones	X
Taal van de headset wijzigen	X	X
Het bijwerken van de firmware	X	X
Schakel de functies in/uit	X	X
Gebruikershandleiding weergeven	X	X
Batterijmeter	X	X
Find MyHeadset	X	


# De basisfuncties

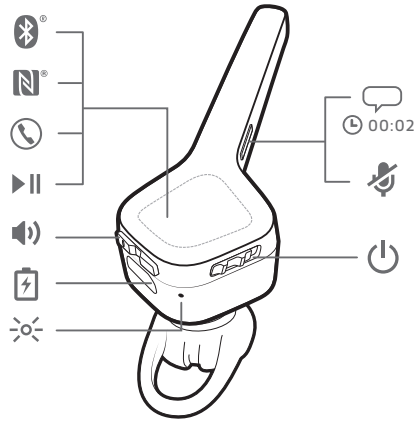



Oproepen plaatsen/  
beantwoorden/  
beëindigen

## Een oproep beantwoorden


Kies:

- Zet de headset op om de oproep te beantwoorden, of
- Zeg "answer" (antwoorden) nadat de oproep is aangekondigd, of
- Tik op de gespreksknop 

## Tweede oproep beantwoorden


Tik eerst op de gespreksknop  om de huidige oproep te beëindigen en tik dan opnieuw op de gespreksknop  om de nieuwe oproep te beantwoorden.

## Een oproep beëindigen


Tik op de gespreksknop  om de huidige oproep te beëindigen.

## Een oproep weigeren


Kies:

- Zeg "ignore" (negeren) nadat de oproep is aangekondigd, of
- Houd de gespreksknop  gedurende 2 seconden ingedrukt

## Laatste uitgaande oproep herhalen

Tik tweemaal op de gespreksknop .

## Mute

Druk tijdens een gesprek op de muteknop . U hoort "mute off" (mute uit) of "mute on" (mute aan).

## Herinnering mutefunctie

Als muteherinnering is ingeschakeld, wordt er een waarschuwingsbericht herhaald wanneer u spreekt om u eraan te herinneren dat de mutestand is ingeschakeld. Pas uw instellingen aan in Plantronics Hub.

## Belleraankondiging (alleen mobiele telefoon)


Wanneer u uw headset draagt, hoort u de naam van de contactpersoon door wie u wordt gebeld zodat u kunt beslissen of u de oproep wilt beantwoorden of negeren zonder op het telefoonscherm te hoeven kijken.

De naam van de beller wordt aangekondigd:


- als uw telefoon over het Phone Book Access Profile (PBAP) beschikt
- als u toegang tot uw contactgegevens tijdens het koppelen hebt goedgekeurd (bij veel mobiele telefoons is dat vooraf ingesteld en hoeft u wellicht niets te doen)
- als de beller is opgeslagen in de telefoonlijst met contactpersonen


De naam van een inkomende beller wordt niet aangekondigd: als de beller onbekend is, niet wordt vermeld, is geblokkeerd of als de taal niet wordt ondersteund.

### Spraakbediening

**Siri, Google Now™, Cortana** Houd wanneer u niet aan het bellen bent de gespreksknop  2 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort. Wacht tot de telefoon spraakherkenning, zoeken en andere smartphonespraakbediening heeft geactiveerd.

### Volume aanpassen


Schakel tijdens een oproep of het streamen van audio tussen de volumeknoppen  omhoog (+) of omlaag (-).

Wanneer u niet aan het bellen bent en geen audio streamt, kunt u op de volumeknop  drukken om het volumeniveau voor de belleraankondiging en andere gesproken meldingen aan te passen.

#### Adjust headset microphone volume (softphone)

Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

### Streaming audio afspelen of pauzeren

Wanneer u niet in gesprek bent, houdt u de toets voor afspelen/pauzeren  2 seconden ingedrukt om streaming audio te pauzeren of hervatten.

**OPMERKING** *Streaming audio moet worden gepauzeerd voordat u spraakopdrachten met uw headset kunt gebruiken om een uitgaand gesprek met uw headset te starten (terugbellen of bellen met spraakherkenning).*

**OPMERKING** *Als u de headset uitschakelt of zich buiten het bereik van de telefoon begeeft tijdens het streamen van audio, hervat/pauzeert uw headset de audiostream niet automatisch als u weer verbinding maakt, maar dient u het streamen handmatig te hervatten.*

### Sensoren gebruiken

Slimme sensoren reageren wanneer u uw headset op- of afzet. U kunt dit aanpassen met Plantronics Hub. Hieronder ziet u de standaardinstellingen.


Met actieve sensoren	U kunt door uw headset op te zetten:	U kunt door uw headset af te zetten:
Oproep met mobiel/softphone	de oproep beantwoorden	oproep op headset houden
Muziek/media	muziek/media hervatten (indien de muziek/media speelde voordat de headset werd afgezet)*	muziek/media pauzeren (indien muziek werd geluisterd of media werd afgespeeld)*
Headset vergrendelen	de gespreksknop ontgrendelen	de gespreksknop vergrendelen om onbedoelde oproepen te voorkomen

**OPMERKING** *\*Functie varieert per applicatie. Werkt mogelijk niet met webapplicaties.*

#### Sensoren resetten



Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.

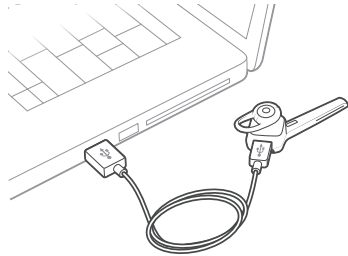Voor het resetten van uw sensoren sluit u de headset rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer en plaatst u deze langer dan 10 seconden met het oordopje omhoog op een vlakke, niet-metalen ondergrond.



### Sensoren uitschakelen

U kunt de slimme sensoren van uw headset op verschillende manieren uitschakelen:

- Beheer de sensoren via Plantronics Hub-software
- Houd zowel de muteknop  als de gespreksknop  langer dan 4 seconden ingedrukt tot het LED-lampje eerst paars en daarna rood knippert. Herhaal om weer in te schakelen; het LED-lampje knippert paars en vervolgens blauw.

**OPMERKING** Sensoren kunnen niet worden uitgeschakeld tijdens het streamen van audio.

# Meer kenmerken

## Taal selecteren

U kunt draadloos uw headsettaal wijzigen via Plantronics Hub-software. Download: [plantronics.com/software..](http://plantronics.com/software..) Kies een van deze opties:

- Als uw headset met uw smartphone is gekoppeld, selecteert u de headsettaal in Plantronics Hub voor iOS/Android
- Als uw headset op uw computer is aangesloten via een USB-adapter of kabel selecteert u de headsettaal in Plantronics Hub voor Windows/Mac\*  
*\*USB-adapter niet bij alle modellen inbegrepen.*

## Lijst van de gesproken meldingen

Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende gesproken meldingen. U kunt met Plantronics Hub een aantal van deze meldingen aanpassen. Download Plantronics Hub via [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

- "Answering call" (oproep wordt beantwoord)
- "Battery low" (Batterij bijna leeg)
- "Redialing last outgoing call" (Laatste uitgaande oproep herhalen)
- "Incoming call" (Inkomende oproep)
- "Mute on/mute off" (mutefunctie aan/mutefunctie uit)
- "No phone is connected" (Geen telefoon aangesloten)
- "Pairing" (Koppelen)
- "Pairing incomplete, restart headset" (Koppelen mislukt, schakel headset opnieuw in)
- "Pairing successful" (Koppelen gelukt)
- "Power on/off" (In-/uitschakelen)
- "Phone X connected/disconnected" (Telefoon X verbonden/verbroken)
- "Recharge Headset" (Headset opladen)
- "Smart sensors on/off" (Smart Sensors aan/uit)
- "Battery high" (Batterij vol)
- "Volume maximum/minimum" (Maximaal/minimaal volume)

## De spraakopdrachten voor beantwoorden/negeren wijzigen

De spraakopdrachten voor beantwoorden/negeren in- of uitschakelen met Plantronics Hub. Ga naar [plantronics.com/software..](http://plantronics.com/software..)

**Twee telefoons gebruiken** Met Multipoint-technologie kunt u een tweede telefoon koppelen en kunt u oproepen van beide telefoons beantwoorden.

Wanneer uw twee telefoons eenmaal zijn gekoppeld, kunt u eenvoudig oproepen beantwoorden als ze binnenkomen op een van de twee telefoons.

Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op de tweede gekoppelde telefoon. Om het tweede gesprek op de andere telefoon te beantwoorden, moet u de huidige oproep beëindigen (tik op de gesprekknop) zodat de binnenkomende oproep automatisch wordt beantwoord.

Als u ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar uw voicemail.

## Headsetinstellingen wijzigen

U kunt uw headsetinstellingen beheren via Plantronics Hub voor Windows/Mac op uw computer of Plantronics Hub voor iOS/Android op uw mobiele apparaat. Ga naar [plantronics.com/software..](https://plantronics.com/software..)

Instellingen die kunnen worden gewijzigd zijn:

- Headsettaal
- Melding oproep beantwoorden
- Mute
- Herinnering mutefunctie
- Slimme sensoren
- Firmware bijwerken
- Streaming audio (A2DP)
- HD-spraak (breedbandaudio)
- Beller-id aan/uit
- Oproep aannemen/negeren
- Toon van geluidskanaal
- Standaardinstellingen herstellen
- Find MyHeadset: gebeurtenissenhistorie wissen

# Het bijwerken van de firmware

Houd uw firmware up-to-date om de prestaties te verbeteren en nieuwe functies aan uw headset toe te voegen.

Werk de firmware van uw headset met uw computer of mobiele apparaat bij met respectievelijk Plantronics Hub voor Windows/Mac of Plantronics Hub voor iOS/Android. Download Plantronics Hub via [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). Kies een van deze opties:

- Plantronics Hub voor Windows/Mac: sluit uw headset aan op uw computer en controleer bij Updates op beschikbare firmware-updates
- Plantronics Hub voor iOS/Android: als uw headset met uw smartphone is gekoppeld, controleert u bij Settings (Instellingen) op beschikbare firmware-updates

Tijdens het bijwerken van firmware:

- Haal uw headset uit uw oor. Gebruik uw headset of apparaat niet totdat de update is voltooid.
- Koppel uw headset los van andere apparaten zoals telefoons, tablets en computers.
- Voer geen tweede update uit vanaf een ander apparaat.
- Stream geen media op uw smartphone
- Beantwoord of plaats geen oproepen

**OPMERKING Smartphone:** als u veel gesprekken, e-mails of sms-berichten ontvangt, kunt u voor het updaten de functie Niet storen op uw smartphone inschakelen.

## Headset herstellen

Als een over-the-air firmware-update meerdere keren mislukt of als uw headset niet meer reageert, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Download en installeer Plantronics Hub voor Windows/Mac via [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).
- 2 Sluit uw headset via een USB-kabel op uw computer aan.
- 3 Open Plantronics Hub, ga naar Help > Ondersteuning > Firmware-updates & herstel en voer uw product-ID (PID) in om het herstellen te voltooien.

Zoek uw product-ID (PID). Kies een van deze opties:

- Instructies voor headsetherstel met Plantronics Hub
- Beginscherm van Plantronics Hub



# Problemen oplossen

---

Bellers horen mij niet.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
- Controleer op uw smartphone de audio-uitgang om zeker te weten dat de audio naar de headset wordt gestuurd en niet naar een andere audio-uitgang.
- Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn dat de sensoren herkennen dat de headset aan staat.
- Reset uw sensoren om ze te kalibreren. Zie *Sensoren resetten*.
- Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel zijn met de specifieke vorm van uw oor.
- Met het afneembare oorhaakje kan de gevoeligheid van de sensor verminderen. Schakel sensoren uit voor betere prestaties.
- Schakel HD-spraak (breedbandaudio) uit via de Plantronics Hub-applicatie. Het kan zijn dat deze instelling niet compatibel is met uw telefoon.

---

Ik kan bellers of muziek niet horen.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
- Controleer op uw smartphone de audio-uitgang om zeker te weten dat de audio naar de headset wordt gestuurd en niet naar een andere audio-uitgang.
- Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn dat de sensoren herkennen dat de headset aan staat.
- Reset uw sensoren om ze te kalibreren. Zie *Sensoren resetten*.
- Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel zijn met de specifieke vorm van uw oor.
- Met het afneembare oorhaakje kan de gevoeligheid van de sensor verminderen. Schakel sensoren uit voor betere prestaties.

---

Mijn headset geeft geen 6 uur gesprekstijd als deze volledig is opgeladen.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
  - Schakel HD-spraak (breedbandaudio) uit. Deze functie gebruikt meer vermogen.
  - Zorg dat de batterij van de headset volledig leeg is, voordat u hem opnieuw helemaal oplaadt.
  - Sommige telefoons hebben een minder efficiënte Bluetooth-verbinding waardoor de optimale gesprekstijd van 6 uur niet mogelijk is. De resterende gesprekstijd is een schatting die deels wordt berekend op basis van uw gebruik in het verleden. Afhankelijk van uw gebruikspatronen kunnen er zich dus inconsistenties voordoen.
-

# Ondersteuning

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NEE</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Duitsland 0800 9323 400 Oostenrijk 0800 242 500 Zwitserland 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\*Ondersteuning in het Engels

For warranty details, go to [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## HULP NODIG?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

**plantronics**<sup>®</sup>  
Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### Plantronics B.V.

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2017 Plantronics en Voyager zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen, en PLT is een handelsmerk van Plantronics, Inc. Het Bluetooth-handelsmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle gebruik van dit handelsmerk door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Google en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Het N-merk is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien: VS 9,264,792; D717,771; D730,877; D766,209; octrooien in aanvraag.

208304-19 (06.17)